
தேவையான பொருட்கள் (Materials Required)

1. மெல்லிய பிரஷ் (*Fine Brush*)
2. பெட்ரோல் (*Petrol*)
3. துணி (*Cloth*)
4. அழுத்தக் காற்று (*Compressed Air*)

பிரிக்க வேண்டிய காரணங்கள் (Reasons for Dismantling)

1. எஞ்சினை ஸ்டார்ட் செய்யும் போது எரிபொருள் சப்ளை ஆவதில்லை.
2. கீழ் அறையில் பெட்ரோல் கசிவு
3. போக்குத் துவாரம் வழியாக பெட்ரோல் கசிவு.
4. எஞ்சின் ஸ்டார்ட் ஆகவில்லை
5. தயாரிப்பாளர் பரிந்துரைத்த காலம் முடிவடைதல்

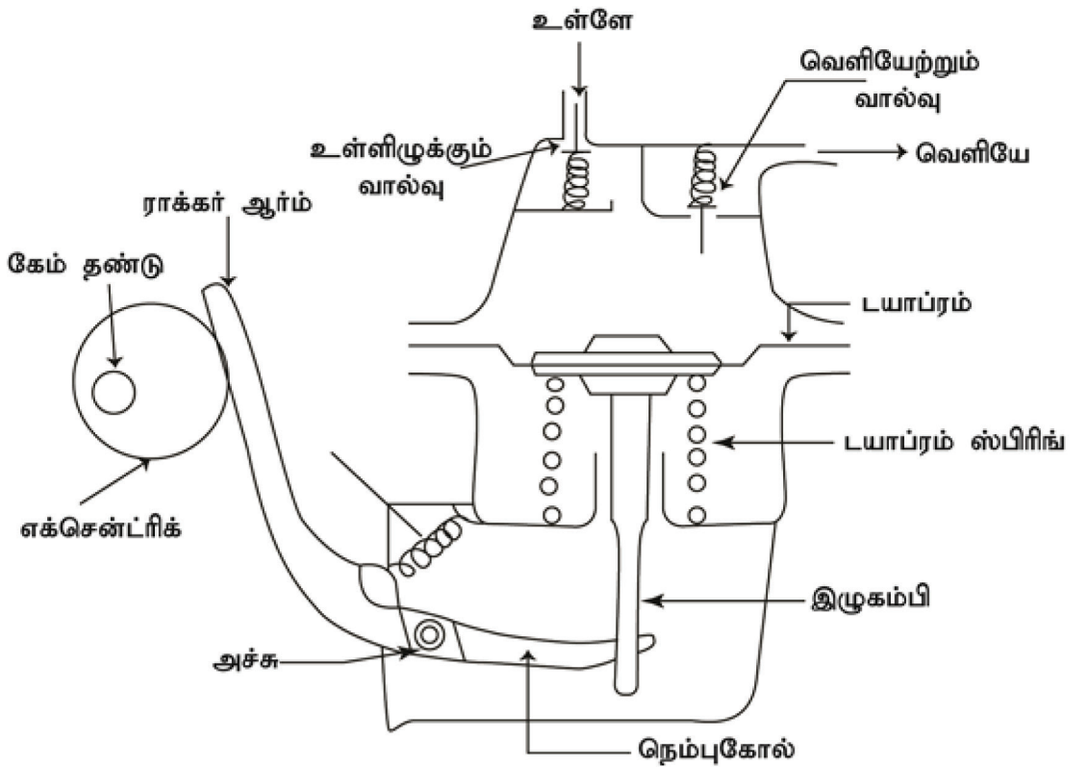

படம் (2) இயந்திர பெட்ரோல் பம்ப் கோட்டு வரைபடம்

பிரித்தல் (Dismantling)

1. பம்பை பிரிப்பதற்கு முன் எல்லா எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற் கொள்ள வேண்டும்.
2. பம்பின் மேல் பகுதியில் உள்ள வடிகட்டி,வால்வு தாங்கி தொகுப்பு,ரப்பர் கசிவு நீக்கி,வடி கட்டும் பாகம் ஆகியவற்றை கழற்றி தட்டில் வைத்தேன்.
3. பம்ப் மேல் அறை,கீழ் அறை மாறாமல் இருப்பதற்கு வசதியாக குறியீடு செய்த பிறகு அவற்றை இணைக்கும் மரையாணிகளைக் கழற்ற வேண்டும்.
4. பிரிக்கும் போது டயாப்ரம் ஆனது மேல் பக்க அறையுடன் ஒட்டிக் கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது.எனவே எச்சரிக்கையுடன் பிரிக்க வேண்டும்
5. கீழ் கூட்டில் ராக்கர் ஆர்மை இணைக்க கூடிய பிடிப்பு மரையாணியைக் கழற்றி தனியாக வைத்தேன்.

AM_Tamil Practicals.indd 252 12/20/2019 3:49:09 PM