
தேவையான பொருள்கள் (Materials Required)

1. மண்ணெண்ணெய் (*Kerosene*)
2. துணி (*Cotton*)

பிரிக்க வேண்டிய காரணங்கள் (Reasons for Dismantling)

1. உருளை தாங்கியில் (*Bearing*) சப்தம்
2. என்ஜினின் வெப்பம் அதிகம்
3. பம்பிற்கும் எஞ்சின் சிலிண்டருக்கும் இடையே தண்ணீர் கசிவு
4. காற்றாடி பட்டை (*Fan Belt*) அதிகமான இறுக்கம் அல்லது தளர்வினால் தண்ணீர் சுழற்சி அடையவில்லை.
5. தயாரிப்பாளரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட காலம் முடிவடைதல்

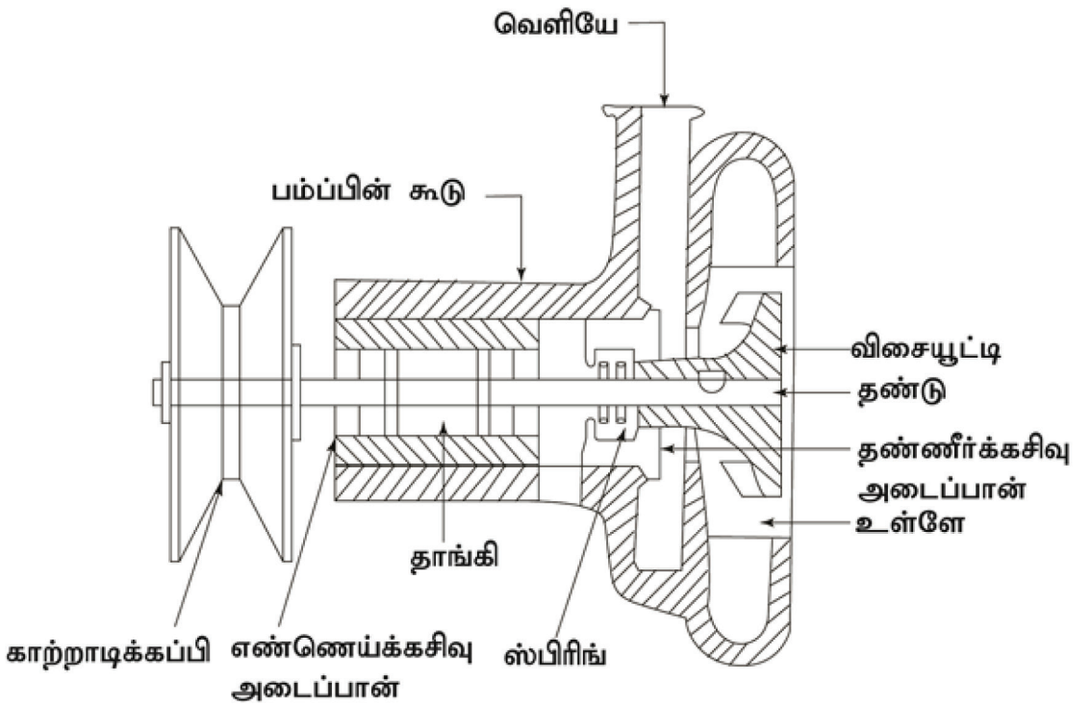

படம் (2) தண்ணீர் பம்ப் கோட்டு வரைபடம்

பிரித்தல் (Dismantling)

1. தண்ணீர் பம்பை கழற்றுவதற்கு முன் ரேடியேட்டரின் கீழ்பக்க தேக்கியில் (*Lower Tank*) உள்ள இணைப்பு குழாயை நீக்கி தண்ணீரை வெளியேற்ற வேண்டும்.
2. காற்றாடிப் பட்டையை (*Fan belt*) கழற்ற வேண்டும்.
3. முறைப்படி காற்றாடியை (*Fan*) கழற்றிய பிறகு நீர் மேலுறையில் உள்ள தண்ணீரை வெளியேற்ற வேண்டும்.
4. டைனமோவை கழற்ற வேண்டும்
5. குளிர்விக்கும் முறையில் உள்ள பம்ப் தொகுப்பை என்ஜினிருந்து தனியாக பிரித்து எடுக்க வேண்டும்.

AM_Tamil Practicals.indd 262 12/20/2019 3:49:11 PM