



இம்முறையில் வரையும் போது வரைபடத்தை முழுஅளவுகளில் (*Full scale*) வரைய வேண்டும். மேலும் மறைந்து இருக்கும் உட்பாகங்களை மறைவுக் கோடிட்டு (*Hidden line*) காட்டக் கூடாது.

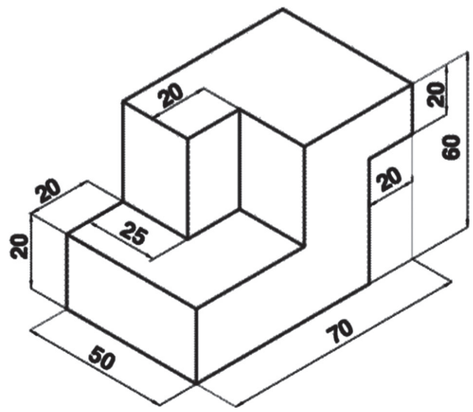


இம்முறையில் 3 அச்சுகளை கொண்டு நாம் வரை படத்தை வரைய வேண்டும்.

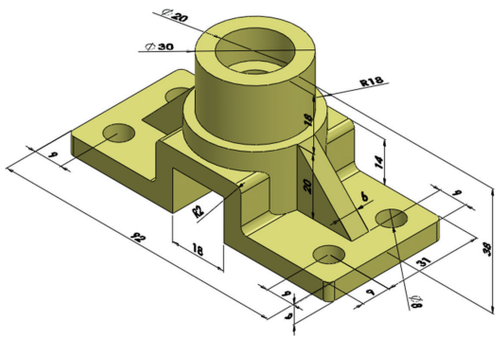

செயல்பாடு – 6

ஆட்டோ கேட் பயன்படுத்தி ஒரு சதுரம் மற்றும் செவ்வகத்தின் முப்பரிமாண தோற்றம் வரைந்து நகல் எடுக்கவும்


30° கோணத்தில் படுக்கை வாட்டில் வரையப்படும் அச்சு வலது படுக்கைவாகு அச்சு (*Right Horizontal axis*) எனவும், இடதுபுறம் 30°கோணத்தில் படுக்கைவாட்டில் வரையப்படும் அச்சு இடது படுக்கைவாகுஅச்சு (*Left horizontal axis*) எனவும், இந்த இரண்டு அச்சுகளுக்கும் இடையில் 90°யில் உள்ள அச்சு செங்குத்து அச்சு (*Perpendicular axis*) எனவும்அழைக்கப்படுகிறது.

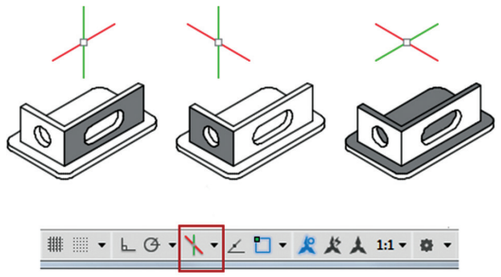


நாம் ஐசோமெட்ரிக் வரைபடம் வரையும்போது இந்த மூன்று அச்சுகளையும் மாற்றியமைத்து வரைய வேண்டும்.அதாவது வலதுபுற அச்சுக்கு கர்சரை மாற்றிக் கொண்டு அந்தப் பக்கத்தில் உள்ள கோடுகளை வரைய வேண்டும் பிறகு இடதுபுற அச்சுக்கு கர்சரை மாற்றி அந்தப்பக்கத்தில் உள்ள கோடுகளை வரைய வேண்டும். இதைப்போல் செங்குத்து அச்சுக்கு மாற்றிக் கொண்டு மேல் பக்கக்கோடுகளை வரைய வேண்டும்.

ஐசோமெட்ரிக் வரைபடம் வரையும்போது அதன் அச்சுகளை மாற்றிக் கொண்டு அந்த அச்சுக்கு இணையாக தளங்களை (*Plane*) வரைய வேண்டும். இவை ஐசோமெட்ரிக் தளங்கள் எனப்படும்.

அதாவது வலப்புற தளம் (*Right side plane*), இடதுபுற தளம் (*Left side plane*), மேல்புற தளம் (*Top plane*) என்ற மூன்று தளங்களைக் கொண்டு ஐசோமெட்ரிக் வரைபடம் வரைய வேண்டும்.

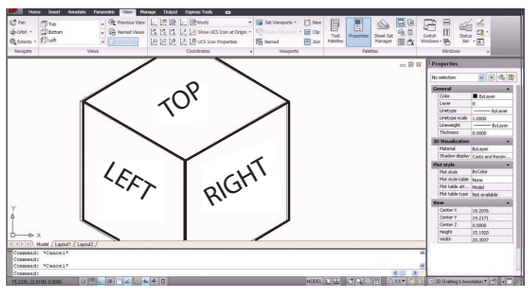

2.2.10. ஆர்த்தோ கிராபிக் வியூ (Orthographic View):

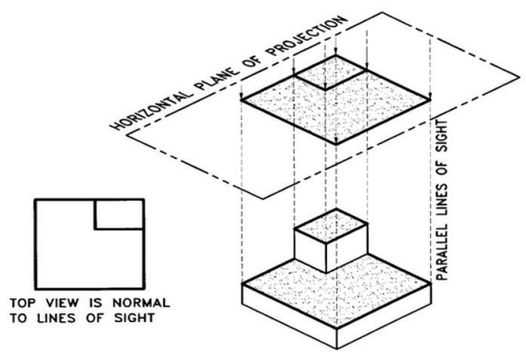

மேல்தோற்றம் (Top View),

Civil_Tamil_Unit_2.indd 47 11/18/2020 11:25:20 AM