வ.எண்.	பாவு நூல் (Warp Yarn) நேர் நூல்	ஊடை நூல் (Weft Yarn) குறுக்கு நூல்
6.	தொடர்நூல் தொகுப்பு பாவு நூலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.	நூற்பு நூல் இதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
7.	கரைக்கு நேராக உள்ள நூலுக்குப் பாவு நூல் எனப்பெயர்.	கரைக்குக் குறுக்காக உள்ள நூலுக்கு ஊடை நூல் எனப் பெயர்.
8.	பாவு நூல் மிகவும் மென்மையாக காணப்படும். ஏனெனில் இதற்கு அதிகமான முறுக்கு அளிக்கப்பட்டு இருக்கும்.	நூலானது கடினமான (அல்லது) மெலிதான மற்றும் குறைந்த முறுக்கம் பெற்றிருக்கும்.
9.	பெரும்பாலான ஆடைகள் நீளவாக்கில் வெட்டப்படுகின்றன.	சில ஆடை பகுதிகளான கழுத்துப்பட்டை போன்றவை அலங்கரிக்க வெட்டப்படுகின்றன.

5.3 நெசவு

நெசவு என்பது துணி உற்பத்திச் செய்யும் ஒரு எளிய நுட்பமாகும். நீளவாக்கிலுள்ள நூலும், அகலவாக்கிலுள்ள நூலும் ஒன்றோடு ஒன்று அமைந்து மாற்று வழியில் மேலொன்றும், கீழ் ஒன்றும் (ஒன்றிணைந்து) இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த செயல்முறையானது இடைப்பின்னல் எனப்படும். இது தறியின் உதவியுடன் நடந்தேறுகிறது. தறி எனப்படுவது மரம் அல்லது உலோக பொறி கொண்டு பாவு நூலை நீளவாக்கில் பற்றிக் கொண்டும் ஊடை நூலானது பாவு நூலுக்கு மேலேயும் கீழேயும் கடந்து சென்று துணியின் அமைப்பை உருவாக்குகிறது.

XS7XT3




படம் 5.1 தறி (Shuttle Loom)

நெசவு மூலம் துணி வடிவமைப்பின் நுட்பம் அநேகமாக பண்டைய காலங்களில் நூற்பு என அறியப்படுகிறது. காலப்போக்கில், எளிமையான மற்றும் கைகளினால் இயக்கக்கூடிய இயந்திரங்கள் (Machine)செய்யப்பட்டன.இந்ததறிகளில்நெய்யப்பட்ட துணிகள் கைத்தறி துணி என அழைக்கப்படுகிறது. தற்காலங்களில் விசைத்தறியானது கைத்தறியின் இடத்தை நிரப்பி, கைத்தறி துணிகளை விட தரமான அதிவேக உற்பத்தியையும் எட்ட முடிகிறது.

தறிகள் பல்வேறு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. தறிகளின் வகைகளை ஊடை நூல் உட்செலுத்தும் இயக்கத்தைப் பொறுத்து மற்றும் செலுத்துதல் (Picking) இயக்கத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். தறியானது நாடா (Shuttle) கொண்டு இயக்கம் பெற்றதைப் பழைய முறை அல்லது நாடா தறி என்று அழைக்கப்பட்டது. இந்த மரத்தாலான ஷட்டில் (Shuttle) உபயோகப்படுத்தும் போது அதிகமான நூல் இழைகள் அறுந்து கொண்டே இருக்கும். நூல் அறுபடுவது அதிகரிக்க, அதன் தாக்கம் துணியில் தரத்தைப் பாதித்தது. மேலும் இந்த தறி (Shuttle loom) களினால் சத்தம் அதிகம் மற்றும் தறி வேகம் மிகவும் குறைவு.

தறியானது ஊடை நூலின் உட்செலுத்தும் இயக்கம் நாடா (Shuttle) வினால் அல்லாமல் வேறு சில சாதனத்தினால் ஊடை நூல் துணியில் நிரப்பப்படுகிறது. இவ்வகை தறிகளை நாடாயில்லா தறி (Shuttle less loom) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இயந்திரம் (Machine) கொண்டு தயாரிக்கப்படும் துணிகள் குறைந்த குறைபாடுகளைக் கொண்டு அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது (படம் 5.2).

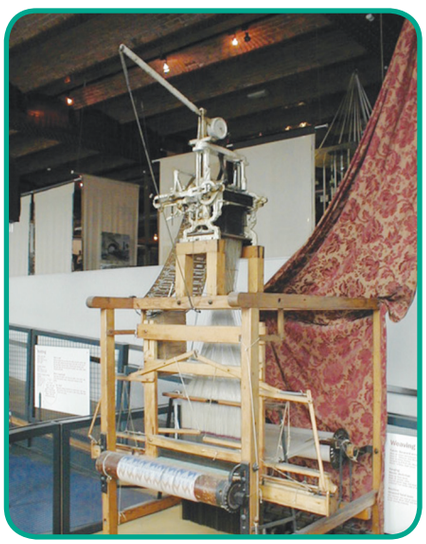

படம் 5.2 தறி (Jacquard Loom)

TDD_Tamil_Chapter05.indd 39 30-01-2019 12:07:56