1.5 செ.மீ. அகலத்தில் இருக்கும். இக்கரைகள் (Selvedge) துணியின் ஓரம் பிரிந்து வருவதைத் தடுக்கும். துணிகளின் ஓரத்தில் வரும். இது மிகவும் வலிமையான பாவு நூலின் மொத்த தொகுப்பாகும். இந்த கரையானது பல்வேறு வகைப்படும். சாதாரண கரை (Plain Selvedge), நாடா கரை (tape selvedge), பிளவு கரை (Split Selvedge), விளிம்பு கரை (Fringe Selvedge), இணைந்த கரை (Fused Selvedge) மற்றும் பசை முடிக்கப்பட்ட கரை (Adhesive Finished Selvedge) (படம் 5.12).

5.3.2.2 நூலின் எண்ணிக்கை (Thread Count)

நூலின் எண்ணிக்கை அல்லது துணியின் எண்ணிக்கை என்பது ஒரு சதுர அங்குலத்தில் உள்ள பாவு நூல் மற்றும் ஊடை நூல் எண்ணிக்கை ஆகும். துணியில் எத்தனை நூல்கள் உள்ளன என்பதே நூலின் எண்ணிக்கை. நூலின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ள துணிகள் அதிக வலிமையோடும் அதிகமாக உழைக்கக்கூடியதுமாக இருக்கும். மேலும் இது விலையுயர்ந்ததாக இருக்கும். இதை X x Y எனக்கூறலாம். எடுத்துக்காட்டாக 30 x 50 என்ற நூல் எண்ணிக்கை என்பது 30 பாவு நூலும் 50 ஊடை நூலும் ஒரு அங்குலத்தில் இடம் பெற்றிருக்கும். பாவு நூலும் ஊடை நூலும் சரிவிகிதத்தில் உள்ள துணிகளைச் சமச்சீர் துணி என்றும், விகித மாற்றத்தில் உள்ள துணிகளைச் சமச்சீரற்ற துணிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.


5.3.3 துணியின் உழைப்புத் தன்மையைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

பல்வேறு காரணிகளால் துணி பாதிக்கப்படுகிறது. பொதுவான காரணிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- இழையின் வகை மற்றும் அதன் தரம்.
- நூலின் இறுக்கமான வலிமை
- நூலில் உள்ள முறுக்கின் அளவு.
- ஒரு நூல் மற்றும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நூலின் பயன்பாடு.
- சீரான நூல்களைப் புதுமையான நூல்களுக்குப் பதிலாக, பயன்படுத்துவது.
- இறுக்கமான துணிகள்.

5.4 நெசவின் அமைப்பு (WEAVE STRUCTURES)

பாவு நூலும் ஊடை நூலும் இணைந்த நெசவின் வடிவமைப்பு சாதாரண வடிவமைப்பு மற்றும்

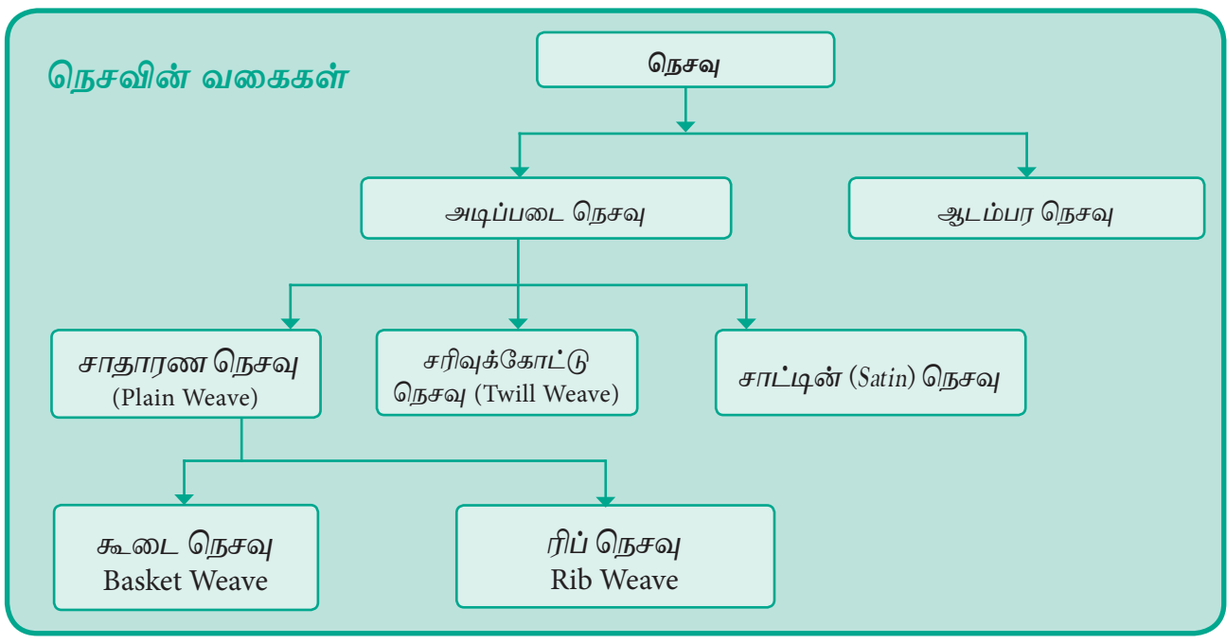

TDD_Tamil_Chapter05.indd 43 30-01-2019 12:07:57