


படம் 3.13 ஸ்குவிஜி



படம் 3.14 துணியை அச்சிடுதல்

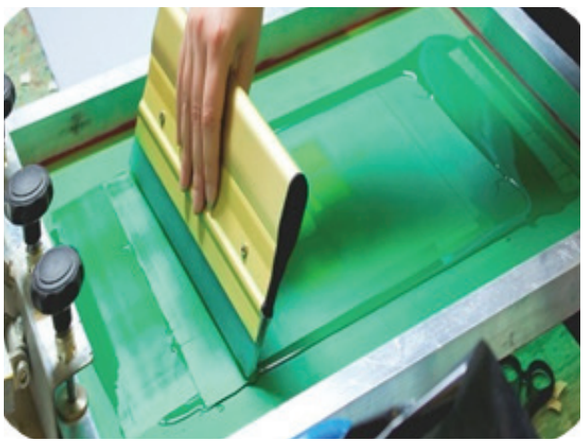


படம் 3.15 ஸ்கீரின் பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட துணி

திரையில் தேவையான வடிவம் ஓவியமாக உருவாக்கப்படுகிறது அல்லது ஓவியமற்ற பகுதிகளை அச்சுப்பசை கொண்டு வண்ணம் ஊடுருவாகாமல் தடுக்கப்படுகிறது. அச்சிடப்பட்ட பகுதிகளில் மட்டுமே வண்ணங்கள் திரைகளைக் கடந்து ஒரு அச்சிடப்பட்ட உருவ மாதிரியை உருவாக்குகிறது. அச்சிடப்படவேண்டிய துணியின் மீது திரையை வைத்து, அச்சுப் பசையை ரப்பர் முனையுடன் கூடிய கருவி (squeeze) யின் மூலம் திரையிலிருந்து துணிக்கு பிழியப்படுகிறது. இந்த கருவியானது, திரையில் சமமாக சாயத்தை பரப்ப பயன்படுகிறது. இது திரை முழுவதும் நகர்த்தப்பட்டு, திரையில் உள்ள துளைகளின் மூலம் அச்சிடும் பசையை துணிக்கு மாற்றப்படுகிறது. இது துணியில் தெளிவான படத்தை ஏற்படுத்த உதவுகிறது. ஒரு வடிவமைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் ஒவ்வொரு திரை தயாரிக்கப்படுகிறது. ஸ்கீரின் பிரிண்டில் சமதளமான ஸ்க்ரீன் ப்ரிண்டிங் (Flat Screen Printing) மற்றும் ரோட்டரி ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் என இருவகையான அச்சிடும் முறைகள் உள்ளன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

திரையின் (ஸ்கீரின்) மூலம் அச்சிடும் முறையானது முதலில் எப்போது பயன்படுத்தப்பட்டது ?

இது முதன் முதலில் சீனாவில் சாங்க் மரபு வழி வம்சத்தில் (Song dynasty) 960 – 1279 கி.பி. யில் காணப்பட்டது. மேலும், இது ஜப்பான், மேற்கு ஐரோப்பா, ஆசியா போன்ற பல்வேறு ஆசிய நாடுகளால் 18–ஆம் நூற்றாண்டு வரை பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த பாரம்பரிய முறையானது, திரை அச்சிடுதல் அல்லது பட்டுத்திரை அச்சிடுதல் என அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில், இந்த தொழில்நுட்பத்தில் பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டது. மேலும் இது செரிகிராஃபி அல்லது செரிகிராஃப் அச்சிடுதல் எனப்படுகிறது.

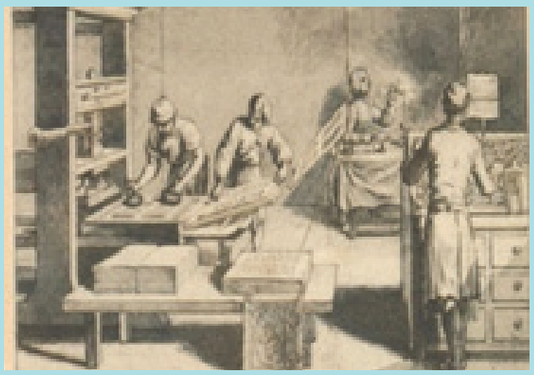

XII TDD_Tamil version CHAPTER 03.indd 50 1/30/2020 5:11:18 PM