இது மில்லி மீட்டர் என்ற அலகினால் அளக்கப்படுகிறது.

வெட்டும் ஆழம் = $\frac{d_1 - d_2}{2}$

இங்கு,

$d_1$ = கடைசல் செய்யப்படாத பணிப்பொருளின் விட்டம்.

$d_2$ = கடைசல் செய்யப்பட்ட பணிப்பொருளின் விட்டம்.

- வெளிப்பக்க கடைசல் செய்யும்போது வெட்டுளி மூலம் தரப்படும் ஆழத்தை விட பணிப்பொருளின் விட்டத்தில் இரு மடங்கு அளவு குறையும்.
- உட்பக்க கடைசல் செய்யும்போது துளையின் விட்டம் வெட்டுளி மூலம் தரப்படும் ஆழத்தை விட இரு மடங்கு அதிகமாகும்.

## 1.17 கடைசல் இயந்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வெட்டுளிகள்

கடைசல் வெட்டுளிகள், அது தயாரிக்கப்படும் முறையைப் பொறுத்து பின்வருமாறு பிரிக்கலாம்.


1. கெட்டியான வகை வெட்டுளி (Solid Tool)
2. வில்லை பொருத்தப்பட்ட வெட்டுளி (Tipped Tool)
3. வெட்டுளி பிடிப்பானில் செருகப்பட்டட வெட்டுளி துண்டு (Tool bit Inserted in the Tool Holder)

### செய்யப்பட வேண்டிய வேலையைப் பொறுத்து பின் வருமாறு பிரிக்கலாம்

1. கடைசல் வெட்டுளி (Turning Tool)
2. மரை அறுக்கும் வெட்டுளி (Thread cutting Tool)
3. முகப்பு கடைசல் செய்யும் வெட்டுளி (Facing Tool)
4. வடிவ வெட்டுளி (Forming Tool)
5. வெட்டித் துண்டாக்கும் வெட்டுளி (Parting Tool)
6. பள்ளம் வெட்டும் வெட்டுளி (Grooving Tool)
7. துளை பெருக்கும் வெட்டுளி (Boring Tool)
8. உள் மரை வெட்டும் வெட்டுளி (Internal Thread cutting Tool)
9. சொர சொரப்பாக்கும் வெட்டுளி (Knurling Tool)

### ஊட்டம் தரும் முறையைப் பொருத்து பின்வருமாறு பிரிக்கலாம்.

1. வலக்கை வகை வெட்டுளி (Right Hand Tool)
2. இடக்கை வகை வெட்டுளி (Left Hand Tool)
3. வட்ட முனை கொண்ட வெட்டுளி (Round Nose Tool)

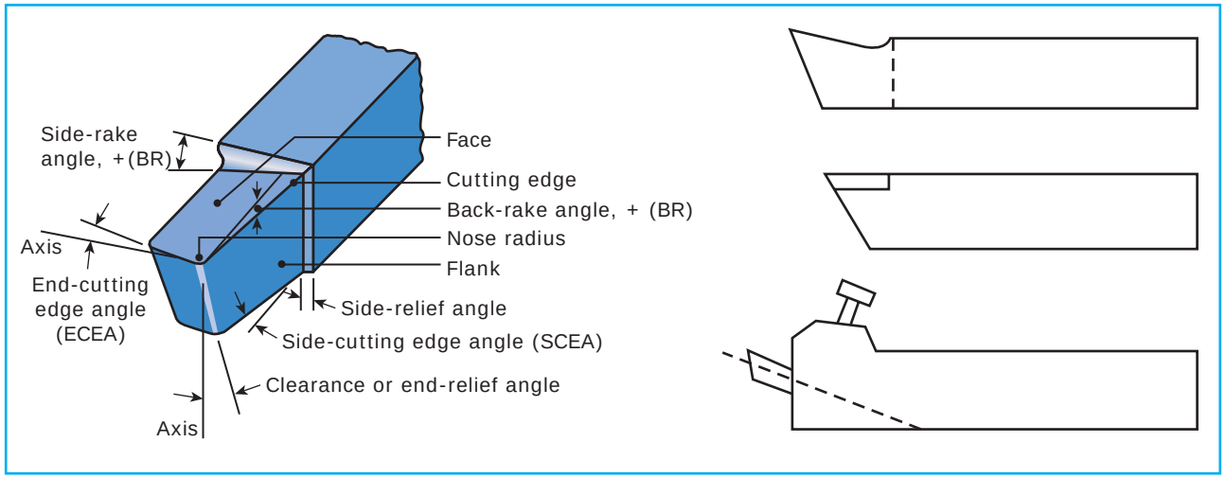


கடைசல் இயந்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வெட்டுளிகள்



XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 27 1/7/2020 3:43:04 PM