

ஹப் (Hub) மற்றும் உருளை (Shaft) ஆகியவை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைப்பதற்கு, உருளை வடிவத் தண்டுகளில் நீண்ட பள்ளம் வெட்டுவதை வெளிப்பக்க சாவிப்பள்ளம், வெட்டுதல் என்று பெயர். முதலில் வட்டமுனை கொண்ட வெட்டுளி மூலம் பள்ளம் வெட்டிய பின்பு, சதுரமுனை கொண்ட வெட்டுளியைப் பயன்படுத்தலாம். இடைவெளி கிடைப்பதற்காகப் பணிப்பொருளின் முனையில் சாவிப் பள்ளத்தின் ஆழத்திற்கு துளையிட்டுக் கொள்ளலாம். தண்டின் மையத்தில் சாவிப்பள்ளம் வெட்டும்போது இரு எல்லையிலும் சாவிப்பள்ளத்தின் ஆழத்திற்கு துளையிட்ட பின் அவ்வெல்லைகளுக்கிடயே பள்ளம் வெட்ட வேண்டும். சாவி பள்ளத்தின் அளவை குறிப்பிடும் போது அடிப்பாகத்தின் அகலம் செங்குத்து பாகத்தின் உயரம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட வேண்டும்.

## உட்பக்க சாவிப்பள்ளம் வெட்டுதல் (Machining Internal Keyways)

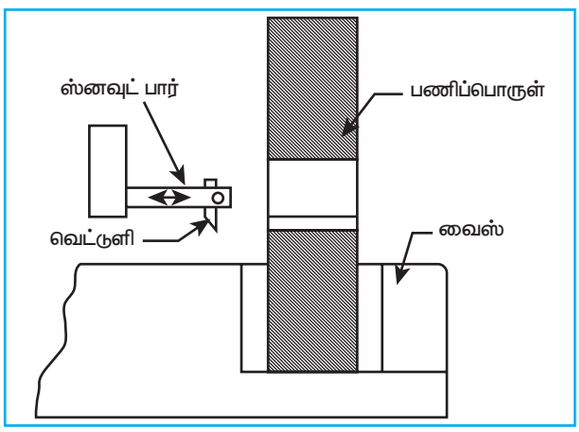


பல்லிணை மற்றும் சக்கரம் போன்றவற்றில் உட்பக்க சாவிப்பள்ளம் வெட்ட, வெட்டுளியைப் பொருத்தியோ அல்லது சிறப்பு வெட்டுளிப் பிடிப்பானாகிய 'ஸ்னவுட்பார்' (Snout Bar) பயன்படுத்தியோ வெட்டலாம். கிளாப்பர் பிளாக்கில் நேரடியாக 'ஸ்னவுட் பார்' பொருத்தி இயந்திரப்பணி செய்ய வேண்டும்.

## T–வடிவ பள்ளம் வெட்டுதல் (T–slot cutting)

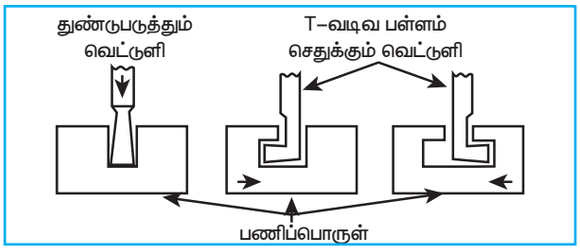


T–வடிவ பள்ளம் வெட்டுவதற்கு முன்பு பணிப்பொருளின் மையத்தில் உள்ள உலோகத்தை வட்டமுனை வெட்டுளி மற்றும் துண்டுபடுத்தும் வெட்டுளி மூலம் T–வடிவ பள்ளத்தின் அதிகபட்ச ஆழத்திற்கு செவ்வக வடிவப்பள்ளம் வெட்டியெடுத்த பின்பு T–வடிவ அடிப்பகுதியை T–வடிவப்பள்ளம் வெட்டும் வெட்டுளி மூலம் இழைத்து செய்து முடிக்க வேண்டும்.

## தட்டைப் பல்லிணை வெட்டுதல் (Machining Rackgear)

தட்டையான உலோகப் பணிப்பொருளில், நேர்க்கோட்டில் பற்கள் வெட்டுவதற்கு தட்டைப்பல்லிணை வெட்டுதல் என்று பெயர். முதல் பல்லின் இடைவெளியைச் சதுர முனை கொண்ட வெட்டுளி மூலம் இழைத்த பின்பு வடிவ வெட்டுளி மூலம் தட்டைப் பல்லிணை செய்து முடிக்க வேண்டும்.



தட்டைப் பல்லிணை வெட்டுதல்
(Machining Rackgear)



XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 82 1/7/2020 3:39:22 PM