
10. அச்சு முன்னோட்டத்திலிருந்து (Print preview) வெளியேற ESC விசையை அழுத்த வேண்டும். (அல்லது) மூடு பொத்தானைக் (X) கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
11. Plot உரையாடல் பெட்டியில் OK பொத்தானைக் கிளிக் செய்து வரைபடத்தை அச்சிடலாம்.


6.10 வரைபடத்தை சேமித்தல்

ஆட்டோகேடில் நீங்கள் செய்த வேலையை சேமிக்க,

1. விரைவு அணுகல் கருவிப்பட்டையில் உள்ள Save பொத்தானைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
2. வரைபடம் இதுவரை சேமிக்கப்படவில்லை எனில், Save Drawing As உரையாடல் பெட்டி தோன்றும்.ஹ
3. அதில் File name உரைப்பெட்டியில் வரைபடத்திற்கான பெயரைக் கொடுத்து Save பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.

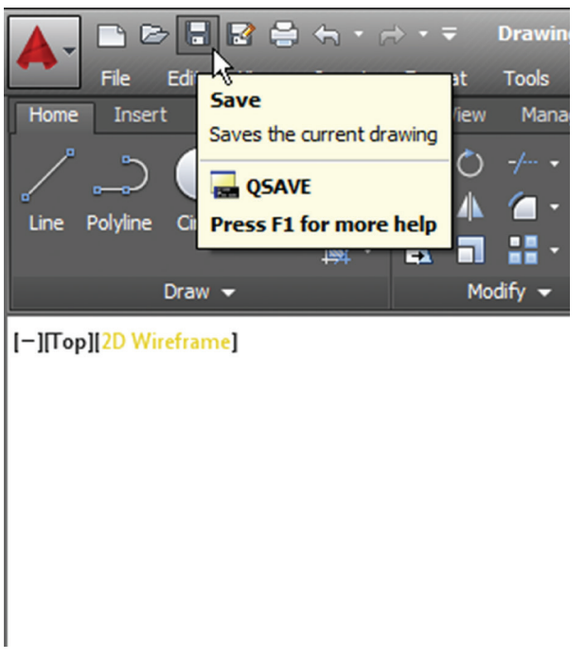

படம் 6.81 விரைவு அணுகல் கருப்பட்டையிலுள்ள Save பொத்தான்

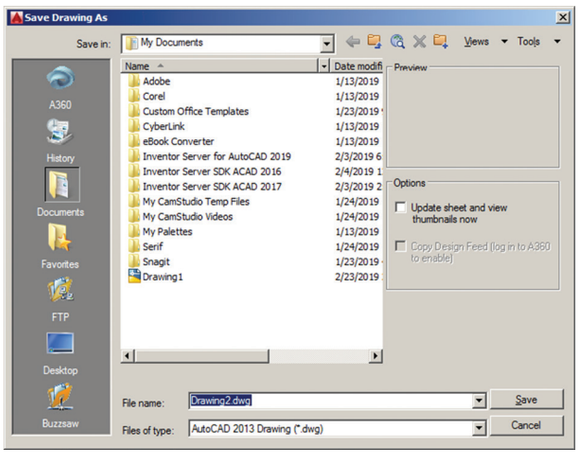

படம் 6.82 Save Drawing As உரையாடல் பெட்டி

ஆட்டோகேட்ட 2016இல் உள்ள் கோப்பு வகைகள்

சேமிக்கப்பட்ட அனைத்து வரைபடங்களும் கோப்புகள் என அழைக்கப்படும்.

ஆட்டோகேட் 2016இல் பல வகையான கோப்பு வகைகள் உள்ளன.

- .dwg: AutoCAD 2016 drawing
- .dws: AutoCAD 2016 Drawing Standard
- .dwt: AutoCAD 2016 Template Drawing template file
- ஆட்டோகேட் 2016இல் வரைந்த வரைபடங்களை, அதற்கு முந்தய பதிப்புகளிலும் சேமிக்க முடியும்.

6.11 வரைபடக் கோப்புகளை மூடுதல்

ஆட்டோகேடிலிருந்து வெளியேறாமல் தற்போதைய வரைபடக் கோப்பை மட்டும் மூட முடியும். அதற்கு பயன்பாட்டுப் பட்டியில் Close > Current Drawing என்பதைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். (அல்லது) கட்டளை வரியில் CLOSE எனத் தட்டச் செய்ய வேண்டும்.

தற்போது திறந்திருக்கும் கோப்பை அல்லது திறந்திருக்கும் அனைத்து கோப்புகளையும் மூட,

- பயன்பாட்டுப் பொத்தானைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். இப்பொழுது பயன்பாட்டுப் பட்டி தோன்றும்.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd 220 4/16/2019 1:28:34 PM