அமைப்பு:


- முன் அச்சானது இலகு ரக வாகனங்களில் உள்ளீடற்ற டியூபுலர் வடிவத்திலும், கனரக வாகனங்களில்திடமானதாக'I'வடிவவெட்டுத் தோற்றத்திலும் வாகனத்தின் எடைக்கு ஏற்றது போல் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- முன் அச்சின் இரு முனைகளிலும் கிங்பின் உதவியால் ஸ்டப் ஆக்சில்கள் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும்.

8.11.1 முன் அச்சின் வகைகள்:

1. டெட் ஆக்சில் [Dead Axle]
2. லைவ் ஆக்சில் [Live Axle]

8.11.1.1 டெட் ஆக்சில்:

இது டம்மி ஆக்சில் ஆகும். இதற்கும் என்ஜினுக்கும் எந்த வித தொடர்பும் இல்லை. டிபரன்சியல், ஆக்சில் ஷாப்ட் போன்றவற்றை பெறாமல் வாகனத்தின் எடை, ஸ்டியரிங் மற்றும் பிரேக் சிஸ்டங்களை தாங்கும் படி மட்டுமே உள்ள ஆக்ஸிலை டெட் ஆக்சில் என்கிறோம்.

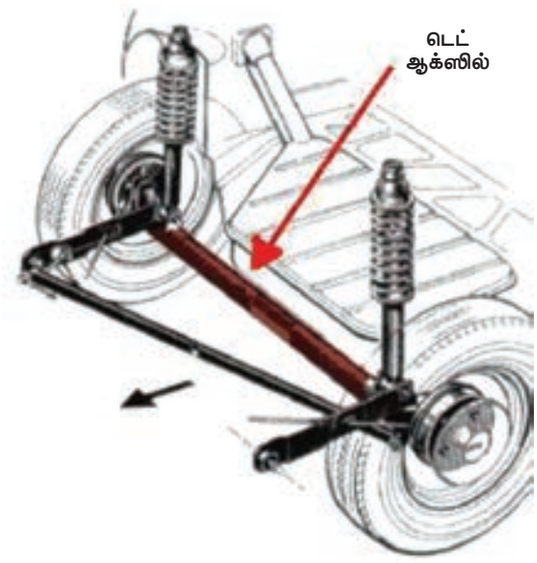

8.11.1.2 லைவ் ஆக்சில்:

இந்த வகையில் டிபரன்சியல், ஆக்சில் ஷாப்ட் தன்னகத்தே உள்ளடக்கி சக்தியை கடத்தும் அச்சாக முன் அச்சு இருப்பதால் லைவ் ஆக்சில் (Live Axle) என்று அழைக்கப்படுகிறது.




8.12 ஸ்டப் ஆக்சில்

முன் அச்சின் இரு முனைகளிலும் கிங்பின் உதவியால் ஸ்டப் ஆக்சில் ஆனது இணைக்கப்படுகிறது. இது கிங் பின்னை மையமாக கொண்டு இரு புறமும் திரும்பும் வண்ணம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இவை ஸ்டியரிங் இணைப்பு மூலம் வாகனத்தின் முன்பக்க வீல்களை தேவையான திசையில் திருப்ப உதவுகிறது.

8.12.1 ஸ்டப் ஆக்ஸிலின் வகைகள்

1. எலியாட் வகை [Elliot type]
2. ரிவர்ஸ் எலியாட் வகை [Reverse Elliot type]
3. லிமாய்ன் வகை [Lemoine type]
4. ரிவர்ஸ் லிமாய்ன் வகை [Reverse Lemoine type]

1. எலியாட் வகை [Elliot type]

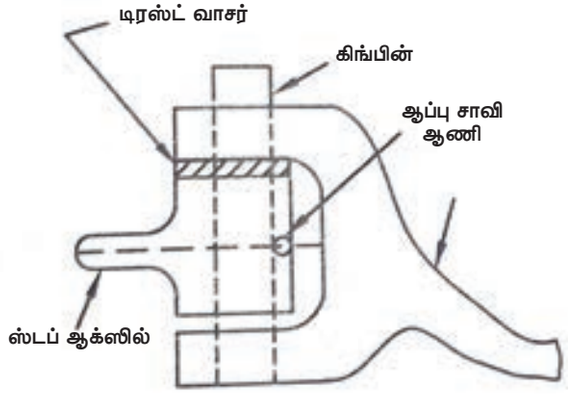

படம் 8.12.1 (அ) எலியாட் வகை

BAE_Chapter_08.indd 168 12/20/2019 11:56:52 AM