
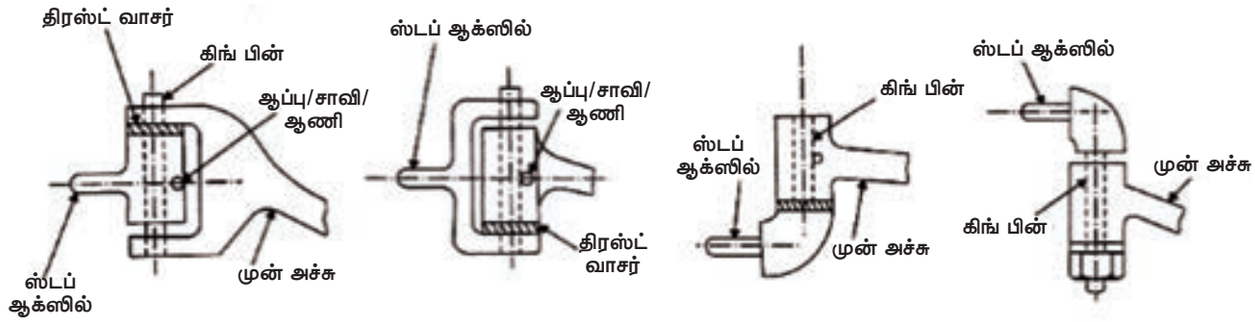


படம் 8.12.1 (அ) ஸ்டப் ஆக்சிலின் வகைகள்

இதன் எளிய அமைப்பை படம் 8.12.1 (அ) இல் காணலாம். முன் அச்சின் இரு முனைகளும் விரிந்த நிலையில் இருக்கும். இதனுடன் ஸ்டப் அச்சானது (Stub Axle) கிங்பின் மற்றும் காட்டர் போல்ட் மூலம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதனால் ஸ்டப் அச்சானது முன் அச்சில் முன்னும் பின்னும் எளிதாக அசைகிறது.

2. ரிவர்ஸ் எலியாட் வகை [Reverse Elliot type]


இதன் அமைப்பு படம் 8.12.1 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் முன் அச்சின் இரு முனைகளும் சாதாரணமாகவும், ஸ்டப் அச்சின் இரு முனைகளும் விரிந்த நிலையில் இருக்கும். இதில் எலியாட் வகையை போன்றே ஸ்டப் அச்சானது கிங்பின் மற்றும் காட்டர் போல்ட் மூலம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதனால் ஸ்டப் அச்சானது முன்னும் பின்னும் எளிதாக திரும்புகிறது.

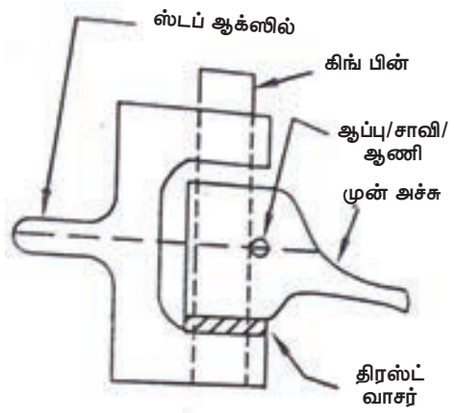

படம் 8.12.1 (ஆ) ரிவர்ஸ் எலியாட் வகை

3. லிமாய்ன் வகை [Lemoine type]


இதில் ஸ்டப் அச்சானது முன் அச்சின் கீழ்ப்புறத்தில் கிங்பின் மூலம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த வகை டிராக்டர்களில் பெரும்பாலும் பயன்படுகிறது. இதன் அமைப்பு படம் 8.12.1 (இ)ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

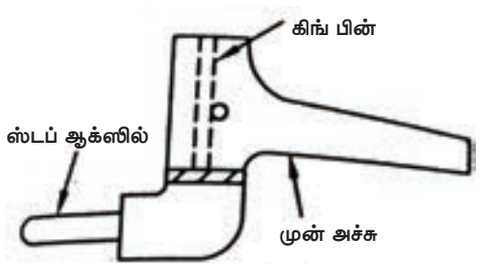

படம் 8.12.1 (இ) லிமாய்ன் வகை

4. ரிவர்ஸ் லிமாய்ன் வகை [Reverse Lemoine type]

இதில் ஸ்டப் அச்சானது முன் அச்சின் மேல்புறமாக கிங்பின் மூலம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த வகை டிராக்டர்களில் பெரும்பாலும் பயன்படுகிறது. இதன் அமைப்பு படம் 8.12.1 (ஈ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

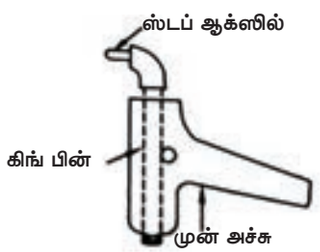

படம் 8.12.1 (ஈ) ரிவர்ஸ் லிமாய்ன் வகை

BAE_Chapter_08.indd 169 12/20/2019 11:56:52 AM