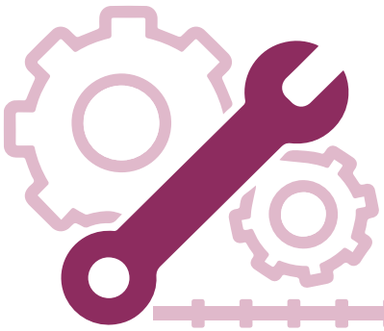


செய்முறை – 6

வீல் சிலிண்டர்

நோக்கம்:

வீல் சிலிண்டரை பிரித்து பரிசோதித்து மீண்டும் பொருத்துதல்

தேவையானஉபகரணம்

1. வீல்சிலிண்டர்
2. தேவையானகருவிகள்
3. நீண்டமூக்குகொறடு (Long Nose Plier)
4. இருமுனைமரைதிருகி (Double ended spanner)
5. மூடியமரைதிருகி (Ring spanner)
6. திருப்புளி (screw driver)
7. பிரேக் ஷூ டாங் (brake shoe tonq)
8. சுத்தியல்

தேவையானபொருட்கள்

1. காட்டன்வேஸ்ட்
2. மண்ணெண்ணெய்
3. துடைப்பான் (brush)

பிரிக்க வேண்டிய காரணங்கள்:

- பிரேக் பெடலை நன்றாக அழுத்தியும் பிரேக் பிடிக்கவில்லை.
- ரிடர்ன் ஸ்பிரிங் நன்றாக இருந்தும் பிரேக் ரிலீஸ் ஆகவில்லை
- டஸ்ட் கவர் வழியாக எண்ணை கசிகிறது.
- பிரேக்கின் திறன் மிகவும் குறைவாக இருத்தல்.
- பிஸ்டன் ரப்பர் கப் தேய்ந்திருத்தல்
- பிரேக் பெடலை அழுத்துவது கடினமாக இருத்தல்
- தயாரிப்பாளரால்பரிந்துரைக்கப்பட்டகாலம்முடிவடைதல்.

பிரித்தல் (dismantling)

- முதலில் வீல் சிலிண்டருக்கு வரும் எண்ணெய் பைப் லைனை (oil pipeline) பிரிக்க வேண்டும்.
- வீல் மற்றும் பிரேக் டிரம் ஆகியவற்றை கழற்ற வேண்டும்.
- பிரேக் ஷீ(Brake shoe) ரிட்டர்ன் ஸ்பிரிங், பிரேக் ஷீ, டேப்பட் ஆகியவற்றை கழற்ற வேண்டும்.
- மௌண்டிங் போல்ட்ஸ் மற்றும் நட்டுகளை கழற்றி வீல் சிலிண்டரை பிரேக் பிளேட்டிலிருந்து வெளியே எடுத்து மேசையில் வைக்கவும்.
- டஸ்ட் கவரை நீக்கவும்.

BAE_Practical.indd 255 12/20/2019 12:22:32 PM