
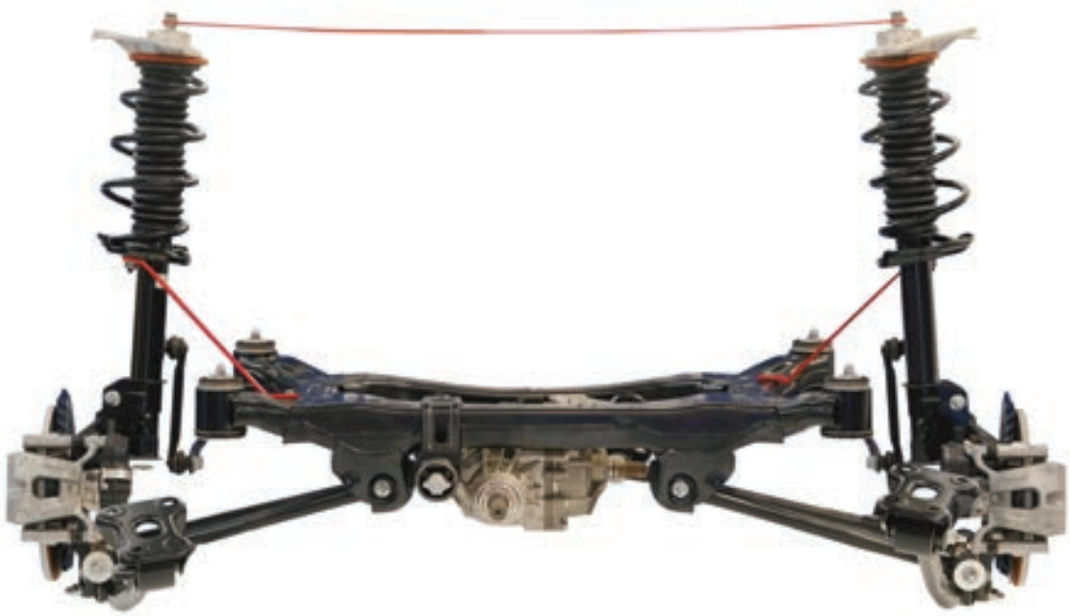


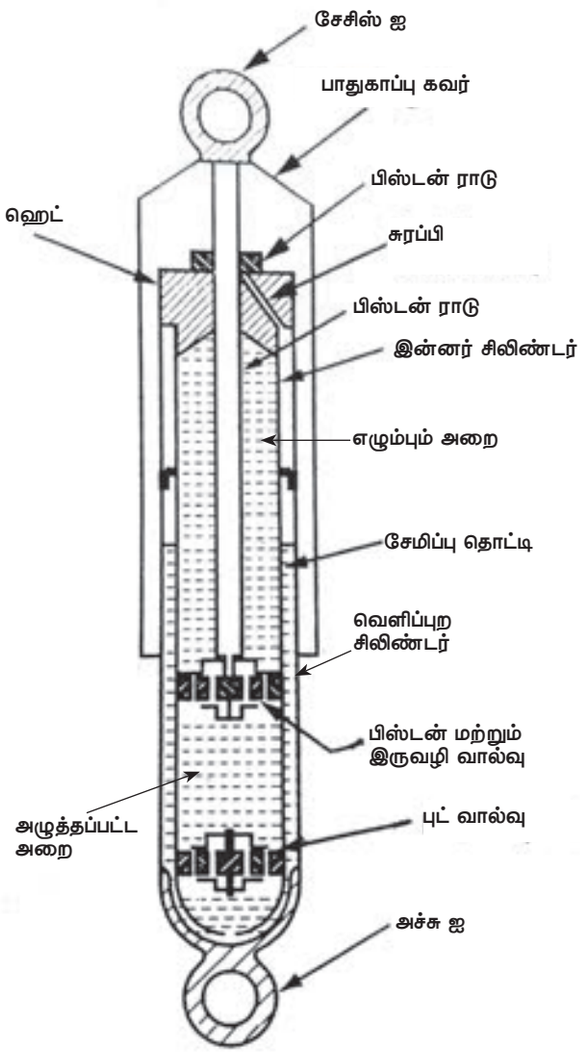

படம் 7.5.2.2 டெலஸ்கோப்பிக் அதிர்வு உறிஞ்சி

- வெளி குழாய்(outer tube) நட்டை தளர்த்தி உள் குழாயில் (inner tube) உள்ள புட் வால்வை(foot valve) வெளியே எடுக்க வேண்டும்.
- பென்ச் வைசில் பிடித்துக்கொண்டு டஸ்ட் கவரை கழற்ற வேண்டும் டஸ்ட் கவரை தலைகீழாக திருப்பி வால்வுடன் இன்னர் ஸ்லீவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்
- பிஸ்டன் மற்றும் வால்வு அசெம்பளியில் உள்ள சிறிய பாகங்களை கழற்ற வேண்டும்.

ஆய்வு:

அனைத்து பாகங்களும் நன்றாக உள்ளதா அல்லது பாதிப்பு அடைந்து உள்ளதா என ஆய்வு செய்து கொள்ள வேண்டும்.

பொருத்துதல்:

ஷாக் அப்சார்பரை எப்படி கழற்றினோமோ அதற்கு தலைகீழ் வரிசைப்படி பொருத்த வேண்டும்.

முடிவு:

வாகனத்திலிருந்து ஷாக் அப்சார்பரை கழற்றி ஆய்வு செய்து மீண்டும் பொருத்தப்பட்டது.

BAE_Practical.indd 259 12/20/2019 12:22:37 PM