
வடிவமைப்புகள், ஒலியியல் பூச்சு அல்லது பிரதிபலிப்பு ஏற்படுத்தா ஒலியியல் சுவர் போன்றவைகள் பயன்படுகின்றன.

4. பொதுவாக அரங்குகளில் உள்ள பார்வையாளர் இருக்கைகளுடன், பார்வையாளர்களும் கூட மிகப்பெரிய ஒலியியல் உறிஞ்சிகளாக உள்ளனர். இருக்கைகளின் அமைப்பும், இருக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களும் சரியான ஒலியியல் உறிஞ்சிகளைப் பெற்றிருக்குமானால், அவ்வரங்கின் ஒலியியல் தன்மை மிகச் சிறப்பாக அமைந்திருக்கும்.காரணமாக ஏற்படும் ஒலியியல் உறிஞ்சுதல் சரியான அளவு இருக்கமானால் இடைவெளிக்கான (Space) ஒலியியல் இலக்குகளை எளிதாக அடைய முடியும்.

7.8 கேளொலித் திறன் பெருக்கி சில வகைகள் (Audio Power Amplifier – Types)

7.8.1 TBA 810 IC. பயன்படுத்தும் கேளொலித்திறன் பெருக்கி (Audio Power amplifier using TBA 810 IC)

படம் 7.11–ல் TBA 810 IC பயன்படுத்தப்பட்ட கேளொலிப் பெருக்கியின் மின்சுற்று மற்றும் ICயின் முனை(Pin)

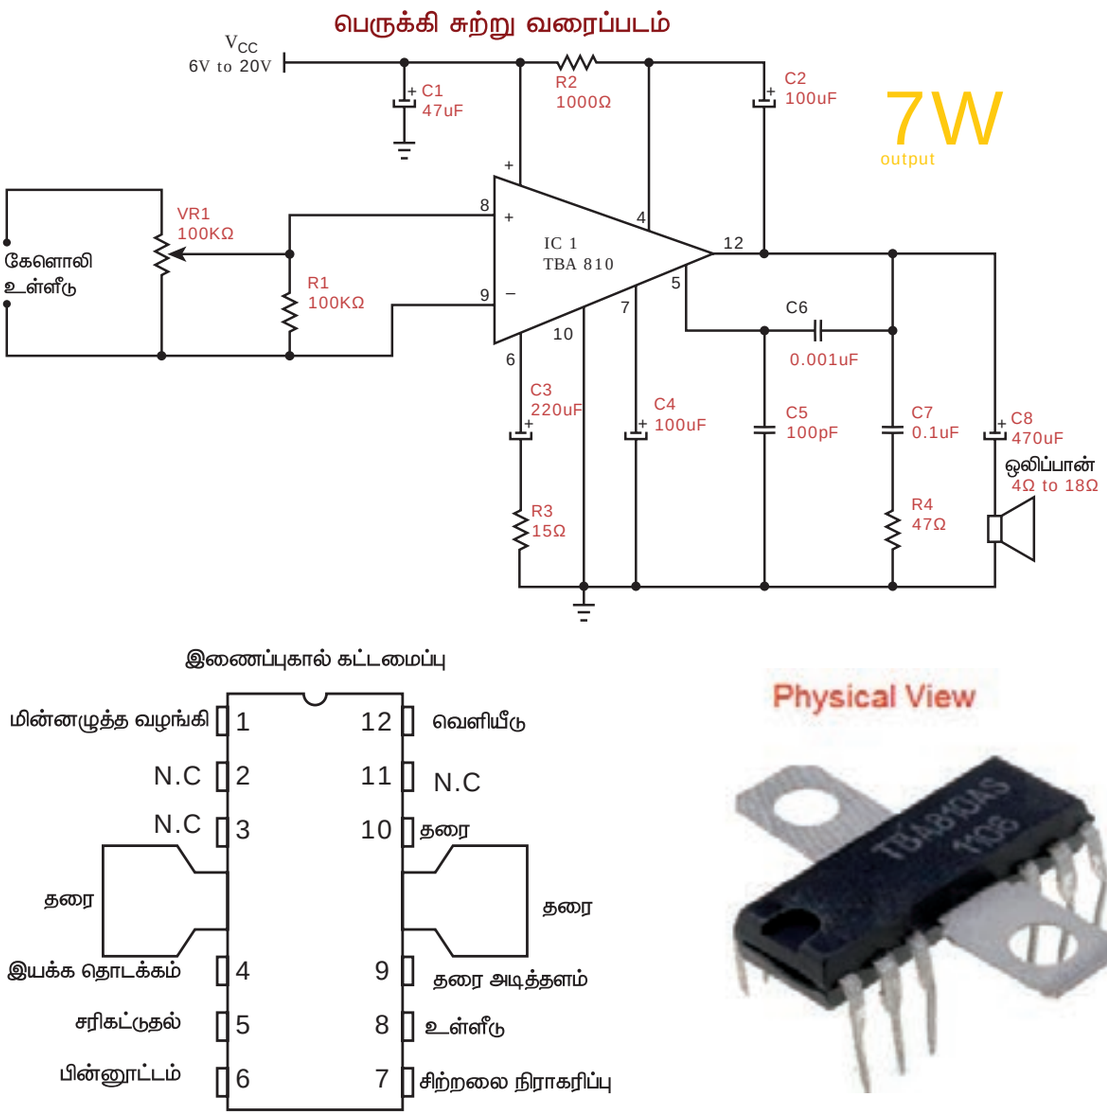

படம் 7.11 கேளொலித் திறன் பெருக்கி வகைகள் (Audio Power Amplifier – Types)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 199 1/18/2020 1:15:35 PM