
Выбрать формат листа A2, Масштаб «1:100»

Важно!!! При построении коттеджа не перемещать на листе уже созданные этажи, привязка последовательного размещения этажа на этаже перестанет работать.

Выбрать вариант коттеджа для работы из предложенных преподавателем или выбрать самостоятельно в сети Интернет (обязательно согласовав с преподавателем перед выполнением).


1. Разместим Сетку координационных осей для последующего размещения стен цокольного этажа:

Меню «Приложения»  $\rightarrow$  Приложения AEC  $\rightarrow$  СПДС-помощник  $\rightarrow$  Сетки координационных осей  $\rightarrow$  Сетка прямых осей  $\rightarrow$  Указать расстояния между осями буквеными и цифровыми  $\rightarrow$  ОК  $\rightarrow$  Поставить сетку в верхнем левом углу листа

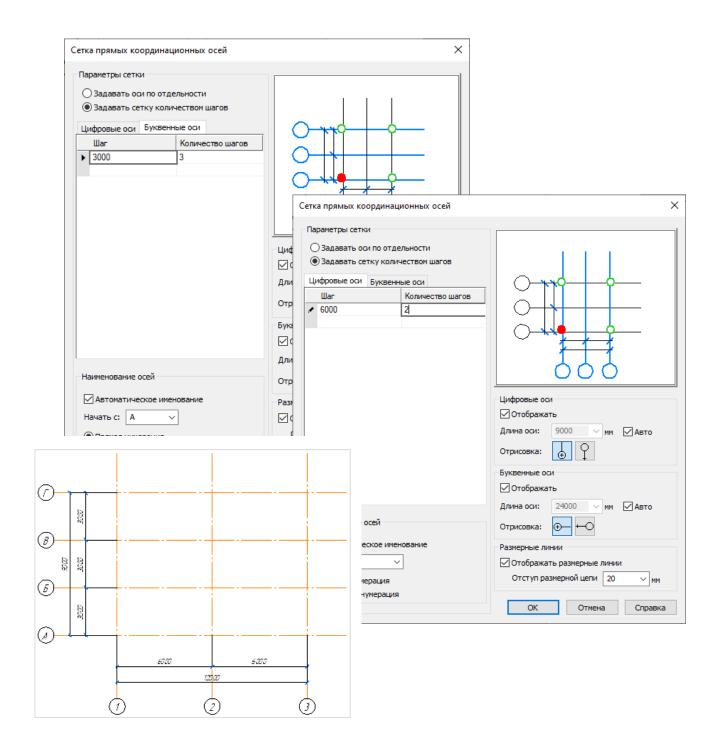


2. Разместим стены цокольного этажа с привязкой к сетке координационных осей.

Меню «Приложения» → Приложения AEC → Архитектура: AC/AP → Стена

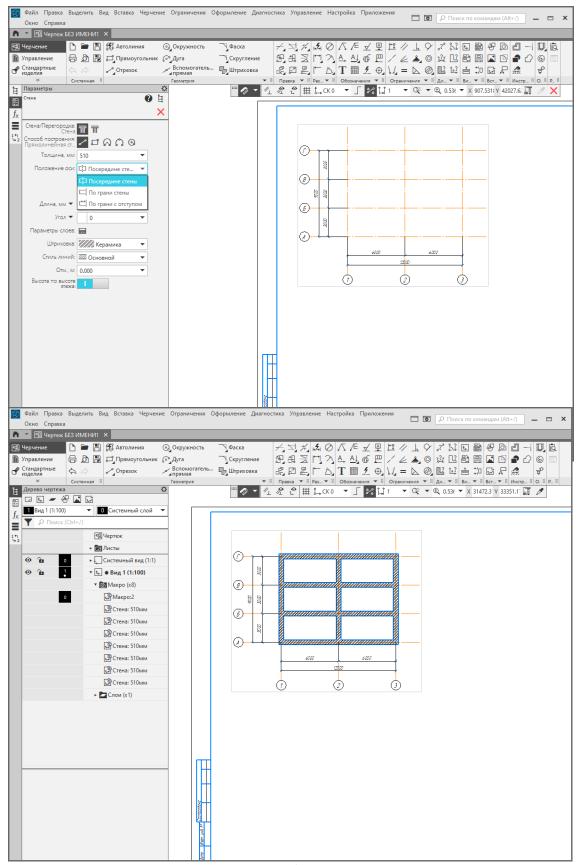

3.Для размещения входной группы (крыльца/лестницы) выбрать элемент лестница


Меню «Приложения»  $\rightarrow$  Приложения AEC  $\rightarrow$  Архитектура: AC/AP  $\rightarrow$  Лестница  $\rightarrow$  задать нужные размеры, поставить на лист. Точку вставки лестницы можно изменить с момощью комбинации клавиш Ctrl+Пробел.

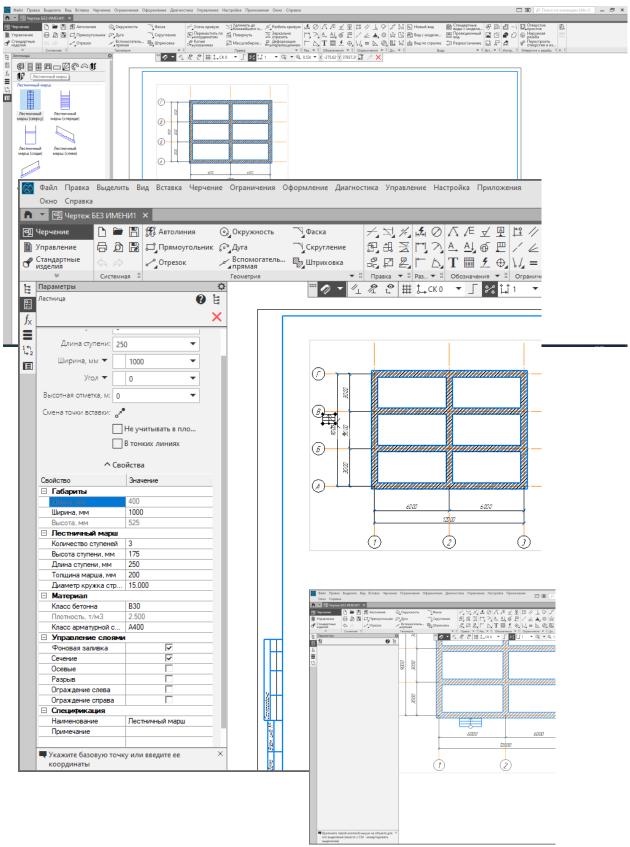

4. Подключим Менеджер объекта строительства


Меню «Приложения»  $\rightarrow$  Менеджер объекта строительства  $\rightarrow$  Подключить менеджер объекта строительства.

В открывшемся окне Выбираем Этаж 1  $\rightarrow$  Нажимаем иконку  $\stackrel{+}{+} \rightarrow$  Даем этажу имя «Цокольный этаж», задаем высоту этажа 0,5 м, ставим галочку в пункте «Автоматически определять перекрытия сверху», Толщина перекрытия 220 мм  $\rightarrow$  ОК

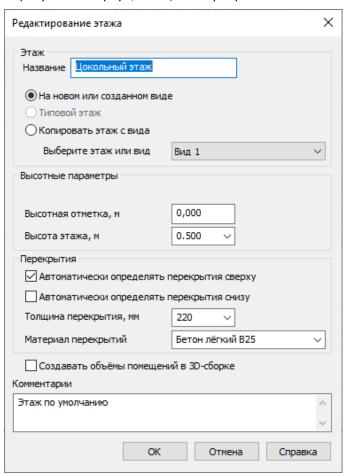


## 5. Создадим Этаж 1 по образу Цокольного этажа


В окне менеджера объекта строительства нажимаем на иконке +, вводим название «Этаж 1», указываем, Копировать этаж с вида «Цокольный этаж-Вид 1», высотная отметка 0,5, высота этажа 3 м, ставим галочку в пункте «Автоматически определять перекрытия сверху», Толщина перекрытия 220 мм, материал «Бревно сухое» → ОК → размещаем Этаж 1 на листе правее от Цокольного этажа (Координатную ось поставив параллельно оси вида 1 на нижней границе чертежа). Убираем на чертеже 1 этажа ненужные элементы (крыльцо), меняя при необходимости расположение стен или их свойства. Например, выделим все стены → выберем команду «Групповое изменение свойств» → Выбрать толщину стен 250.

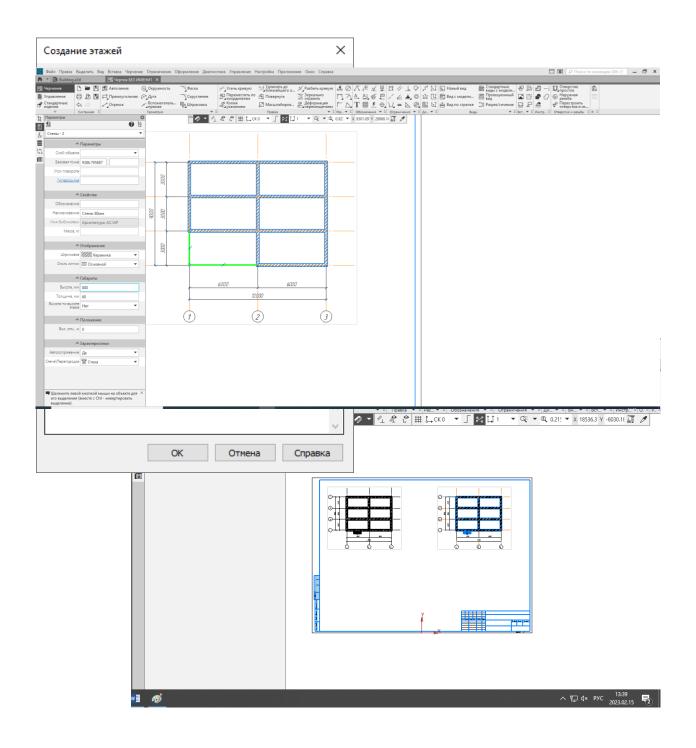


Давайте попробуем поменять свойства стен крыльца (входной группы). Выделить стены крыльца ПКМ, зажав кнопку Ctrl  $\rightarrow$  Меню «Приложения»  $\rightarrow$  Приложения AEC  $\rightarrow$  Архитектура: AC/AP  $\rightarrow$  Групповое изменение свойств  $\rightarrow$  Задаем толщину стен 60, Высота по высоте этажа – HET, задаем высоту 800. При необходимости можно поставить колонны (Меню «Приложения»  $\rightarrow$  Приложения AEC  $\rightarrow$  Архитектура: AC/AP  $\rightarrow$  Колонна), например построим две колонны длина 200, ширина 200, высота 3000.

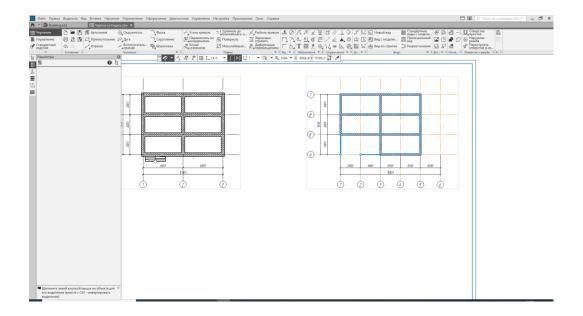


6. Расставим окна и двери на чертеже Этажа 1 (Меню «Приложения»  $\rightarrow$  Приложения АЕС  $\rightarrow$  Архитектура: АС/АР  $\rightarrow$  окно/дверь). Можно использовать привязку, указывая объект, относительно которого надо отложить указанное расстояние до центра окна (расставляете, согласно своему варианту).

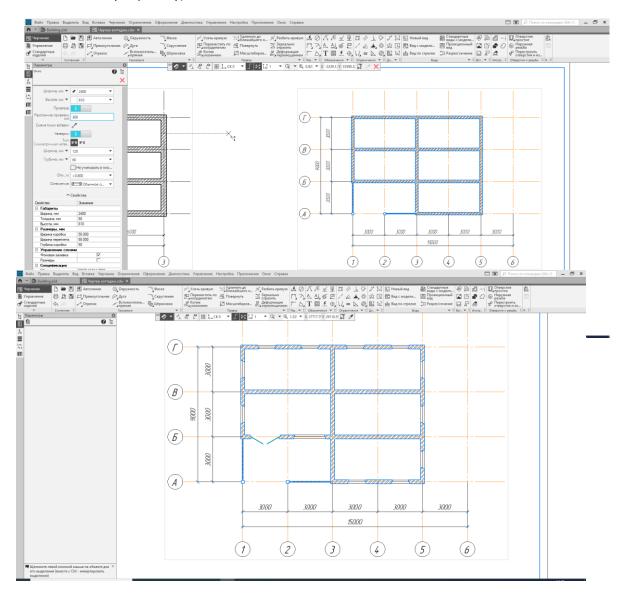


7. Для создания винтовой лестницы выбрать элемент Лестница в Меню «Приложения»→ Приложения АЕС → Архитектура: АС/АР→ Лестница, в параметрах указать требуемые размеры.

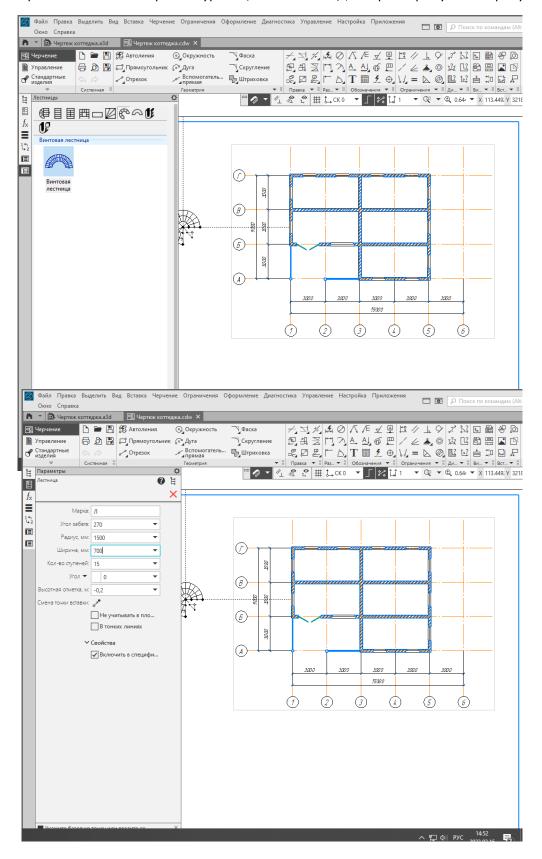

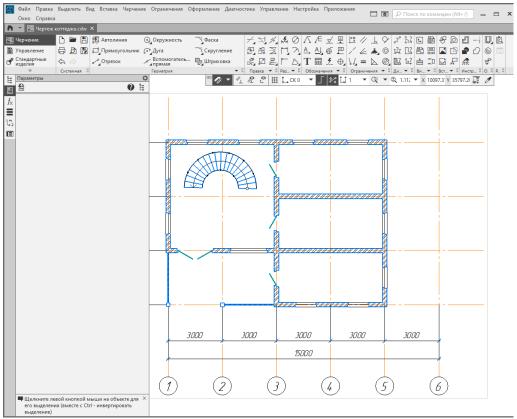


8. Для размещения помещений выбрать элемент «Помещения» в Меню «Приложения» → Приложения АЕС → Архитектура: АС/АР, последовательно нажимая ЛКМ в каждой комнате укажите все помещения. Иногда требуется выбрать контур по точкам (если помещение открытое). Задайте каждому помещению название (комната, гостиная, кухня и т.д.).

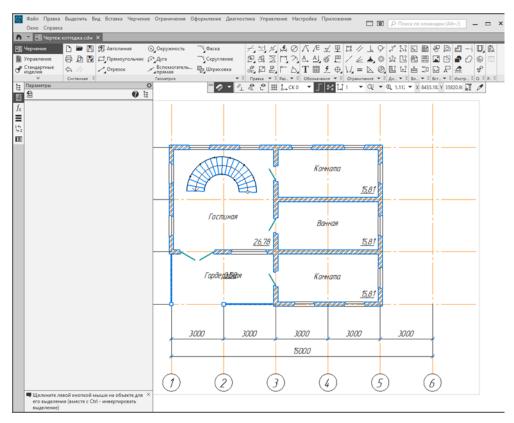



9. Для создания мансардного этажа выбрать в Менеджере объекта строительства +, Задать название этажа «Этаж 2», Копировать этаж с вида «Этаж 1 – Вид 2», высотная отметка 3500, высота этажа 3000, материал «Бревно сухое», толщина перекрытия 220, выставить галочку в пункте «автоматически проверять перекрытие снизу», ОК, выставить ось координат для размещения Этажа 2 рядом с этажем 1. Отредактировать планировку.

В менеджере объекта строительства выберем «Построение 3D модели», получим модель полученного коттеджа. Если построение корректно, перейдем на чертеж.

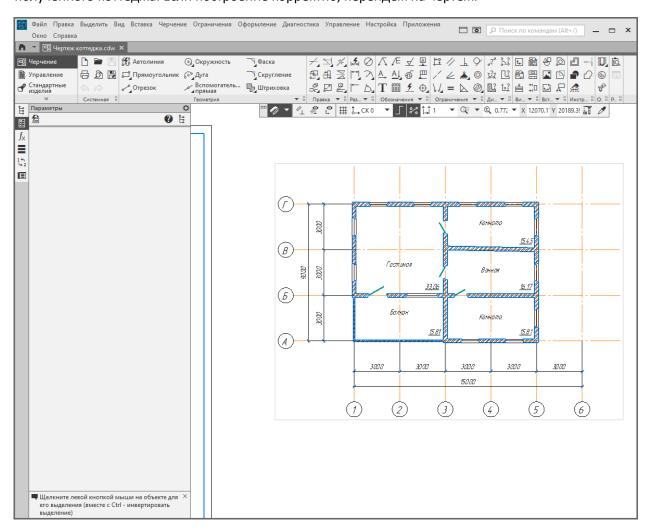

10. Для создания Кровли выбрать в Менеджере объекта строительства +, Задать название этажа «Кровля», Копировать этаж с вида «Этаж 2 — Вид 3», высотная отметка 6500, высота этажа 3000, убрать галочки в пунктах «автоматически проверять перекрытие снизу/сверху», ОК, выставить ось координат для размещения Кровли рядом с этажем 2. Удалить стены, оставив только координационные оси для привязки кровли. Разместить необходимую кровлю (в Меню «Приложения» → Приложения АЕС → Архитектура: АС/АР → Каталог → Кровля).

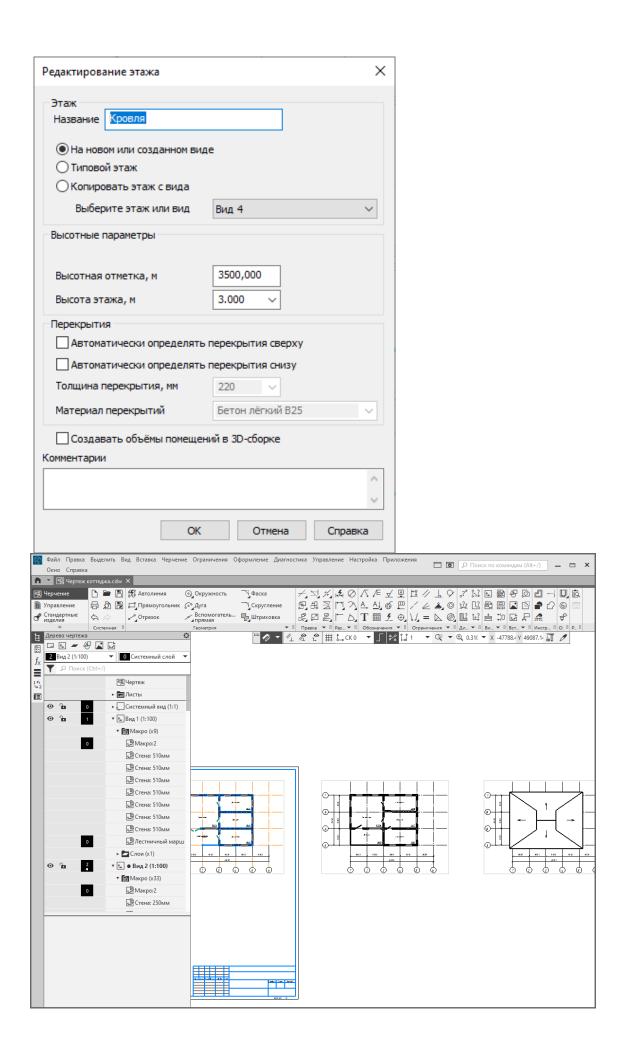

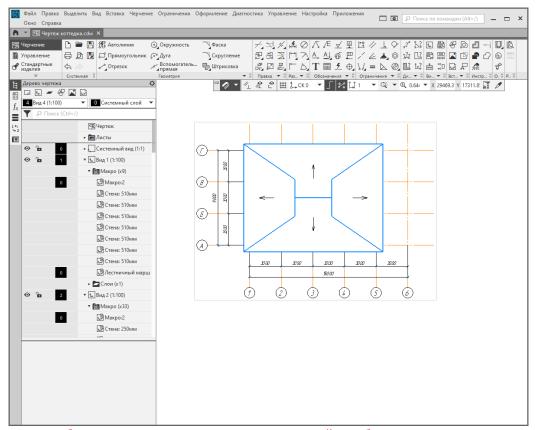

Если необходимо внести правки на один из этажей, необходимо в дереве чертежа выбрать необходимый вид, сделать его рабочим!!!

11. В менеджере объекта строительства выберем «Построение 3D модели», получим модель полученного коттеджа.

