

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

مقرر____

الجلسة الرابعة

السنة

2023#2202

مدرس المقرر:

الغاية من الجلسة:

- التعريف بشاشات الـ LCD
- عرض تطبيقات مختلفة مع عرض خطوات تنزيل المكتبة المناسبة لشاشات الـ LCD

شاشات الـ LCD

وهي عبارة عن شاشة مؤلفة من سطر أو أكثر يحتوي كل سطر على عدد من الخانات, والخانة هي عبارة عن مربع صغير أبعاده (8*5) بكسل (Pixel)

وكل خانة تستطيع إظهار محرف واحد فقط.


وأكثر الشاشات شيوعاً هي الشاشات ذات القياسات التالية: 40x1 20x4 20x2 16x4 16x2

تتم تغذية هذه الشاشة بجهد V+ ويمكن ملائمتها بواسطة 4 أقطاب أو 8 أقطاب.


وتتميز هذه الشاشات بزاوية رؤية كبيرة واستهلاك منخفض للطاقة.

تملك شاشة الإظهار الكريستالية معالج إظهار خاص و تزود شاشة الـ LCD بذاكرة داخلية

ومن الممكن إظهار جميع رموز الأسكي عليها وهي (189) رمز مختلف.

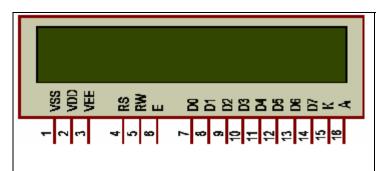




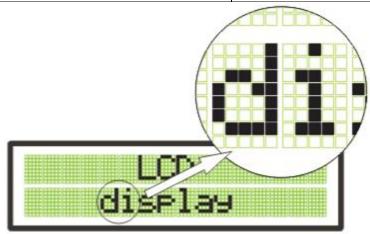

شرح أقطاب الـ LCD :

- القطب VSS : هو قطب التغذية لشاشة الـ LCD , و هو جهد الأرضي (0) منطقي
- القطب VDD : هو أيضاً قطب التغنية لشاشة الـ LCD , ولكن ذو القيمة (5V+)
- القطب VEE: هو قطب جهد التباین , ویقصد بالتباین هو حدة ظهور الرمز علی الشاشة و أقل تباین أن VEE نری شیئاً علی الشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین للشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین الشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین الشاشة یکون عند تطبیق (VE+) علی هذا القطب , و أعلی تباین الشاشة و أعلی القلیل القلیل
- القطب RS: وهو مسجل اختيار الدخل لشاشة الـ LCD وذلك في حال طبق عليه (0) منطقي عندها نريد إرسال كلمة تحكم, بينما في حال طبق (1) منطقي فعندها نريد إرسال معطيات.
- القطب R/W : وهو للقراءة أو الكتابة إلى الشاشة , نطبق (0) منطقي على هذا القطب عندما نريد كتابة (إرسال) المعلومات إلى شاشة الـ LCD , ونطبق (1) منطقي عندما نريد قراءة (استقبال) المعلومات من شاشة الـ LCD .
- القطب E: وهو قطب تمكين شاشة الـ LCD , فكل معلومة يتم كتابتها أو قراءتها من شاشة الـ LCD يجب إرفاقها بنبضة تمكين على هذا القطب .
- الأقطاب D7-----D7 : هي أقطاب المعطيات (DATA) , حيث يتم كتابة المعطيات أو كلمات التحكم عبر هذه الأقطاب إلى شاشة الـ LCD وكذلك قراءة المعطيات ويتم عملياً استخدام الأقطاب D4--D7 فقط لعملية القراءة و الكتابة .
- القطبين K و A تزود بعض الشاشات بهذين القطبين , وهما على الترتيب قطبي المهبط و المصعد للد
 الإضاءة الخلفية لشاشة الـ LCD .

التطبيق العملى 1: إظهار جملة Hello STM32 على شاشة الـ LCD

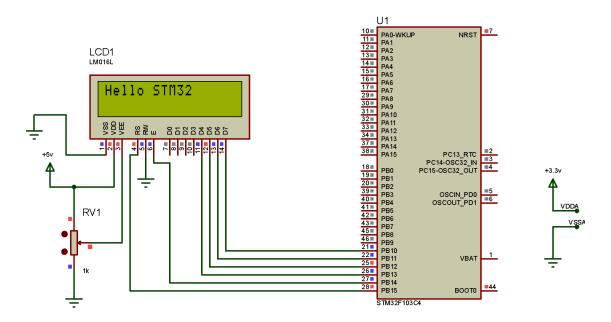


ضبط إعدادات المشروع:


الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإذ شاء م شروع جديد ثم اخذيار المتحكم المنا سب STM32CubeIDE عند استخدام المحاكاة ، و المتحكم STM32G0 عند التطبيق العملي

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع

الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب خرج الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب خرج

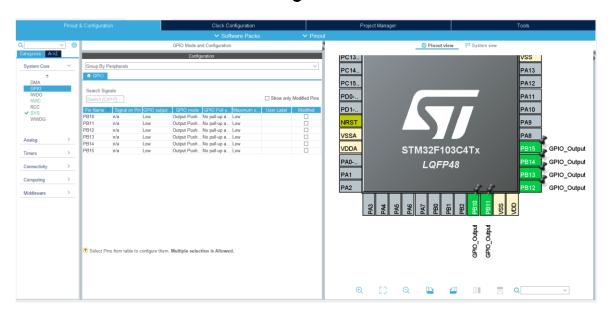

الخطوة الرابعة: قم بضبط ساعة النظام على الساعة الداخلية (HSI) واختر التردد MME

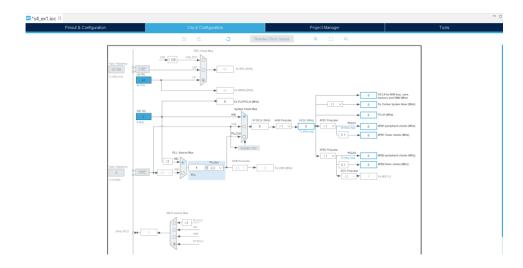

الخطوة السادسة: قم بتوليد الكود اعتماداً على الإعدادات التي قمت بضبطها من خلال الضغط على زري Ctrl+S الخطوة السابعة: إضافة مكتبة للـ LCD لتسهيل التعامل معها من خلال الخطوات التالية:

1- نقوم بنسخ الملف lcd_txt.h ثم لصقه ضمن المجلد inc للمشروع

2- نقوم بنسخ الملف lcd_txt.c ثم لصقه ضمن المجلد src للمشروع

```
∨ 🚾 test s5 ex1
  > 🗱 Binaries
   > 🔊 Includes
   🗸 🔑 Core
        > lcd txt.h
        > 🖪 main.h
        > la stm32f1xx_hal_conf.h
        > li stm32f1xx_it.h

✓ 
B Src

        > lcd_txt.c
        > 🚨 main.c
        > 🖻 stm32f1xx_hal_msp.c
        stm32f1xx_it.c
        > 🗟 syscalls.c
        > 🖻 sysmem.c
        > 🗟 system_stm32f1xx.c
```


3- نقوم بتعديل أسماء الأقطاب الموصولة مع الشاشة حسب التوصيل الخاص بمشروعنا

```
    main.c 
    □ lcd_txt.h 
    □
 test_s5_ex1/Core/Src/main.c
 9 /*Note: Comment which not use */
11 #define LCD16xN //For lcd16x2 or lcd16x4
12 //#define LCD20xN //For lcd20x4
14 /*----*/
16 #define RS_PORT
                     GPIOB
17 #define RS_PIN
                     GPIO_PIN_15
19 #define EN_PORT
                     GPIOB
20 #define EN_PIN
                     GPIO_PIN_14
22 #define D7_PORT
                     GPIOB
                     GPIO_PIN_10
23 #define D7_PIN
25 #define D6_PORT
26 #define D6_PIN
                     GPIO_PIN_11
28 #define D5 PORT
                     GPIOB
                     GPIO_PIN_12
29 #define D5 PIN
31 #define D4_PORT
                     GPIOB
32 #define D4_PIN
                     GPIO_PIN_13
35 /*----*/
```

4- نستخدم الدوال التي تؤمنها المكتبة للتعامل مع الشاشة وهي:

```
/*----*/
void lcd_init(void);
void lcd_write(uint8_t type,uint8_t data);
void lcd_puts(uint8 t x, uint8 t y, int8 t *string);
void lcd_clear(void);
```

الخطوة الثامنة: نقوم بكتابة الكود المنا سب ثم نقوم بالتأكد من خلو الكود من أي أخطاء برمجية من خلال تنظيف الكود Clean project ثم رفع الكود clean project ثم رفع الكود Debug ثم رفع الكود ير ومراقبته عبر يوبية عبر كالمتحكم ومراقبته عبر عبر كالمتحكم ومراقبته كالمتحكم كالمت

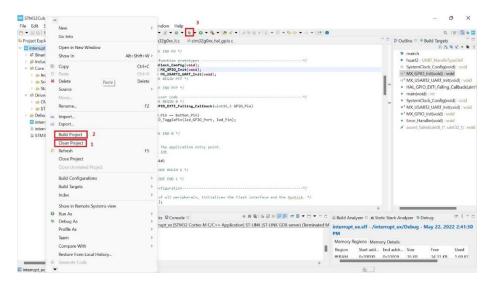

الكود بالكامل:

```
#include "main.h"
#include "lcd_txt.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    /* USER CODE BEGIN 2 */
    lcd_init();
    lcd_puts(0,0,"Hello STM32");
    while (1)
    {
        /* USER CODE END 2 */
    }
    /* USER CODE END 2 */
}
```

التطبيق العملي2: إظهار عداد زوار و إظهار العدد على شا شة LCD حيث الحساس الأول يعبر عن زيادة العدد ويتم و صله على المدخلPB1 و الحساس الثاني يعبر عن إنقاص العدد ويتم و صله على المدخل PB1 ، ا ستخدم المقاطعات الخارجية

ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإن شاء م شروع جديد ثم اختيار المتحكم المنا سب (STM32F103C4) عند استخدام المحاكاة ، و المتحكم STM32G0 عند النطبيق العملي الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع

الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب PB10:PB15 ل ضبطها كأقطاب خرج، والأقطاب PB0:PB1 كأقطاب مقاطعة خار حدة



الخطوة الرابعة: تفعيل المقاطعة الخارجية على الأقطاب PBO:PB1



الخطوة الخامسة: ضبط تردد الساعة للمتحكم على التردد 8MHZ أثناء الـ simulation

الخطوة السادسة: إضافة مكتبة الـ LCD كما فعلنا في التطبيق السابق

الخطوة السابعة: توليد الكود من خلال الضغط على ctrl+s

الكود النهائي:


```
#include "main.h"
#include "lcd_txt.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int8_t i=0;
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    if(GPIO_Pin ==GPIO_PIN_0)
          i++;
          if(i==10)
          i=9;
    else if(GPIO_Pin ==GPIO_PIN_1)
        if(i>0)
          i--;
 }
int main(void)
        unsigned char buffer ;
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    /* USER CODE BEGIN 2 */
    lcd_init();
    lcd_clear();
  while (1)
          snprintf(buffer, 10, "%d", i);
          lcd_puts(0,0,"people=");
          lcd_puts(0,10,buffer);
          HAL_Delay(50);
  /* USER CODE END 2 */
```

ملاحظة:

الخطوات التي تم اتباعها لإضافة المكتبة الخاصة بشاشة الـ LCD هي نفسها لإضافة أي مكتبة على سبيل المثال الـ Driver الخاص بالـ:

```
Servo Motor -
Stepper Motor -
I2C_LCD -
KeyPAD -
CapTouch -
7Segments Display -
MPU6050 -
OLED -
RTC -
```

التطبيق العملي 3 : قياس مستوى سائل باستخدام حساسات رقمية و إظهار المستوى على شاشة الإظهار الكريستالية :علماً أن المداخل تم تفعيل مقاومات الرفع لها و التوصيل و فق الشكل التالي.

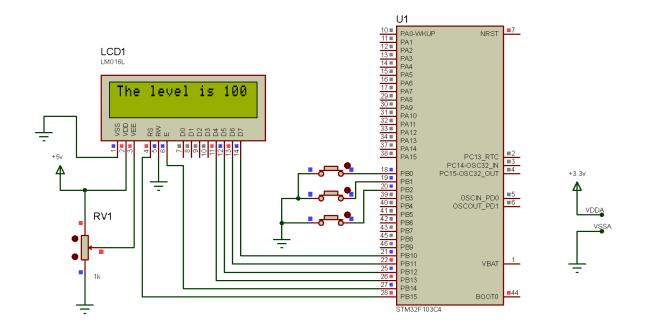


ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: فتح بيئة STM32CubeIDE وإذ شاء م شروع جديد ثم اختيار المتحكم المنا سب STM32CubeIDE عند التطبيق العملي (STM32F103C4)

الخطوة الثانية: اختيار اسم للمشروع

الخطوة الثالثة: اختر الأقطاب PB10:PB15 ل ضبطها كأقطاب خرج، والأقطاب PB0:PB1 ل ضبطها كأقطاب PB0:PB1 ل ضبطها كأقطاب دخل مع تفعيل مقاومة الرفع الداخلية

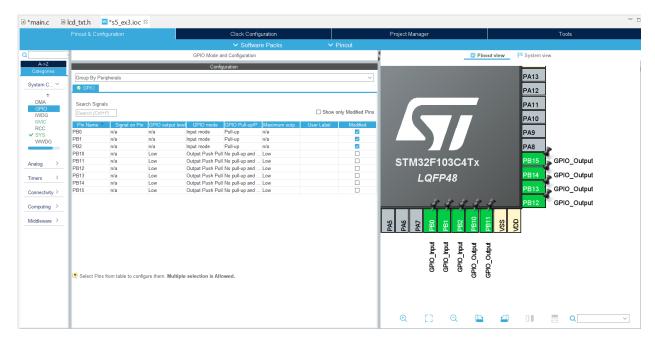

الخطوة الرابعة: ضبط تردد الساعة للمتحكم على التردد 8MHZ أثناء الـ simulation

الخطوة الخامسة: إضافة مكتبة الـ LCD كما فعلنا في التطبيق السابق

الخطوة السادسة: توليد الكود من خلال الضغط على ctrl+s

يصبح الكود النهائي:

```
#include "main.h"
#include "lcd_txt.h"
void SystemClock Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
    HAL_Init();
    SystemClock Config();
    MX_GPIO_Init();
    /* USER CODE BEGIN 2 */
    lcd_init();
 while (1)
  {
          lcd_clear();
if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0)==GPIO_PIN_SET) && (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,
GPIO_PIN_1)==GPIO_PIN_SET)&& (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_2)==GPIO_PIN_SET))
                      lcd puts(0,0,"The level is 0%");//Displaying on Lcd
else if((HAL GPIO ReadPin(GPIOB, GPIO PIN 0)==GPIO PIN RESET) && (HAL GPIO ReadPin(GPIOB,
GPIO_PIN_1)==GPIO_PIN_SET)& (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_2)==GPIO_PIN_SET))
                      lcd_puts(0,0,"The level is 30%");//Displaying on Lcd
else if((HAL GPIO ReadPin(GPIOB, GPIO PIN 0)==GPIO PIN RESET) && (HAL GPIO ReadPin(GPIOB,
GPIO_PIN_1)==GPIO_PIN_RESET)&& (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_2)==GPIO_PIN_SET))
                        lcd_puts(0,0,"The level is 60%");//Displaying on Lcd
```