

جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية قسم هندسة التحكم والأتمتة مخبر التحكم

مقرر\_\_\_\_\_

الجلسة السادسة

السنة

2023#2202


مدرس المقرر:

#### الغاية من الجلسة

- 1- التعرف على المبدلات التشابهية الرقمية في متحكماتSTM32
  - 2- أنماط عمليات التحويل ADC conversion modes
    - 3- طرق قراءة المبدل التشابهي الرقمي
- 4- التطبيق العملي الأول: التحكم بشدة إضاءة ليد موصول على أحد أقطاب الـ PWM من خلال مقاومة ضوئية مو صولة على أحد أقطاب الدخل التشابهي با ستخدام نمط الـ Polling با ستخدام البورد التطويري
  - 5- التطبيق العملي الثاني: إعادة التطبيق السابق باستخدام نمط المقاطعة Interrupt
  - 6- التطبيق العملي الثالث: مراقبة درجة حرارة الغرفة وعرضها على شاشة LCD

### 1- التعرف على المبدلات التشابهية الرقمية في متحكمات STM32:

المبدلات الذ شابهية الرقمية عبارة عن دارات الكترونية تقوم بتحويل الجهد الذ شابهي على دخلها إلى قيمة رقمية بالنظام الثنائي مقابلة لم ستوى الجهد، فبمجرد قدح المبدل الذ شابهي الرقمي يبدأ بأخذ العينات samples ويقوم بعملية تدعى التكميم ليقابل كل م ستوى من الجهد بما ينا سبه من القيم الرقمية تحتوي متحكمات STM32G0 على مبدل ت شابهي رقمي وحيد من نوع ADC(SAR) بدقة 12بت وما يقارب الد 19 قناة للمبدل

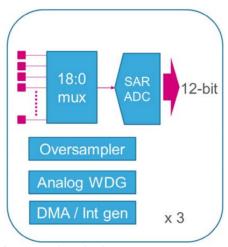

تسمح المبدلات التشابهية الرقمية للمتحكم STM32G0 با ستقبال القيم التشابهية القادمة من الحسا سات، حيث تقوم بتحويلها إلى القيم الرقيمة المقابلة لها، فللمبدل ما يقارب السلط المتحويل أي 19 دخل تسابهي للمتحكم بإمكانه استقبال القيم التشابهية من خلالها


يتم حساب جهد الدخل التشابهي الناتج عن عملية التحويل من خلال العلاقة التالي:

 $Vin = ADC_{Res} * (reference\ voltage/4096)$ 

حبث:

 $reference\ voltage = (V_{ref+}) - (V_{ref-})$ 

يوجد داخل متحكمات STM32 مولد جهد مرجعي مدمج بداخلها يقوم بتوليد جهد مرجعي ثابت وم ستقر حتى عند تغذيته من بطارية و يمكن استخدامه مع المبدل التشابهي الرقمي ADC والمبدل الرقمي التشابهي المعدل الوقمي التشابهي عدرجه قيمتين إما 2.5V أو 2.048V ، كما يمكنه أن يغذي أحمال خارجية باستجرار تيار لا يتجاوز الـ 4mA .

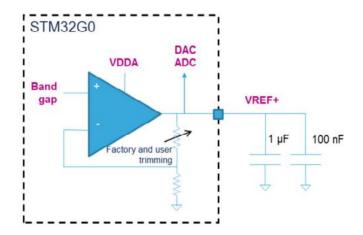

عند استخدام مولد الجهد المرجعي الداخلي يجب وصل مكثفات على القطب +Vref وفي هذه الحالة لن تحتاج لوصل دارة خارجية لتوليد الجهد المرجعي، كما يدعم مولد الجهد المرجعي الداخلي كما ذكرنا قيمتي جهد هي:


- 2.5V: وهذا يتطلب أن يكون الجهد على الطرف 2.4 =<VDDA
- 2.48V: وهذا يتطلب أن يكون الجهد على الطرف 2.8 =<VDDA
  - 2- طرق قراءة المبدل التشابهي الرقمي ADC conversion modes بوجد ثلاث طرق رئيسية لقراءة الـ ADC هي:
- 1. Polling method: تعتبر الطريقة الأسهل في كتابة الكود لقراءة القيمة القادمة من إحدى القنوات التشابهية، ولكنها ليست الأكثر فعالية، حيث علينا أن نبدأ بعملية التحويل وتتوقف الـ CPU عن تنفيذ الكود وتنظر لحين الانتهاء من عملية التحويل حينها يمكن للـ CPU استكمال تنفيذ الكود الرئيسي.
- 2. The interrupt Method: تعتبر هذه الطريقة طريقة فعالة لا ستخدام المبدل التشابهي الرقمي ، حيث نقوم بقدح المبدل فقط و يمكن لل CPU أن تستكمل تنفيذ الكود والمهام المطلوبة منها لحين انتهاء عملية التحويل عندها سيقوم المبدل بطلب مقاطعة وستتوجه الـ CPU لبرنامج خدمة المقاطعة وتحتفظ بناتج عملية التحويل لبتم معالجته.
  - DMA Method .3
- 3- التطبيق العملي الأول: سنقوم في هذا التطبيق بالتحكم به شدة إضاءة ليد مو صول على أحد أقطاب اله PWM (القطب PAO) من خلال مقاومة ضوئية موصولة على أحد أقطاب الدخل التشابهي سنقوم بتنفيذ المشروع وفقاً للتسلسل التالي:
  - ضبط تردد ساعة المتحكم
- ضبط قطب الدخل التشابهي ( PA7) في نمط التحويل لمرة واحدة Single conversion mode حيث سنر بط مقاومة ضبو ئبة معه.
  - ضبط الـ timer2 في نمط PWM على القناة CH1 (وسنربط معه ليد).

سنقوم بتنفيذ الم شروع بطريقتي Polling, interrupt، حيث سنقوم في البداية بقراءة القيمة القادمة من المقاومة المتغيرة الموجودة على القناة CCR للمبدل التشابهي ومن ثم سنقوم بإسناد هذه القيمة لمسجل المؤقت CCR والذي من خلاله يتم تحديد دورة التشغيل dutycycle والتي تحدد شدة إضاءة الليد.

# الطريقة الأولى: استخدام نمط الـ Polling:

سنقوم بضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإنه شاء م شروع جديد من نافذة File ثم New ثم STM32Project ثم قم باختيار المتحكم الم صغر أو من خلال اختيار السم اللوحة الم ستخدمة وهي في حالتنا STM32Project كما في الشكل التالي:

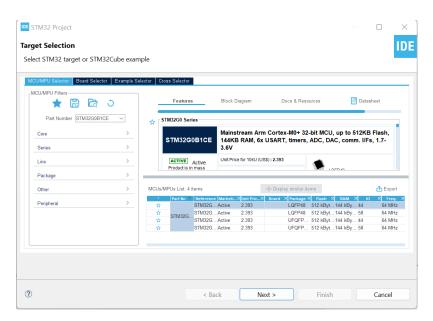


# الخطوة الثانية: ضبط إعدادات المؤقت ليعمل في نمط PWM


نقوم بضبط مصدر الساعة للمؤقت على الساعة الداخلية للنظام internal clock ، نقوم بتفعيل القناة 141 ملك التكون القناة التي سيتم إخراج إشارة الـ - PWM عليها، نضبط القيمة العظمى للمسجل ARR على القيمة كلاكون القناة التي سيتم إخراج إشارة الـ PWM هو 488.25HZ ، نفعل خاصية Auto Reload preload ونختار نمط إشارة الـ PWM



الخطوة الثالثة: قم بضبط إعدادات المبدل التشابهي الرقمي ADC على القناة التشابهية السابعة CH7 بالشكل التالي:

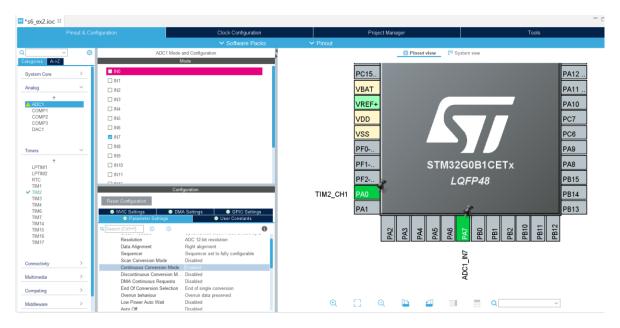

الخطوة الرابعة: ضبط تردد ساعة المتحكم

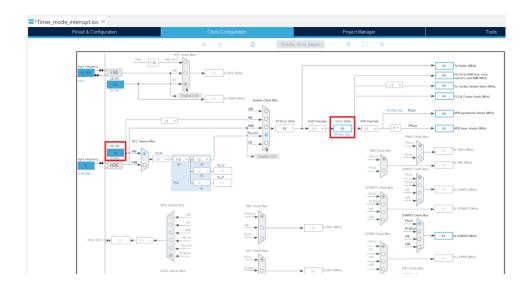

الخطوة الخامسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s

يصبح الكود النهائي بالشكل التالي:

```
#include "main.h"
                                                                  تعريف المبدل التشابهي ADC1
ADC_HandleTypeDef hadc1;
                                                                         تعريف المؤقت TIM2
TIM_HandleTypeDef htim2;
void SystemClock_Config(void);
                                                       التصريح عن الدوال المسؤولة عن تهيئة ساعة
static void MX_GPIO_Init(void);
                                                       المتحكم ، أقطاب الدخل/ الخرج ، تهيئة المبدل
static void MX_ADC1_Init(void);
                                                    التشابهي الرقمي ADC1 ، تهيئة المؤقت TIM2
static void MX_TIM2_Init(void);
int main(void)
                                                        التصريح عن متحول AD_RES لنخزن فيه
                                                     لاحقاً القيمة الناتجة عن المحول التشابهي الرقمي
  uint16_t AD_RES = 0;
                                                     استدعاء الدوال المسؤولة عن تهيئة ساعة المتحكم
  HAL Init();
  SystemClock_Config();
                                                      ، أقطاب الدخل/ الخرج ، تهيئة المبدل التشابهي
  MX_GPIO_Init();
                                                            الرقمي ADC1 ، تهيئة المؤقت TIM2
  MX_ADC1_Init();
  MX TIM2 Init();
                                                     بدء عمل المؤقت في نمط الـ PWM و على القناة
                                                                                       الأولى
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,
TIM_CHANNEL_1);
  // Calibrate The ADC On Power-Up For Better
Accuracy
                                                    بدء المعايرة الذاتية للمبدل التشابهي الرقمي adc1
  HAL ADCEx Calibration Start(&hadc1);
```

```
while (1)
{
    // Start ADC Conversion
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    // Poll ADC1 Perihperal & TimeOut = 1mSec
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1);
    // Read The ADC Conversion Result & Map It
To PWM DutyCycle
    AD_RES = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

TIM2->CCR1 = (AD_RES<<4);
    HAL_Delay(1);
}
</pre>
```

إعطاء إشارة البدء للمبدل التشابهي الرقمي ليكون جاهز فيما بعد لإجراء عمليات التحويل طلب عملية تحويل من المبدل التشابهي الرقمي

إسناد ناتج عملية التحويل إلى المتغير AD\_RES


إسناد قيمة المتغير AD\_RES التي تعبر عن قيمة المقاومة الضوئية ، إلى المسجل CCR1 من المؤقت TIM2 من المؤقت TIM2 ، المسؤول عن دورة التشغيل dutycycle إجراء تأخير زمني بمقدار 1sec

# التطبيق العملي الثاني: إعادة التطبيق الأول ولكن باستخدام نمط الـ Interrupt:


سنقوم بضبط الإعدادات من خلال أداة CubeMx المدمجة داخل بيئة STM32CubeIDE وفقاً للخطوات التالية:

الخطوة الأولى والثانية هي نفس الخطوات الموجودة في الطريقة الأولى

الخطوة الثالثة: ضبط إعدادات المبدل التشابهي بنفس الإعدادات السابقة ، فقط سنفعل المقاطعة الخاصة بالمبدل

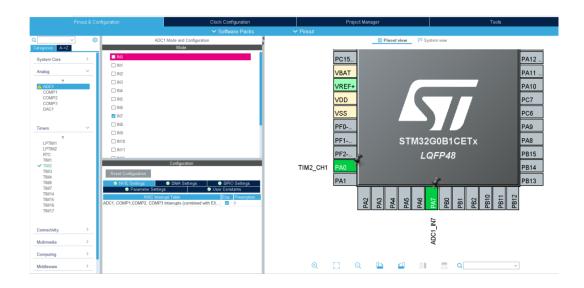

الخطوة الرابعة: ضبط تردد ساعة المتحكم

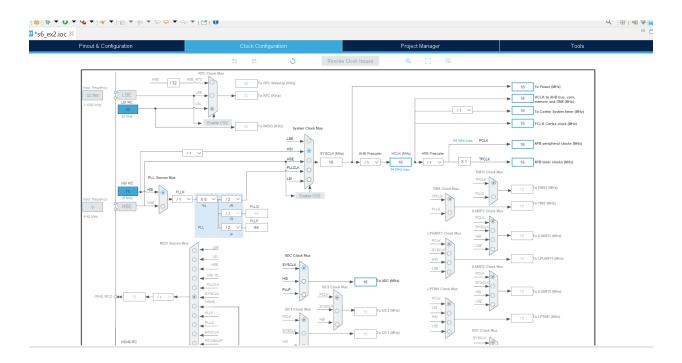

الخطوة الخامسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s

يصبح الكود النهائي بالشكل التالي:

```
#include "main.h"
                                                                          التصريح عن متحول عام (لأننا
uint16_t AD_RES = 0;
                                                                        سنستخدمه في الدالة الرئيسية وفي
                                                                      برنامج خدمة المقاطعة) AD_RES
                                                                        لنخزين فيه لاحقاً القيمة الناتجة عن
                                                                               المحول التشابهي الرقمي
ADC_HandleTypeDef hadc1;
                                                                         تعريف المبدل التشابهي ADC1
                                                                                تعريف المؤقت TIM2
TIM_HandleTypeDef htim2;
                                                                        التصريح عن الدوال المسؤولة عن
void SystemClock_Config(void);
                                                                      تهيئة ساعة المتحكم ، أقطاب الدخل/
static void MX_GPIO_Init(void);
                                                                    الخرج ، تهيئة المبدل التشابهي الرقمي
static void MX_ADC1_Init(void);
                                                                         ADC1 ، تهيئة المؤقت ADC1
static void MX_TIM2_Init(void);
int main(void)
                                                                                    تهيئة مكتبة HAL
  HAL_Init();
                                                                       استدعاء الدوال المسؤولة عن تهيئة
  SystemClock_Config();
                                                                     ساعة المتحكم ، أقطاب الدخل/ الخرج
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
```


```
، تهيئة المبدل التشابهي الرقمي
  MX_TIM2_Init();
                                                                        TIM2 ، تهيئة المؤقت ADC1
                                                                     بدء عمل المؤقت في نمط الـ PWM
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
                                                                                   و على القناة الأولى
  // Calibrate The ADC On Power-Up For Better Accuracy
  HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);
                                                                      بدء المعايرة الذاتية للمبدل التشابهي
                                                                                      الرقمي adc1
  while (1)
    // Start ADC Conversion
                                                                       إعطاء إشارة البدء للمبدل التشابهي
    HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
                                                                     الرقمي ليكون جاهز فيما بعد لإجراء
    // Update The PWM Duty Cycle With Latest ADC
                                                                                     عملبات التحويل
Conversion Result
                                                                      إسناد قيمة المتغير AD_RES التي
    TIM2->CCR1 = (AD_RES<<4);
                                                                    تعبر عن قيمة المقاومة الضوئية ، إلى
    HAL_Delay(1);
                                                                    المسجل CCR1 من المؤقت TIM2 ،
                                                                            المسؤول عن دورة التشغيل
}
                                                                                        dutycycle
                                                                        إجراء تأخير زمني بمقدار 1sec
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef*
                                                                        برنامج خدمة المقاطعة والذي يتم
hadc)
                                                                       استدعاؤه عند إتمام عملية التحويل
{
                                                                                    التشابهي الرقمي
// Read & Update The ADC Result
                                                                     إسناد ناتج عملية التحويل إلى المتغير
  AD_RES = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
                                                                  AD_RES (نحصل على ناتج التحويل
                                                                       التشابهي الرقمي من برنامج خدمة
                                                                                          المقاطعة)
```

- 4- التطبيق العملي الثالث: سنقوم في هذا التطبيق بمراقبة درجة حرارة الغرفة با ستخدام حساس حرارة LM35 موصول على أحد أقطاب الدخل التشابهي ADC و عرض درجة الحرارة على شاشة Icd. سنقوم بتنفيذ المشروع وفقاً للتسلسل التالي:
  - ضبط تردد ساعة المتحكم
  - ضبط قطب الدخل التشابهي ( PA7) في نمط المقاطعة حيث سنصل معه حساس الحرارة 1m35
    - إضافة مكتبة الـ lcd إلى الكود

#### ضبط إعدادات المشروع:

الخطوة الأولى: قم بفتح برنامج STM32CubeIDE ومن ثم قم بإنه شاء م شروع جديد من نافذة File ثم New ثم STM32Project ثم قم باختيار المتحكم الم صغر أو من خلال اختيار السم اللوحة الم ستخدمة وهي في حالتنا STM32Project كما في الشكل التالي:


9

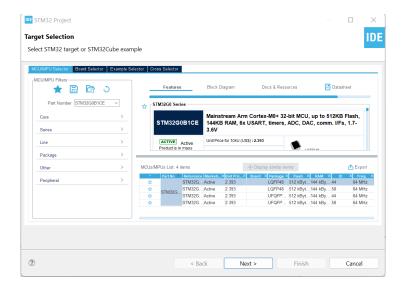

الخطوة الثالثة: قم بضبط إعدادات المبدل التشابهي الرقمي ADC على القناة التشابهية السابعة CH7 ، اختر الأقطاب PB10:PB15 لضبطها كأقطاب خرج ليتم وصل شاشة الـ lcd معها، بالشكل التالي:



الخطوة الرابعة: ضبط تردد ساعة المتحكم

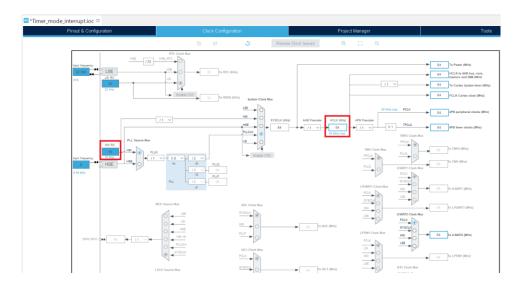

الخطوة الخامسة: توليد الكود بناءً على الإعدادات التي تم ضبطها من خلال ctrl+s، ثم إضافة مكتبة الـ lcd الخطوة الخاصة ببدء المبدل التشابهي ومعايرته و أخذ القراءات من الحساس وعرضها على شاشة الـ lcd

```
#include "main.h"
#include "lcd_txt.h"
ADC_HandleTypeDef hadc1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
int main(void)
    uint16_t adc_value= 0;
float voltage=0.f;
float temp=0.f;
unsigned char buffer ;
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_ADC1_Init();
    lcd init();
    lcd_clear();
    // Calibrate The ADC On Power-Up For Better Accuracy
    HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);
    while (1)
       // Start ADC Conversion
       HAL ADC Start(&hadc1);
       // Poll ADC1 Perihperal & TimeOut = 1mSec
       HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1);
       // Read The ADC Conversion Result & Map It To PWM DutyCycle
      adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
      voltage= adc_value*(3.3/4096);
      temp=voltage*100;
      snprintf(buffer, 10, "%d", temp);
      lcd puts(0,0,"temp=");
      lcd_puts(0,10,buffer);
      HAL_Delay(1);
}
```