


TDMA: TODO Roaming: TODO

## Réseaux et cellules

**Principe cellulaire:** Spectre radio est ressource limitée et partagée => Servir des millions d'utilisateurs ? => découper zone géographique en cellules hexagonales. **Réutilisation de fréquences:** même fréquence peut être réutilisée dans des cellules non-adjacentes. Plus cellules petites => réutiliser fréquences plus souvent => donc capacité totale du réseau plus grande, mais plus l'infrastructure (antennes, câblage, énergie) coûte cher. **Handover (Handoff):** Mobile se déplace => passe d'une cellule à une autre => réseau transfère communication à la cellule voisine sans coupure perceptible. **Types de cellules (du plus petit au plus grand):** Différentes tailles pour optimiser couverture et capacité selon environnement. Plus cellule petite, plus déployée dans zones denses avec beaucoup utilisateurs concentrés (ville = petite cellule, rural = grande cellule). **Femtocell:** zone domestique ou bureau, 8-16 utilisateurs, très petite portée, indoor. **Picocell:** zone entreprise ou forte densité, 16 utilisateurs, portée légèrement supérieure. **Microcell/Metrocell:** zone dense et indoor (centres commerciaux, gares), 64 utilisateurs. **Meadowcell/Macrocell:** zone urbaine extérieure, 50-200 utilisateurs, grande portée.

## Autres

**Entropie:** mesure quantité information moyenne par symbole (en bits). Intuition: si prochain symbole toujours prévisible => entropie faible (peu d'information). Si tout imprévisible, entropie maximale.  $H(X) = - \sum p(x) \cdot \log_2(p(x))$  **Shannon-Hartley:** fixe débit **maximal théorique** d'un canal. Intuition: plus canal est large (grande bande passante  $B_p$ ) et plus signal est fort par rapport au bruit (grand SNR), plus on peut transmettre de données.  $C = B_p \cdot \log_2(1 + \text{SNR})$ ,  $B_p$  = bande passante (Hz), SNR = rapport signal/bruit (sans unité). Conséquence: doubler la bande passante double la capacité; doubler le SNR l'augmente seulement de 1 bit/s/Hz. **Théorème 1 (compression):** On peut compresser une source jusqu'à son entropie, mais pas en dessous (entropie est limite théorique compression sans perte). **Théorème 2 (correction d'erreurs):** Si débit d'envoi est inférieur à capacité C du canal, il existe code correcteur qui réduit taux d'erreur aussi proche de zéro qu'on veut (même sur canal bruité). **Théorème 3 (sécurité parfaite):** Sécurité parfaite est possible si: clef est au moins aussi longue que message, clef est choisie uniformément au hasard et utilisée seule fois. Principe du **One-Time Pad**. **Contraintes Economique:** Time to Market, Economy of Scale, Economy of Scope, Energy optimization, Autonomy, User Centric, User Experience, Ubiquitous. **Contraintes Techniques:** Couverture globale, Convergence IP, Convergence Fixe\_Mobile, Zero\_Trust Security, Cross-Laying Security, Couverture Globale, Latence et Gigue, Débit, SDN, Réseaux Privés Open-RAN. **SLA for Industry Digital Transformation:** définit un SLA réseau 5G industriel selon 3 axes : **Capabilities:** Bandwidth, Latency, Jitter, Packet Loss Rate, Availability, High Precise Positioning, WAN/LAN Networking **Operation:** DIY Operation, Self-management, Self-provisioning, Self-operation, Self-define Network, Online/Offline Order, Dedicated Network **Security:** Data/Signaling Protection, Isolation Level, Secure Level **FDD (Frequency Division Duplex):** Permet la communication bidirectionnelle (UL = uplink mobile->antenne, DL = downlink antenne->mobile), UL et DL sur deux fréquences différentes simultanément, simple à implémenter, pas de synchronisation, nécessite un spectre paired (deux bandes séparées), ratio UL/DL fixe. **TDD (Time Division Duplex):** Permet la communication bidirectionnelle, UL et DL sur la même fréquence, synchronisation réseau obligatoire, une seule bande suffit (pas de spectre paired), Ratio UL/DL ajustable dynamiquement adapté au trafic asymétrique (ex. streaming)

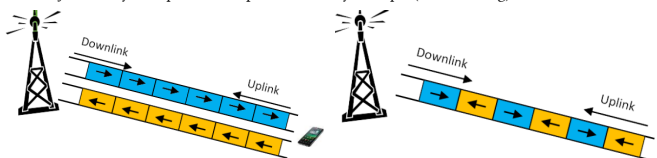

**Latence & Gigue** **Latence (one-way):** temps pour qu'un paquet aille de la source à la destination = la moitié du ping. **RTT (Round Trip Time):** temps aller-retour = ping complet. **Gigue (Jitter):** variation de la latence entre paquets successifs, problématique pour la voix/vidéo en temps réel. **E2E Latency:** mesurée à l'interface de communication, du moment d'émission au moment de réception.

| Gén.     | Latence    |
|----------|------------|
| 1G       | n/a        |
| 2G       | 300-600 ms |
| 3G       | 100-500 ms |
| 4G LTE   | 50-100 ms  |
| 4G LTE-A | 20 ms      |
| 5G       | 1-10 ms    |

**H.323:** standard ITU-T plus ancien pour VoIP d'entreprise. Encodage binaire ASN.1 (compact mais illisible), TCP uniquement. Négociation via H.245 (capabilités échange riche mais complexe implémenter). Pas messagerie instantanée. Sécurité limitée. Présent dans systèmes legacy. **Session Initiation Protocol (SIP):** Remplace H.323. Protocole signalisation inspiré de HTTP/SMTP pour établir, modifier et terminer sessions multimédia (VoIP, vidéo). Encodage texte lisible, transport TCP/UDP/ SCTP. Délègue description paramètres media (codecs, ports) à SDP. Sécurité via TLS + SRTP. Architecture pair-à-pair avec serveurs optionnels (proxy, registrar). Flexible, extensible, standard moderne.

| Critère             | SIP                                          | H.323                                    |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Codage              | Texte (lisible)                              | Binaire ASN.1                            |
| Transport           | TCP / UDP / SCTP                             | TCP                                      |
| Récup. erreurs      | par lui-même                                 | par TCP                                  |
| Échange capabilités | SDP (simple)                                 | H.245 (riche, complexe)                  |
| Sécurité            | Protocoles IETF (TLS, SRTP)                  | Moyenne                                  |
| Messagerie inst.    | Oui                                          | Non                                      |
| Caractéristiques    | Maintien, transfert, attente, conférence, IM | Maintien, transfert, attente, conférence |

**UAC (User Agent Client):** entité SIP qui initie les requêtes (ex: l'appelant envoie INVITE). **UAS (User Agent Server):** entité SIP qui reçoit et répond aux requêtes (ex: l'appelé répond 200 OK). Un endpoint est généralement les deux à la fois (User Agent = UAC + UAS).

## Fréquence

**Types d'affaiblissement du signal radio: Trajet**

**(path loss):** le signal s'atténue avec la distance.

**Absorption:** les matériaux (murs, corps humain)

absorbent l'énergie. **Atmosphère / eau:** pics


d'absorption à 60 GHz (O<sub>2</sub>) et 180 GHz (H<sub>2</sub>O).

**Diffraction:** le signal contourne les obstacles

mais perd de l'énergie. **Evanouissement**

**(fading):** interférences entre trajets multiples

(multi-path).

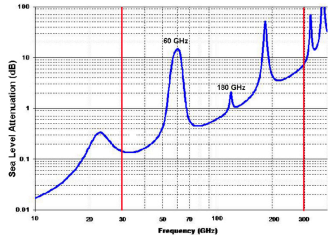

**Path loss models:** A = affaiblissement en dB entre l'émetteur et le récepteur. **LOS:** ligne de vue dégagée (ex. campagne). Plus la fréquence est haute -> plus ça atténue. Plus la distance est grande -> plus ça atténue,  $A = 32 + 20 \log(F_{MHz}) + 20 \log(d_{km})$  **NLOS:** obstacles,  $A = 32 + a \cdot 20 \log(F_{MHz}) + b \cdot 20 \log(d_{km})$ ,  $1 < a < 2$ ,  $1 < b < 3$  **Frequency selection:** Trade-off entre portée, pénétration et capacité. **Basse fréquence:** pénètre mieux les murs, portée plus grande, plus

d'utilisateurs par cellule **Haute fréquence:** atténuation élevée, se reflète sur les murs, mauvaise pénétration indoor - mais bande passante plus large -> débits plus élevés

## Mobile / Wi-Fi

| Standard       | Nom        | Fréq.     | Débit max     | Portée max |
|----------------|------------|-----------|---------------|------------|
| 802.11a        | Wi-Fi 1    | 5 GHz     | 54 Mbps       | 120 m      |
| 802.11b        | Wi-Fi 2    | 2.4 GHz   | 11 Mbps       | 140 m      |
| 802.11g        | Wi-Fi 3    | 2.4 GHz   | 54 Mbps       | 140 m      |
| 802.11n        | Wi-Fi 4    | 2.4/5 GHz | 600 Mbps      | 250 m      |
| 802.11ac       | Wi-Fi 5    | 5 GHz     | 1 Gbps        | 300 m      |
| 802.11ac Wave2 | Wi-Fi 5 v2 | 5 GHz     | 3.47 Gbps     | 10 m       |
| 802.11ad       | WiGig      | 60 GHz    | 7 Gbps        | 10 m       |
| 802.11af       | White-Fi   | 2.4/5 GHz | 26.7-569 Mbps | 1000 m     |
| 802.11ah       | HaLow      | 2.4/5 GHz | 347 Mbps      | 1000 m     |
| 802.11ax       | Wi-Fi 6    | 2.4/5 GHz | 10 Gbps       | 300 m      |
| 802.11ay       | WiGig 2    | 60 GHz    | 100 Gbps      | 300-500 m  |
| 802.11az       | Sensing    | 60 GHz    | localisation  | <1 m       |

## AMPS (1G)

**Advanced Mobile Phone Service (AMPS):** 1ère génération système téléphonie moderne à cellule (1G). **No security:** identification via ESN (Electronic Serial Number) + CTN (Cellular Telephone Number) en clair, communications analogiques non chiffrées. **Vulnérabilités:** écoute passive (n'importe qui avec radio peut écouter appel) et clonage (copier ESN+CTN sur un autre appareil => appels facturés à victime).

## GSM (2G)

**GSM - Pourquoi ?:** La 1G (réseau analogique comme AMPS) présentait 3 limites majeures ayant motivé la création du GSM. **Saturation de l'analogique:** les réseaux analogiques ne pouvaient plus absorber la demande croissante d'abonnés (spectre limité, capacité insuffisante).

**Incompatibilité aux frontières:** chaque pays utilisait son propre standard (D-AMPS aux USA,

NTT au Japon, Nordic Mobile en Scandinavie) - aucun roaming international possible. **Aucune**

**confidentialité:** les communications analogiques de la 1G pouvaient être écoutées sans

équipement spécial (aucun chiffrement). **GSM - Historique: 1982:** début du développement (groupe

CEPT - le nom originel "Groupe Spécial Mobile" donne le sigle GSM). **1992:** lancement commercial

en Finlande sur un Nokia 1011 - premier appel GSM mondial. **1998:** GPRS (General Packet Radio

Service) - premières données paquets sur GSM, jusqu'à 100 kbps. **2003:** EDGE (Enhanced Data

rates for GSM Evolution) - amélioration de GPRS, jusqu'à 200 kbps. **2016:** début de l'extinction

mondiale des réseaux GSM pour libérer les fréquences au profit de LTE et 5G. **GSM -**

**Positionnement OSI et alternatives:** GSM opère sur 3 couches du modèle OSI. **Couche 1**

**(Physique):** interface radio entre le téléphone et l'antenne BTS (modulation, transmission de bits

sur l'interface air). **Couche 2 (Liaison):** protocole LAPDm (Link Access Protocol for the Dm

channel) - contrôle d'erreurs et fiabilité de la liaison radio. **Couche 3 (Réseau):** 3 sous-couches -

**RR (Radio Resource Management):** gestion des canaux radio et handovers, MM (Mobility

**Management):** localisation, authentification, gestion de l'identité (IMSI/TMSI). **CM (Connection**

**Management):** établissement des appels, SMS, données. Standardisé par l'ETSI (Institut Européen

des Normes de Télécommunication). Alternatives régionales: **CDMA** (Code Division Multiple

Access, Amérique du Nord et Asie), **D-AMPS** (États-Unis), **PDC** (Personal Digital Cellular, Japon).

**GSM - Utilisations: Roaming:** itinérance internationale possible grâce au standard mondial

(basculement automatique entre opérateurs partenaires). **Prépayé:** cartes SIM sans abonnement.


**IoT et SMS M2M:** capteurs et équipements industriels communiquant par SMS entre machines

(M2M = Machine to Machine) sur le réseau GSM. **Géolocalisation par cellule:** localisation

approximative via l'identifiant de la cellule (Cell ID) sans GPS - précision de quelques centaines de

mètres à quelques km selon la densité des antennes. **Internet Mobile:** données paquets via GPRS/

EDGE.

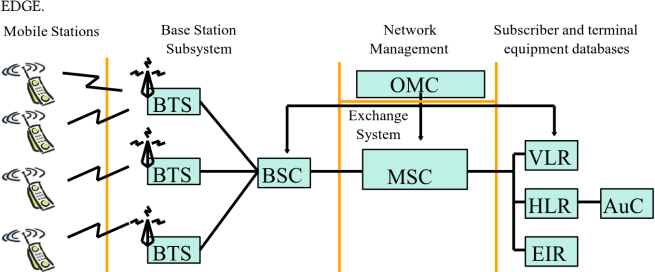

**Global System for Mobile Communications (GSM):** Famille standards 2G (réseau numérique voix + SMS, données lentes, voix en Circuit Switched). Basée sur TDMA radio access et PCM trunking.

Utilise SS7 signaling. **Objectifs sécurité:** confidentialité + anonymité sur lien radio,

authentification forte du client (protéger opérateur contre fraude à la facturation), empêcher un

opérateur compromettre sécurité d'un autre (inadvertance ou pression concurrentielle). **Signalling**

**System #7 (SS7):** suite de protocoles utilisée par les opérateurs télécom pour communiquer entre

eux. modèle de confiance mutuelle entre opérateurs, **aucune authentification intégrée.** Accès

achetable pour quelques centaines de dollars/mois, nombreux hubs SS7 non sécurisés sur le web.

**RAN (Radio Access Network):** partie radio du réseau GSM - ensemble des équipements gérant la

communication sans fil entre les mobiles et le cœur du réseau. Ne stocke pas les identifiants des

abonnés. **Composé de:** BTS (antennes radio au contact direct des mobiles, gèrent l'interface air) et

BSC (contrôleur coordonnant plusieurs BTS, gère l'allocation des canaux radio et les handovers).

**Base Transceiver Station (BTS):** antenne radio, communique avec le mobile via l'interface air.

**Stocke:** Kc, A5, **Base Station Controller (BSC):** contrôle plusieurs BTS, gère l'allocation des canaux

radio et le handover. **Core Network (CN):** partie fixe du réseau GSM, gère la commutation, la

mobilité, l'authentification et les bases de données abonnés. **Composé de:** MSC, OMC, **Mobile**

**Switching Center (MSC):** nœud central de commutation, route les appels voix et gère la mobilité.

**Operation and Maintenance Center (OMC):** supervision et maintenance du réseau. **Home Location**

**Register (HLR) (Database):** base permanente des abonnés, contient le profil, les services autorisés et

la localisation courante. **Stocke:** IMSI, Ki, A3, A8 **Visitor Location Register (VLR) (Database):** copie

locale du HLR pour les abonnés présents dans la zone du MSC (évite des requêtes HLR constantes).

**Stocke:** IMSI, TMSI, Kc, RAND, SRES. **Authentication Center (AuC) (Database):** génère les triplets

de sécurité. **Stocke:** IMSI, Ki, A3, A8. **Equipment Identity Register (EIR) (Database):** vérifie si

l'équipement (IMEI) est autorisé, volé ou défectueux. **User Equipment (UE):** terminal mobile de

l'abonné, combine le matériel physique et la carte SIM. **Composé de:** ME, SIM, IMEI, Ki, IMSI,

TMSI, MSISDN, LAI, PTN. **Mobile Equipment (ME):** l'appareil physique, identifié par l'IMEI.

**Subscriber Identity Module (SIM):** carte à puce contenant les clés et identifiants de l'abonné. **Smart**

**Card:** single chip avec OS, File System et Applications, appartient à l'opérateur. **Spec:** 8 bit CPU, 16

K ROM, 256 bytes RAM, 4K EEPROM, Cost: \$5. **Technology:** ISO 7816, Card size, contact layout,

electrical characteristics, I/O Protocols: byte/block based, File Structure. **Stocke:** IMSI, TMSI, Kc, Ki,

A3, A8, A5. **International Mobile Equipment Identity (IMEI):** numéro unique du terminal. **Subscriber**

**Authentication Key (Ki):** clé secrète partagée 128 bits pour l'authentification de l'abonné par

l'opérateur, jamais transmise sur le réseau. **Stocke dans:** la SIM de l'abonné (appartient à

l'opérateur, donc de confiance) et le HLR du réseau home de l'abonné. **International Mobile**


**Subscriber Identity (IMSI):** identité permanente de l'abonné (stockée dans la SIM et le HLR), max 15

chiffres. **Composé de:** MCC + MNC + NMSI. **MCC (Mobile Country Code):** identifie le pays (228


= Suisse). **MNC (Mobile Network Code):** identifie l'opérateur (ex. 01 = Swisscom). **NMSI**

**(Network Mobile Subscriber Identity):** identifie l'abonné chez cet opérateur. **Temporary Mobile**


**Subscriber Identity (TMSI):** alias temporaire remplaçant l'IMSI sur l'interface radio (confidentialité), attribué par le VLR (4 bytes, sauf FFFF). Associé à un IMSI et à une Location Area : le couple (TMSI, LAI) remplace l'IMSI et permet une identification unique. **Mobile Station International Service Digital Network (MSISDN):** le numéro de téléphone composé. **Location Area Identity (LAI):** identifiant de la zone de localisation courante de l'abonné, diffusé régulièrement par la BTS sur le BCCH. LAI = CC + MNC + LAC (Location Area Code). Exemples MCC: 228 Suisse (01=Swisscom, 02=Sunrise, 03=Orange), 262 Allemagne (07=Viag Interkom). **Personal Identity Number (PIN):** code protégeant l'accès à la SIM. **Cell Identifier (CI):** max 2×8 bits, identifie une cellule. LAI+CI identifie de manière unique une cellule au niveau international. **Mobile Station Roaming Number (MSRN):** numéro d'acheminement temporaire (conforme E.164) alloué par le VLR, permet aux commutateurs d'atteindre le MSC où se trouve un mobile en roaming lors d'un appel entrant.

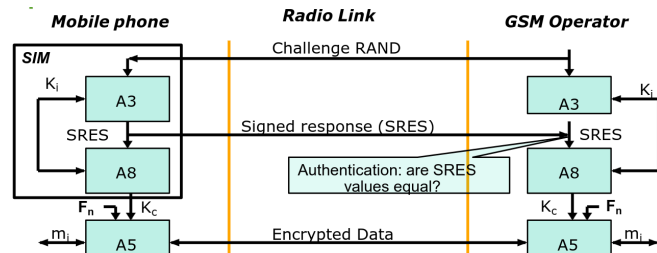


**GSM Authentication:** protocole challenge-réponse entre le mobile (SIM) et l'opérateur, tous deux connaissant  $K_i$ . (1) L'opérateur envoie un challenge **RAND** (128 bits) au mobile. (2) La SIM calcule **SRES** =  $A_3(K_i, RAND)$  et **Kc** =  $A_8(K_i, RAND)$ , renvoie SRES. (3) L'opérateur calcule son propre SRES et compare : si égaux → abonné authentifié. (4) **Kc** (64 bits) sert ensuite à chiffrer les données via A5.  $K_i$  ne transite jamais sur le réseau.

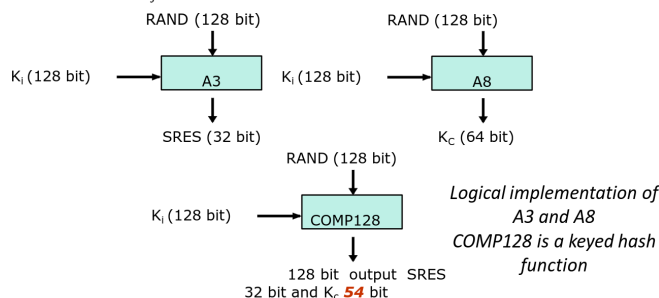


**A3 (authentication):** fonction implémentée sur la SIM, prend **RAND** (128 bits) +  $K_i$  (128 bits) → **SRES** (32 bits). Choix de l'algorithme laissé à l'opérateur, indépendant du matériel. **A8 (session key):** fonction implémentée sur la SIM, prend **RAND** (128 bits) +  $K_i$  (128 bits) → **Kc** (64 bits). Jamais rendu public. **COMP128:** implémentation combinée de  $A_3 + A_8$  (fonction de hachage à clé), produit 128 bits : **SRES** (32 bits) + **Kc** (54 bits effectifs, 10 bits mis à zéro — affaiblissement intentionnel).

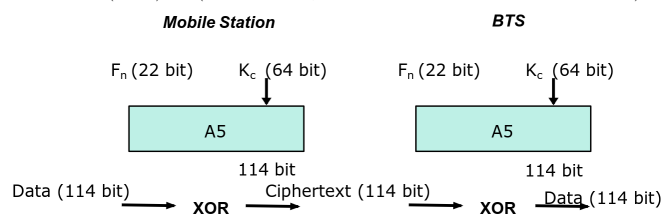


**A5 (chiffrement radio):** chiffrement par flot (stream cipher), implémenté en hardware, design jamais rendu public (fuit à Ross Anderson et Bruce Schneier). Prend **Kc** (64 bits) + **F<sub>n</sub>** (numéro de trame, 22 bits) → **keystream** 114 bits, XORé avec les données (blocs de 114 bits). **Variantes:** A5/1 (forte, Europe), A5/2 (faible, export), A5/3 (basée sur KASUMI, utilisée en 3G).

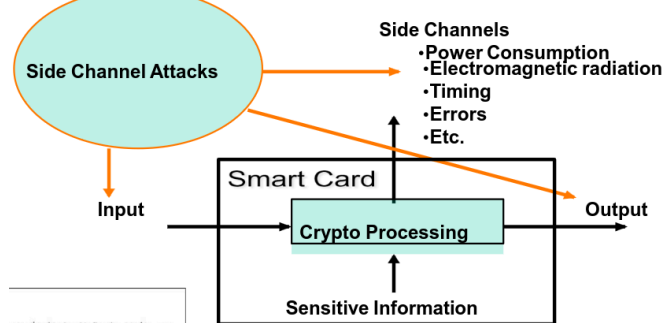

**Attack Extracting key from SIM:** **Goal:** extraire  $K_i$  de la SIM pour la cloner. **Principe cardinal:** les bits intermédiaires du calcul doivent être statistiquement indépendants des entrées, sorties et données sensibles. **Idée:** trouver une violation de ce principe via des canaux auxiliaires (side channels) dont les signaux dépendent de  $K_i$ . **Méthode:** exploiter la dépendance statistique entre ces signaux et  $K_i$ . **Attack fake BS (IMSI Catcher):** fausse station de base qui se fait passer pour une vraie BTS. Exploite le fait que GSM n'authentifie que le mobile (pas le réseau) : le téléphone se connecte automatiquement au signal le plus fort. **Conséquences:** capture des IMSI/TMSI, interception des appels, forçage du chiffrement A5/2 (faible) voire désactivation du chiffrement. **Outils:** tiSRP, OpenBTS. Utilisé par les forces de l'ordre mais aussi par des attaquants.

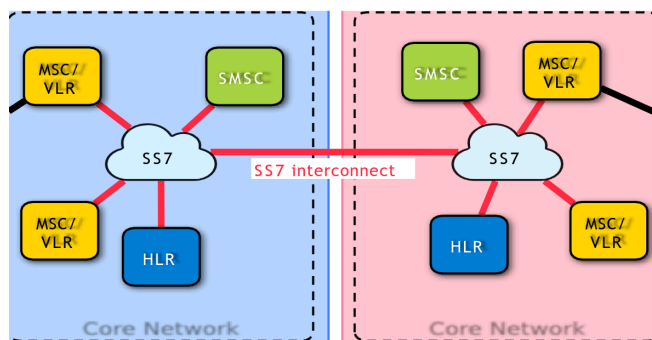


### Step 1: Get IMSI and address of current MSC

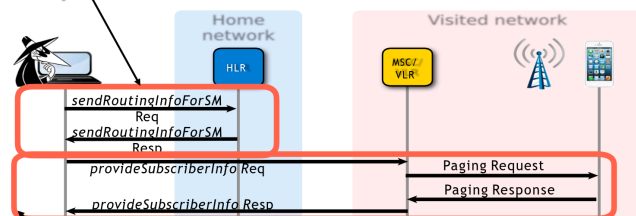

### Step 2: Request the cell id of the subscriber to the current MSC


**Attack: Location Tracking using SS7:** exploite l'absence d'authentification SS7 pour localiser un abonné. **Étape 1:** envoyer **sendRoutingInfoForSM** au HLR → réponse avec l'IMSI + adresse du MSC/VLR courant. **Étape 2:** envoyer **provideSubscriberInfo** au MSC → le MSC page le mobile et répond avec le Cell ID. LAI+CI permet de localiser géographiquement l'abonné. Des services en ligne permettent cette localisation automatiquement.

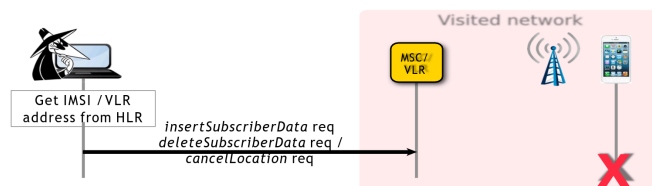


**Attack: SS7 Denial of Service:** une fois IMSI et adresse VLR obtenus, l'attaquant peut modifier les données de l'abonné (aucune vérification chez la plupart des opérateurs). En envoyant **insertSubscriberData**, **deleteSubscriberData** ou **cancelLocation** au VLR, il peut contrôler la disponibilité des services : désactiver les appels sortants, couper la connectivité, etc.

### SMS Interception.

#### Step 1: Set up

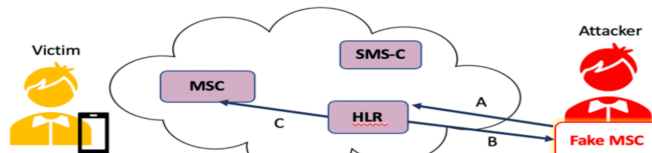

#### Step 2: Hijacking

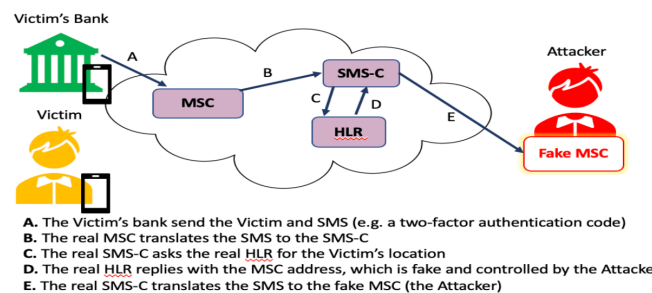

**A.** The Victim's bank send the Victim and SMS (e.g. a two-factor authentication code)  
**B.** The real MSC translates the SMS to the SMS-C  
**C.** The real SMS-C asks the real HLR for the Victim's location  
**D.** The real HLR replies with the MSC address, which is fake and controlled by the Attacker  
**E.** The real SMS-C translates the SMS to the fake MSC (the Attacker)

**Attack: SS7 SMS Interception (Man-in-the-Middle):** attaque similaire à un MITM, intercepte les SMS (ex. codes 2FA). **Setup (étape 1):** (A) l'attaquant enregistre le MSISDN de la victime sur un faux MSC via SS7 → (B) le vrai HLR met à jour la localisation vers le faux MSC → (C) le vrai HLR demande au vrai MSC de libérer la mémoire. **Hijacking (étape 2):** la banque envoie un SMS → le SMS-C demande la localisation au HLR → le HLR répond avec l'adresse du faux MSC → le SMS-C achemine le SMS vers l'attaquant. **GSM — Limites: Débits faibles:** GSM voix = 9.6 kbps, GPRS (1998) = jusqu'à 100 kbps, EDGE (2003) = jusqu'à 200 kbps — insuffisant pour les usages modernes. **Sécurité obsolète:** algorithme A5 conçu dans les années 1980, A5/1 et A5/2 aujourd'hui cassables cryptographiquement — interception des communications possible. **Chiffrement limité à la liaison radio:** A5 protège uniquement le tronçon téléphone ↔ antenne BTS — le reste du réseau opérateur transporte les données sans chiffrement supplémentaire. **Authentification unidirectionnelle:** seul le mobile est authentifié par le réseau, pas l'inverse — un attaquant peut se faire passer pour une vraie BTS (IMSI Catcher). **Latence élevée** (300–600 ms) incompatible avec les applications temps réel. **GSM — Forces et Faiblesses:**


| Force                                  | Faiblesse                                                                 | Problème de sécurité       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Première architecture mobile numérique | Chiffrement faible (A5/1 et A5/2 cassables)                               | Fausse BTS (IMSI Catcher)  |
| Introduction de la carte SIM           | Authentification unidirectionnelle (réseau non authentifié par le mobile) | Clonage de SIM via COMP128 |

| Force                                            | Faiblesse                           | Problème de sécurité |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Standard mondial (roaming international)         | Peu résistant aux attaques modernes |                      |
| Base des réseaux modernes (3G/4G/5G en héritent) |                                     |                      |


GSM — Aspects critiques et recommandations:

| Aspect critique    | Mécanisme / problème                                                                            | Impact sécurité                                             | Recommandation                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Auth. unilatérale  | Seul le réseau authentifie le mobile — le mobile ne peut pas vérifier l'authenticité du réseau  | Attaque par fausse BTS (IMSI Catcher)                       | Authentification mutuelle (comme en LTE/5G)                             |
| Algos A5 faibles   | A5/1 et A5/2 aujourd'hui cassables cryptographiquement                                          | Interception des communications possible                    | Algorithmes robustes (ex. AES)                                          |
| COMP128 vulnérable | Récupération de Ki possible dans certaines conditions (attaques side-channel)                   | Clonage de SIM et usurpation d'identité                     | Remplacer COMP128 par fonctions basées sur AES ou SHA-2                 |
| IMSI en clair      | L'IMSI peut être transmis en clair lors de certaines procédures d'enregistrement réseau         | Suivi et identification des utilisateurs à distance         | Identifiants temporaires (TMSI en GSM, GUTI en LTE, SUCI chiffré en 5G) |
| Chiffrement limité | GSM chiffre seulement le tronçon téléphone-antenne — le cœur du réseau opérateur ne chiffre pas | Communications interceptables dans le réseau de l'opérateur | Chiffrement étendu à toute l'architecture réseau                        |
| Obsolescence       | Conçu dans les années 1980 avec des exigences de sécurité de l'époque                           | Difficile d'adapter aux menaces modernes                    | Migration progressive vers LTE et 5G                                    |


## UMTS (3G)

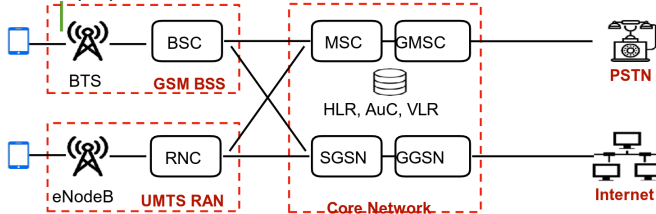

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): technologie téléphonie mobile 3G, successeur de GSM. Réutilise les principes de sécurité GSM (module hardware amovible, chiffrement radio, protection identité) mais corrige ses failles : **USIM** remplace la SIM (authentification mutuelle), confiance limitée au réseau visité, clés/données d'auth ne transitent plus en clair, chiffrement obligatoire, **intégrité des données** ajoutée. Corrige aussi les attaques par fausse station de base. **Radio Network Controller (RNC)**: remplace le BSC, contrôle plusieurs NodeB, gère handover, allocation de ressources radio et chiffrement. **Gateway Mobile Switching Center (GMSC)**: point de sortie du réseau vers d'autres réseaux (PSTN, autres opérateurs). **Serving GPRS Support Node (SGSN)**: nœud data du cœur, gère la mobilité et l'authentification pour le trafic paquet, achemine les données entre le RNC et le GGSN. **Gateway GPRS Support Node (GGSN)**: passerelle entre le réseau mobile et Internet, attribue les adresses IP aux mobiles et route le trafic vers l'extérieur. **USIM (Universal Subscriber Identity Module)**: version 3G de la SIM, supporte l'AKA (Authentication and Key Agreement) et permet l'authentification mutuelle : le terminal peut aussi authentifier le réseau (protection contre les fausses stations de base). **eNodeB**: station de base UMTS, connectée au RNC via l'interface Iub, gère l'interface radio WCDMA avec les terminaux.

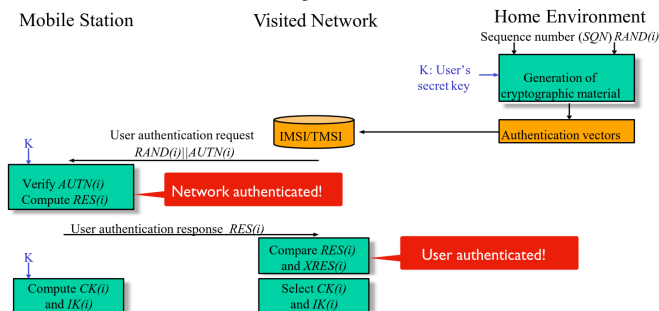


UMTS AKA — Flux général: protocole à 3 parties (Mobile/USIM, Réseau visité, Home Env./HLR). (1) Home Env. génère vecteurs d'auth et les envoie au réseau visité. (2) Réseau visité envoie RAND || AUTN au mobile. (3) Mobile vérifie AUTN → **réseau authentifié**. (4) Mobile envoie RES. (5) Réseau compare RES=XRES → **mobile authentifié**. (6) Les deux dérivent CK et IK. K ne quitte jamais la SIM ni le HLR.

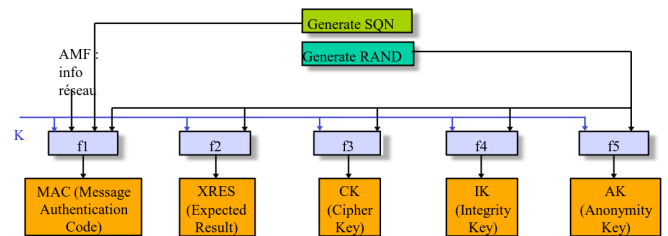



Authentication token:  $AuTN = (SQN \oplus AK) || AMF || MAC$

Authentication vector:  $AV = RAND || XRES || CK || IK || AuTN$


UMTS AKA — Génération des vecteurs: le HLR calcule via f1-f5(K, RAND, SQN) :  $MAC=f1$  (authenticité),  $XRES=f2$  (vérif mobile),  $CK=f3$  (chiffrement),  $IK=f4$  (intégrité),  $AK=f5$  (masquage SQN). Construit  $AUTN = (SQN \oplus AK) || AMF || MAC$  : SQN masqué par AK pour la vie privée, MAC prouve l'authenticité du réseau. Vecteur complet :  $AV = RAND || XRES || CK || IK || AUTN$ .

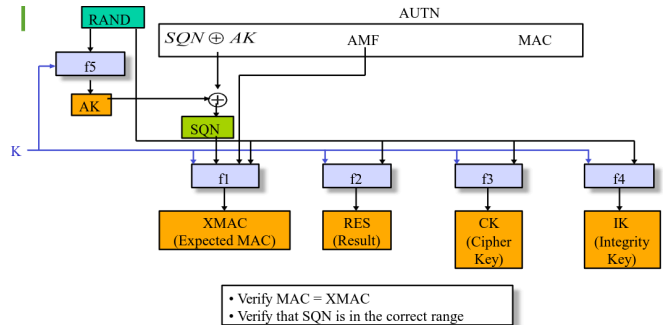

UMTS AKA — Vérification côté mobile: le mobile recalcule  $AK=f5(K, RAND)$ , démasque  $SQN=(SQN \oplus AK)$ , vérifie  $MAC=f1(K, RAND, SQN)$  → réseau authentique. Vérifie que SQN est dans la plage valide (anti-replay). Calcule  $RES=f2$ ,  $CK=f3$ ,  $IK=f4$ . **MILENAGE** (dia 47): implémentation de référence 3GPP des fonctions f1-f5, basée sur AES (Rijndael). Opérateur-spécifique mais MILENAGE fourni comme exemple standard.

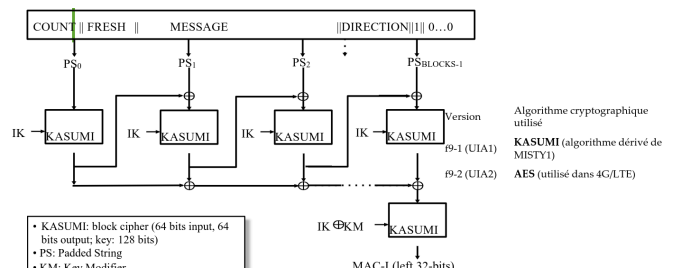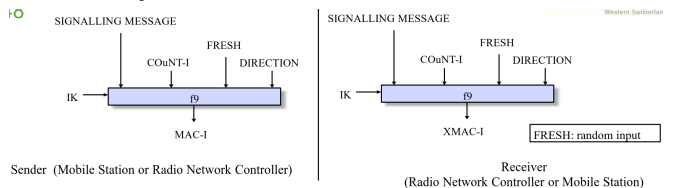


**f9 — Intégrité signalisation**: protège les messages de signalisation NAS/RRC.  $f9(IK, COUNT, FRESH, MESSAGE, DIRECTION) \rightarrow MAC-I$  32 bits. Basé sur KASUMI (dérivé de MISTY1) pour UIA1, AES-CMAC pour UIA2.

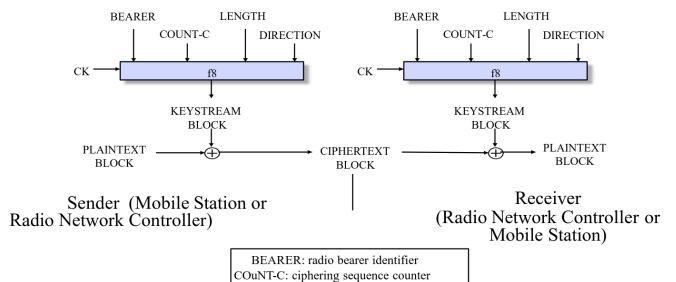

**f8 — Chiffrement**: chiffrement par flot des données.  $f8(CK, COUNT-C, BEARER, DIRECTION, LENGTH) \rightarrow$  keystream XORé avec les données (blocs 114 bits). Basé sur KASUMI.




**LTE (4G)**

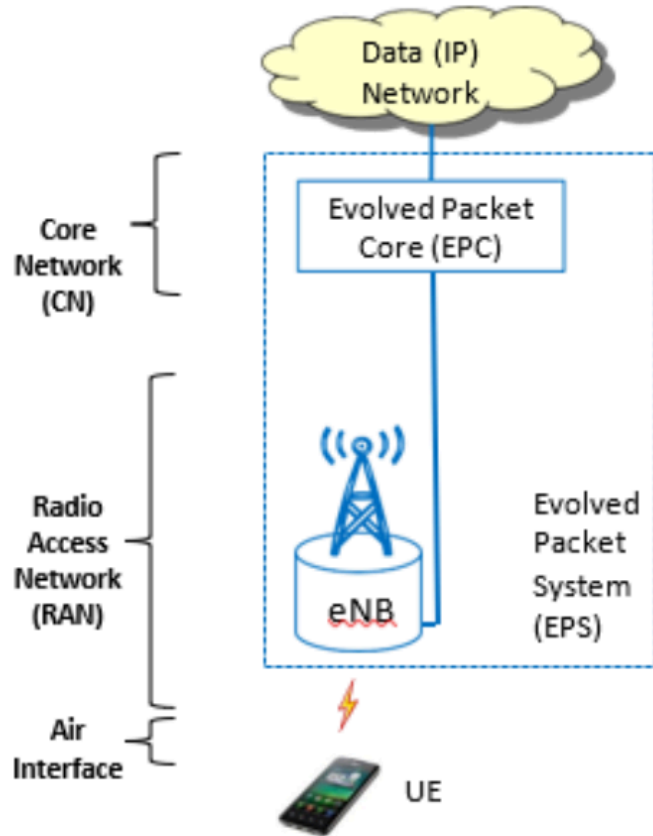


**LTE – Sécurité:** Réutilise l'AKA (Authentication and Key Agreement) d'UMTS avec une hiérarchie de clés étendue. Permet des clés plus longues et offre une protection renforcée du backhaul.

**Principaux apports :** réutilisation Akka UMTS, hiérarchie de clés étendue, possibilité de clés plus longues, meilleure protection du backhaul. **Backhaul :** liaison réseau entre la station de base (eNodeB) et le cœur du réseau (ePCN). En LTE, ce lien est protégé par IPsec car il transite souvent sur des liaisons non dédiées (fibre, micro-ondes) pouvant être exposées. **Evolved Packet System (EPS) :** = Réseau 4G séparé en RAN et CN. **Radio Access Network (RAN) :** User Equipment (UE), communication sans fil (Air Interface), station de base evolved Node B (eNodeB). **Core Network (CN) :** Cœur du réseau = Evolved Packet Core (EPC), basé sur IP, plus de commutation circuit tout est packet switched.

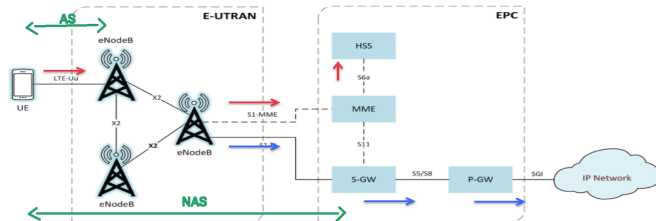

**Long Term Evolution (LTE):** technologie 4G, évolution de l'UMTS, tout IP, plus rapide et plus efficace que les générations précédentes. **E-UTRAN (Radio):** Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, partie radio du réseau LTE. Gère l'interface air entre l'UE et le réseau, sans contrôleur centralisé (RNC supprimé vs UMTS). **Composé de:** eNodeB, **eNodeB:** station de base 4G, gère l'interface radio avec l'UE et communique directement entre eNodeB voisins pour les handovers. **EPC – Control Plane:** Plan de contrôle de l'EPC, gère la signalisation, l'authentification, la mobilité et les politiques. Aucune donnée utilisateur ne transite ici. **Composé de:** MME, HSS, PCRF, OCS. **MME (Mobility Management Entity):** nœud de signalisation principal, authentification, gestion de la mobilité et des sessions, pagination. **HSS (Home Subscriber Server):** remplace le HLR, base de données des abonnés et clés de sécurité. **PCRF (Policy Charging Rules Function):** définit les règles de QoS et de facturation en temps réel, décide la priorité de chaque flux. **OCS (Online Charging System):** facturation prepaid en temps réel, peut couper ou adapter le service si le crédit est épuisé. **EPC – User Plane:** Plan de données de l'EPC, achemine les paquets IP entre l'UE et Internet. Séparé du control plane pour des raisons de performance et de scalabilité. **Composé de:** S-GW, P-GW, S-GW (Serving Gateway): passerelle data côté RAN, route les paquets entre eNodeB et P-GW, ancre locale lors des handovers. **P-GW (Packet Gateway):** passerelle vers Internet, attribue les adresses IP, applique les règles définies par le PCRF. **AS (Access Stratum):** protocoles entre UE et eNodeB (interface radio). **NAS (Non-Access Stratum):** protocoles entre UE et MME (mobilité, authentification), transparent au eNodeB. **QoS – QCI (QoS Class Identifier):** en cas de congestion radio, les flux sont priorisés par QCI. **GBR (Guaranteed Bit Rate):** bande passante réservée – utilisé pour voix/video temps réel. **non-GBR (Best Effort):** pas de garantie – utilisé pour internet, email. Priorités: VoLTE signaling (1er QCI 5) → voix (QCI 1) → gaming/V2X (QCI 3) → vidéo live (OCI 2) → vidéo diffusé (OCI 4) → internet (OCI 6–9).

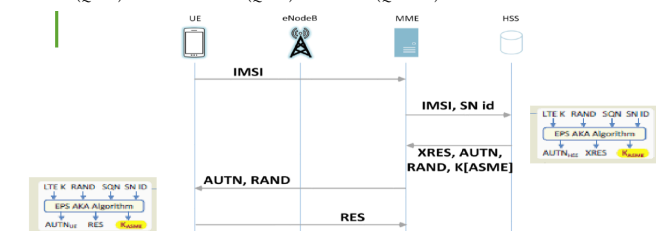

NetworkAuthentication:  
AUTNue =AUTNhss

User Authentication:  
 $RES = XRES$

**LTE Authentication (EPS-AKA):** similaire à UMTS AKA mais avec une hiérarchie de clés étendue.

- 1) UE envoie IMSI au MME. 2) MME envoie IMSI + SN id (Serving Network ID) au HSS. 3) HSS exécute EPS AKA (K, RAND, SQN, SN ID) → génère AUTN\_hss, XRES, K\_ASME. (4) MME envoie RAND || AUTN à l'UE. 5) UE exécute EPS AKA côté mobile → génère AUTN\_UE, RES, K\_ASME.
- 6) UE envoie RES au MME. **Vérifications:** AUTN\_UE = AUTN\_hss (réseau authentifié), RES = XRES (mobile authentifié). **K\_ASME (Key Access Security Management Entity):** clé racine LTE dérivée avec le SN ID, de laquelle sont dérivées toutes les clés de chiffrement et d'intégrité.



**Algorithmes LTE (128 bits):** chiffrement EEA: 128-EEA0 (NULL), 128-EEA1 (SNOW 3G), 128-EEA2 (AES); intégrité EIA: 128-EIA1 (SNOW 3G), 128-EIA2 (AES). Deux algos obligatoires dès le départ : SNOW 3G (issu d'UMTS) et AES (NIST FIPS 197).

## 5G


### Objectifs 5G (IMT-2020):

- >10 Gbps débit crête
- 100 Mbps partout (ubiquitous)
- 10 000× plus de trafic que 4G
- 100× plus d'appareils que 4G
- <1 ms latence radio
- Ultra-fiabilité (URLLC)
- 10 ans autonomie batterie (IoT)
- M2M ultra low cost

**Triangle 5G:** 3 cas d'usage (triangle 5G): **eMBB (enhanced Mobile Broadband)**: haut débit amélioré – 4K/3D, AR/VR, cloud, Gbps en mobilité. **URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications)**: ultra-fiable et faible latence – voiture autonome, automatisation industrielle/V2X. **mMTC (massive Machine Type Communications)**: connectivité massive IoT – smart home, smart city, capteurs, M2M, 10 ans de batterie. **SA vs NSA 5G NSA (Non-Standalone)**: radio 5G (gNB) + core 4G/EPC – déploiement rapide, ne libère pas tout le potentiel 5G. **5G SA (Standalone)**: radio 5G + 5G Core dédié – plein potentiel : ultra-low latency, network slicing, cloud-native.

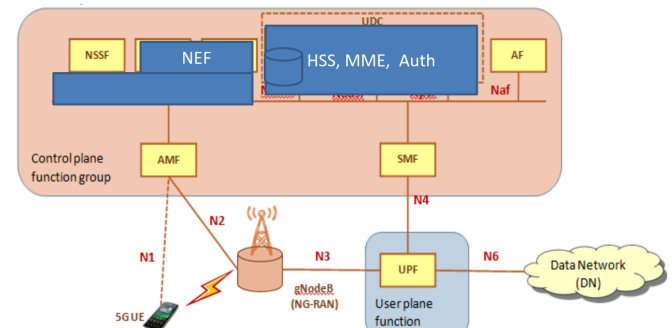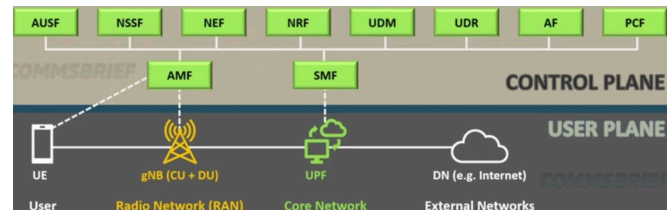


**5G Core – Control Plane:** gère la signalisation, l'authentification, la mobilité et les politiques. Architecture orientée services (SBI), chaque fonction expose une API REST. **Composé de:** AMF, SMF, AUSF, UDM, PCF, NSSF, NEF, NRF. **AMF (Access & Mobility Function):** remplace le MME – registration, connection, reachability, mobility management. Interface N2 (gNB) et N1 (UE). **SMF (Session Management Function):** gestion des sessions PDU, allocation IP, QoS SLAs, roaming, charging, lawful intercept. Interface N4 (UPF). **AUSF (Authentication Server Function):** remplace l'AuC – authentification des UE. **UDM (Unified Data Management):** remplace le HSS – base abonnés avec UDC (User Data Convergence). Séparé en UDM + UDR (stockage) + **NSSF (Network Slice Selection Function):** remplace le PCRF – politiques de QoS et facturation. **NSSF (Network Exposure Function):** exposition sécurisée des fonctions réseau aux applications tierces. **NRF (NF Repository Function):** registre des fonctions réseau (service discovery). **5G Core – User Plane:** achemine les paquets IP entre l'UE et Internet, séparé du control plane pour la performance et le slicing. **Composé de:** UPF. **UPF (User Plane Function):** remplace S-GW + P-GW – routage des paquets, application des QoS, reporting usage. Interface N3 (gNB) et N6 (DN/Internet). **RAN 5G:** partie radio du réseau 5G, sans contrôleur centralisé, gère l'interface air entre l'UE et le core. **Composé de:** gNB, SBI. **gNB (gNodeB):** divisé en CU (Central Unit) + DU (Distributed Unit) – ORAN Split 7.2 entre radio et DU, Midhaul (Split 2) entre DU et CU. **SBI (Service-Based Interface):** architecture 5G Core orientée services – chaque NF expose une API REST, remplace les interfaces point-à-point. **Interfaces N:** N1 (UE ↔ AMF), N2 (gNB ↔ AMF), N3 (gNB ↔ UPF), N4 (SMF ↔ UPF), N6 (UPF ↔ Internet/DN).

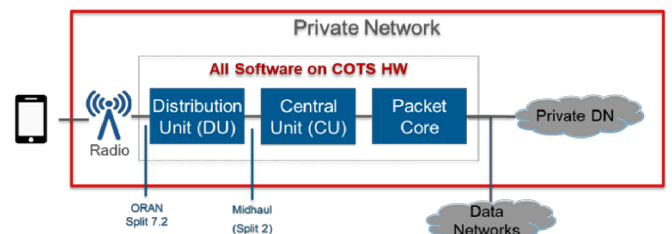

**Réseau privé 5G:** tout logiciel sur COTS HW (hardware standard) – DU + CU + Packet Core déployés on-premise, connectés à un DN privé.



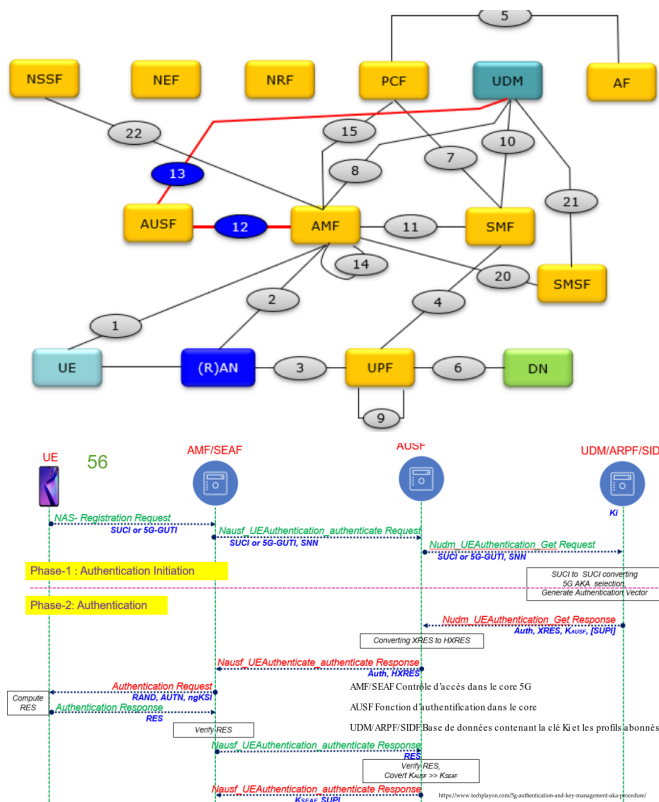


**Sécurité 5G – 5G AKA:** acteurs : **AMF/SEAF** (contrôle d'accès core), **AUSF** (authentification), **UDM/ARPF/SIDF** (base abonnés + Ki). Phase 1 (initiation): UE envoie SUCI (identité chiffrée, remplace IMSI en clair) ou 5G-GUTI. Phase 2 (auth): échange RAND || AUTN || ngKSI, UE calcule RES, MME vérifie → dérive **K<sub>AUSF</sub>** → **K<sub>SEAF</sub>** → **K<sub>AMF</sub>** → clés NAS/RR/UP. **SUCI** (Subscriber Concealed Identifier): remplace l'IMSI en clair – IMSI chiffré avec la clé publique de l'opérateur, protégé la vie privée contre les IMSI catchers. **Hierarchie de clés 5G:** K → CK/IK → K<sub>AUSF</sub> → K<sub>SEAF</sub> → K<sub>AMF</sub> → K<sub>NASint</sub>/K<sub>NASenc</sub> (signalisation NAS) → K<sub>gNB</sub> → K<sub>RRInt</sub>/K<sub>RREnc</sub> (radio) + K<sub>UPInt</sub>/K<sub>UPenc</sub> (user plane). **Comparaison 3G/4G/5G:** intégrité: f9/KASUMI → EIA/SNOW3G/AES → NIA/AES-CMAC+ZUC+HMAC-SHA256. Chiffrement: f8/KASUMI → EEA → NEA/AES+ZUC+SNOW3G. Protection user plane: Non (3G) → Oui (4G/5G). Anonymat: IMSI clair (3G) → GUTI (4G) → SUCI chiffré (5G). Crypto-agilité: faible → moyenne → forte (post-quantique préparé).


## Evolution

**Tendances clés:** **Circuit Switched** → **Packet Switched**: dès 4G, tout est IP, voix passe par VoLTE (voix sur paquets). Avant: appel réservait circuit dédié de bout en bout pour toute sa durée (gaspillage bande passante). Maintenant: voix est découpée en paquets IP comme les données web. **NFV / SDN:** fonctions réseau autrefois en hardware dédié deviennent logiciels (VNF = Virtual Network Functions) qui s'exécutent sur serveurs standards. Avantages: déploiement rapide, scalabilité, coût réduit.


| Gen       | Focus       | Voix | Data |
|-----------|-------------|------|------|
| 1G (1980) | Analogique  | CS   | –    |
| 2G (1990) | Numérique   | CS   | PS   |
| 3G (2000) | Data        | CS   | PS   |
| 4G (2010) | Débit       | PS   | PS   |
| 5G (2020) | Latence     | PS   | PS   |
| 6G (2030) | Haute fréq. | PS   | PS   |

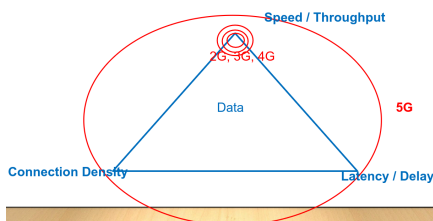

**Triangle des évolutions:** 3 axes sont Speed/Throughput (débit), Connection Density (nombre d'appareils) et Latency/Delay (délai). 2G/3G/4G surtout optimisé débit. 5G adresse les 3 dimensions simultanément: ultra-débit (eMBB), ultra-faible latence (URLLC) et connexion massive d'objets (mMTC).

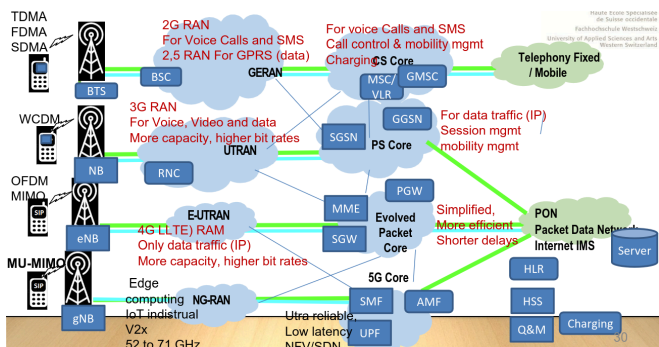

**RAN** (technologie d'accès radio, remplacée à chaque génération): **BTS / GERAN** (2G): TDMA (temps), FDMA (fréquences), SDMA (secteurs d'antenne). **NodeB / UTRAN** (3G): W-CDMA – même fréquence pour tous, séparation par code unique (étalement de spectre). **eNodeB / E-UTRAN** (4G): OFDM (sous-porteuses étroites, résiste aux trajets multiples), MIMO / MU-MIMO (antennes multiples, multi-utilisateurs). **gNodeB / NG-RAN** (5G): massive MIMO, mmWave (52–71 GHz), Edge computing, V2X, NFV/SDN. **Core Network** (évolue par strates, réutilise autant que possible): **CS Core** (MSC + GMSC): commutation circuit – voix/SMS 2G/3G. **PS Core** (SGSN + GGSN): commutation paquet – data 2G/3G. **EPC** (MME + S-GW + P-GW): tout-IP – 4G, plus de CS. **5G Core** (AMF + SMF + UPF): cloud-native, séparation control/user plane – 5G. **Services transverses**: HLR → HSS (abonnés), IMS (VoLTE), OCS/Charging (facturation). **Migration 4G > 5G**:


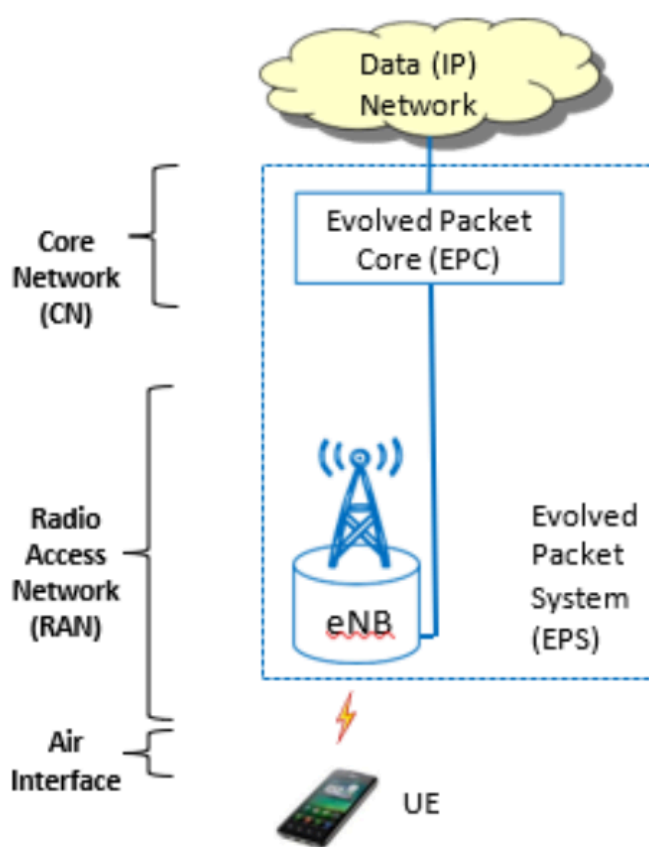


## Evolution Sécurité:

| Aspect           | 3G (UMTS)  | 4G (LTE)         | 5G (NR)                         |
|------------------|------------|------------------|---------------------------------|
| Intégrité        | f9/KASUMI  | EIA: SNOW3G, AES | NIA: AES-CMAC, ZUC, HMAC-SHA256 |
| Chiffrement      | f8/KASUMI  | EEA: SNOW3G, AES | NEA: AES, ZUC, SNOW3G           |
| Clés             | K unique   | K+K_ASME         | K+K_AMF, K_gNB...               |
| Protection UP    | Non        | Oui              | Oui                             |
| Crypto-agilité   | Non        | Moyenne          | Forte (post-quantique)          |
| Algos modulables | Non        | Partiel          | Oui (dynamique)                 |
| Anonymat         | IMSI clair | GUTI             | SUCI (chiffré)                  |


## IMS Architecture

**IMS (IP Multimedia Subsystem):** couche middleware au-dessus du réseau IP qui fournit des services multimédia (voix, vidéo, messagerie) indépendamment du type d'accès (LTE, Wi-Fi, DSL...).

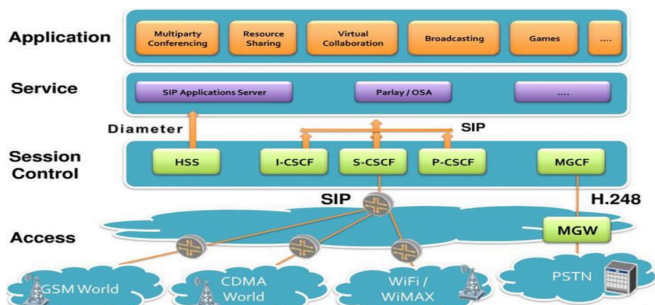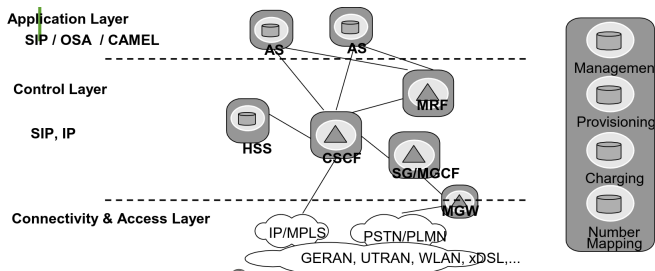


**Couches IMS:** **Access Layer:** réseaux d'accès hétérogènes – GSM/GERAN, UMTS/UTRAN, WLAN, xDSL, CDMA, PSTN. **Session Control Layer:** cœur IMS – gestion des sessions SIP. **P-CSCF** (Proxy): premier point de contact de l'UE dans IMS, transfère les requêtes SIP. **I-CSCF** (Interrogating): point d'entrée du réseau IMS, interroge le HSS pour trouver le S-CSCF. **S-CSCF** (Serving): cœur central – gère les sessions, l'enregistrement et applique les services. **MGCF** (Media Gateway Control Function): contrôle la passerelle vers le PSTN (réseau téléphonique). **MGW** (Media Gateway): convertit les flux media entre IP et PSTN. **MRF** (Media Resource Function): gère les ressources media (conférences, annonces). **HSS:** base de données abonnés IMS (profils, authentification). **Service Layer:** serveurs d'applications – SIP AS, Parlay/OSA (APIs ouvertes vers les AS). **Application Layer:** services finaux – conférence, partage de ressources, broadcasting, jeux... **Protocoles:** **SIP** (signalisation sessions), **Diameter** (AAA entre HSS et CSCF), **H.248** (contrôle MGW).

**VoLTE**  
**VoLTE (Voice over LTE)**: transport de la voix sur le réseau 4G LTE en tout-IP via IMS – au lieu d’un circuit dédié, la voix est un flux paquet SIP comme les données.

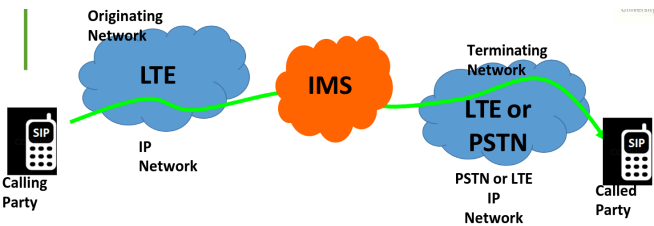

**Avantages** : HD Voice, établissement d’appel rapide ( 0.25s), coexistence voix+data sur la même connexion LTE.

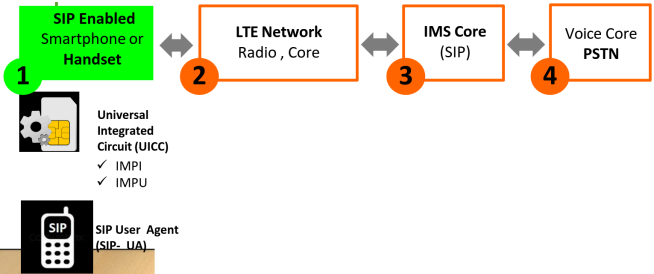


**Chaîne de bout en bout** : 1. **UE (SIP-enabled)**: smartphone avec SIP User Agent – gère la signalisation SIP. 2. **LTE Network**: transport radio + EPC – achemine les paquets voix/signalisation. 3. **IMS Core**: traite la signalisation SIP, gère la session d’appel. 4. **Voice Core / PSTN**: si l’appelé est sur le réseau fixe ou une autre génération. **Identités IMS dans la UICC** : **UICC (Universal Integrated Circuit Card)**: successeur de la SIM pour IMS, contient IMPI et IMPU. **IMPI (IMS Private User Identity)**: identité permanente et privée de l’abonné IMS – jamais transmise sur le réseau, utilisée uniquement pour l’authentification. **IMPU (IMS Public User Identity)**: identité publique de l’abonné IMS – adresse SIP ou tel-URI utilisée pour joindre l’abonné (équivalent du numéro de téléphone). **Drivers clés d’IMS** : Access agnostic (fonctionne sur LTE, Wi-Fi, DSL...), services indépendants du réseau, architecture ouverte, multi-device, vendor independent.

**Changements réseau pour supporter VoLTE** : **SGW/PGW**: activer bearers dédiés (QCI 1 et 5), pool IP IMS, routage vers P-CSCF. **MME**: configurer SRVCC, sélection gateway IMS, politique de paging VoLTE, validation QCI 1 et 5. **MSS/MSC**: lien SRVCC, routage IP vers MGW/IMS, codec commun entre réseau voix et IMS. **SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity)**: transfère un appel VoLTE vers un appel circuit 2G/3G sans le couper quand l’UE sort de la couverture LTE.

**IPCAN**

**IP-CAN (IP Connectivity Access Network)**: réseau qui fournit la connectivité IP entre l’UE et le cœur IMS – peut être LTE, Wi-Fi, DSL ou câble. C’est ce qui rend IMS **access-agnostic**: le même cœur IMS/SIP fonctionne quel que soit le type d’accès. **Media Gateway (MGW)**: convertit les flux media entre le réseau IP et le PSTN – nécessaire quand l’appelé est sur le réseau téléphonique fixe.

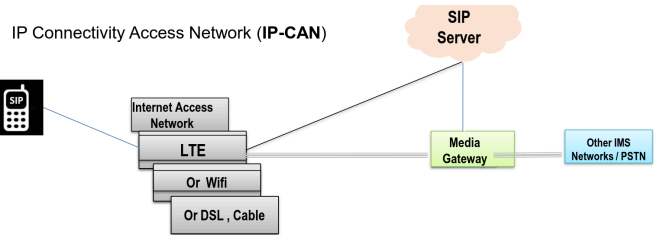

**TCP/UDP/ SCTP/MP TCP**

**Motivation SCTP/MP TCP**: migration PSTN → packet, signalisation téléphonique, ni TCP ni UDP n’est adapté. **SCTP – Historique**: standardisé par IETF début des années 2000 (RFC 2960, révisé RFC 4960), initialement conçu pour **SIGTRAN** – transporter la signalisation SS7 over IP. Couche OSI 4 (**Transport**). Contexte: les équipements modernes ont plusieurs interfaces réseau (Wi-Fi, 4G, 5G), d’où les besoins de mobilité sans coupure, haute disponibilité et sécurité anti-Dos. **TCP**: protocole de transport fiable, orienté flux d’octets (bytestream), identifié par un 4-tuple (IP\_src, IP\_dst, Port\_src, Port\_dst). Contrôle de congestion: +1 segment/RTT sur succès, division par 2 sur perte (réagit à la congestion, ne la prévient pas). Pas de multi-homing, connexion liée à sa paire IP/Port (si l’adresse IP change, la connexion doit être réétablie), vulnérable au DoS (SYN flood). **ECMP (Equal Cost Multipath)**: mécanisme de routage qui distribue les connexions sur plusieurs chemins de coût égal via hashage: Hash(IP\_src, IP\_dst, Protocole, Port\_src, Port\_dst) mod nb\_sorties – tous les paquets d’une même connexion TCP suivent le **même chemin**, deux connexions différentes peuvent emprunter des chemins distincts. Conséquence: une connexion TCP standard ne peut pas exploiter plusieurs chemins simultanément. **UDP**: orienté messages, mais sans fiabilité, sans contrôle de congestion ni de flux. **SCTP**: combine le meilleur des deux. **Fiable**: acquittements, retransmissions comme TCP. **Orienté messages**: préserve les frontières de messages (contrairement à TCP). **Multi-homing**: une association peut utiliser plusieurs adresses IP, bascule automatique en cas de panne d’un chemin. **Multi-streaming**: plusieurs flux indépendants dans une association, perte sur un flux ne bloque pas les autres (élimine le head-of-line blocking inter-streams). **Sécurité**: handshake 4-way avec mécanisme cookie (INIT > INIT-ACK > COOKIE-ECHO > COOKIE-ACK) – protège contre les attaques SYN flood. **Shutdown**: 3-way (SHUTDOWN > SHUTDOWN-ACK > SHUTDOWN-CMPL), pas d’état half-closed contrairement à TCP. **SCTP – Architecture interne (sous-couches)**: SCTP intègre plusieurs sous-couches entre Session Layer et Network Layer. **Sequenced Delivery within Streams**: livraison dans l’ordre des messages par flux. **User Data Fragmentation**: fragmente les messages utilisateur pour correspondre au MTU (**Maximum Transmission Unit**) du réseau – les grands messages sont découpés avant transmission. **Acknowledge and Congestion Avoidance**: acquittements sélectifs SACK et contrôle de congestion (similaire à TCP). **Chunk Building**: assemble les chunks en paquets IP. **Packet Verification**: checksum CRC-32c (plus robuste que le checksum TCP). **Path Management**: surveillance périodique (HEARTBEAT/HEARTBEAT-ACK) et basculement automatique sur chemin alternatif. **Chunks SCTP**: unités de données atomiques, plusieurs peuvent être bundlés dans un même paquet. **INIT**: initie une association – Verification Tag = 0x0, déclare Initiate Tag, a\_rwnd (fenêtre réception), nb flux IN/OUT, Initial TSN. **INIT-ACK**: répond à l’INIT – contient le State Cookie (MAC + timestamp + durée de vie, calculé par le serveur avec une clé secrète) – le serveur reste stateless jusqu’à COOKIE\_ECHO (protection DoS). **COOKIE\_ECHO**: renvoie le State Cookie reçu dans l’INIT-ACK pour prouver la validité du client. **COOKIE-ACK**: confirme la réception du COOKIE\_ECHO – association établie. **DATA**: transporte les données – identifié par TSN (global), SID (flux), SSN (séquence dans le flux), bits B/E (début/fin de fragment), I (SACK immédiat), U (non ordonné). **SACK (Selective ACK)**: acquitte les DATA via Cumulative TSN ACK, signale les écarts (Gap ACK Blocks) et les doublons – plus précis que le ACK TCP. **ASCONF / ASCONF-ACK**: reconfiguration dynamique des adresses IP d’une association active (RFC 5061 ADD-IP) – permet d’ajouter/supprimer une adresse ou changer l’adresse principale sans

couper l’association. **HEARTBEAT / HEARTBEAT-ACK**: vérification périodique de la disponibilité de chaque chemin – détecte les pannes et déclenche le basculement sur un chemin alternatif. **Identifiants clés** : TSN (Transmission Sequence Number): numéro de séquence global à l’association – garantit la livraison fiable indépendamment du flux. SSN (Stream Sequence Number): numéro de séquence local à un flux – garantit l’ordre dans un stream sans bloquer les autres. Verification Tag: tag inclus dans chaque paquet (sauf INIT où il vaut 0x0) – valide l’identité de l’émetteur et lie le paquet à l’association. **TCP vs SCTP face SYN flooding**: Bonus SCTP: multihoming + détection de plusieurs connexions depuis la même IP.

| Critère                  | TCP (Vulnérable)                      | SCTP (Protégé)                                  |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Allocation mémoire       | Dès réception de SYN                  | Rien n’est stocké avant COOKIE-ECHO             |
| IP spoofing              | L’attaquant n’a pas besoin de réponse | L’attaquant doit recevoir et renvoyer le cookie |
| Table connexions saturée | Oui (SYN Flooding efficace)           | Non (le serveur ne garde rien en mémoire)       |
| Protection intégrée      | Non (TCP doit utiliser SYN Cookies)   | Oui (mécanisme du cookie SCTP intégré)          |

**SCTP – Cas d’usage: SIGTRAN (RFC 2719)**: transport de la signalisation SS7 over IP – le multi-homing garantit le failover entre liens, le multi-streaming évite le HoL blocking entre types de messages SS7. **Plan de contrôle LTE/5G**: NGAP (N2: gNB↔AMF en 5G) et SIAP (S1: eNB↔MME en LTE) fonctionnent sur SCTP – le multi-homing assure la redondance entre stations de base et nœuds cœur. **Limite importante**: traversée NAT/Firewall **difficile** – SCTP utilise son propre numéro de protocole IP (132), de nombreux équipements réseau (NAT, pare-feux) ne savent pas le traiter correctement. **MPTCP – Historique et Problèmes adressés**: standardisé en 2013 (RFC 6824, révisé RFC 8684), conçu pour l’ère smartphone/mobile. Implémenté dans le kernel, compatible avec l’API socket TCP existante (support Linux mainline depuis kernel 5.6). Problèmes TCP adressés: **connexion liée à une paire IP/Port stricte** (impossible de changer d’interface sans couper la session), **coupure lors de handover** (basculement Wi-Fi→Cellulaire entraîne une reconnexion), **sous-utilisation de la bande passante** (une seule interface utilisée à la fois même si plusieurs disponibles). Solution: étendre TCP pour utiliser plusieurs chemins tout en restant transparent pour le réseau et les applications. **MPTCP (Multipath TCP)**: extension de TCP standard, transparent pour les applications. **Approche naïve impossible**: envoyer des paquets sur deux chemins avec les numéros de séquence d’une même connexion TCP est rejeté par les équipements réseau (pas de connexion TCP correspondante sur le second chemin). **Décision de conception**: une connexion MPTCP est composée d’un ou plusieurs **sous-flux TCP réguliers** combinés – chaque sous-flux apparaît comme une connexion TCP normale le long de son chemin, les deux hôtes maintiennent un état (**mpcb**) qui les relie ensemble. **Transferts transparents**: bascule d’un chemin à l’autre sans couper la connexion TCP – ex. Apple utilise MPTCP sur iPhone (Wi-Fi → 4G sans interruption). **Sélection du meilleur chemin**: choix dynamique selon latence, pertes, coût, bande passante. **Agrégation**: utilisation simultanée de plusieurs chemins pour cumuler les débits – ex. Wi-Fi + 4G en même temps. **Établissement MPTCP**: Connexion principale : SYN (MP\_CAPABLE + clé client) → SYN/ACK (MP\_CAPABLE + clé serveur) → ACK (les deux clés). **Ajout de sous-flux**: SYN (MP\_JOIN + token) → SYN/ACK (MP\_JOIN + HMAC serveur) → ACK (HMAC client) – HMAC authentifie l’ajout sans nouveau handshake complet. **Paquet MPTCP**: header TCP standard + option MPTCP (Type, Length, Subtype, Version, Flags, données spécifiques au subtype) + Payload – rétrocompatible avec les middleboxes qui ignorent les options TCP inconnues. **MPTCP – Architecture interne**: **Path Manager**: gère la création et suppression des sous-flux (subflows) en fonction de la disponibilité des interfaces réseau. **Packet Scheduler**: sélectionne le sous-flux optimal pour chaque paquet selon bande passante et latence. **Séquençage multi-chemin**: chaque sous-flux a son propre **SSN (Subflow Sequence Number)** pour le TCP sous-jacent; un **DSN (Data Sequence Number)** global corrèle les données à travers tous les sous-flux; l’option **DSS (Data Sequence Signal)** dans chaque paquet fournit la correspondance SSN↔DSN pour permettre le réassemblage côté récepteur. **MPTCP – Options clés**:

| Option TCP  | Description                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP_CAPABLE  | Initiation de la 1ère connexion MPTCP – échange des clés client/serveur dans SYN/SYN-ACK/ACK                            |
| MP_JOIN     | Ajout d’un nouveau sous-flux depuis une nouvelle adresse IP, authentifié par HMAC                                       |
| ADD_ADDR    | Informar l’autre extrémité d’une nouvelle adresse IP disponible – peut déclencher un MP_JOIN                            |
| MP_Prio     | Demandar un changement de priorité d’un chemin – ex: préférer Wi-Fi à 4G                                                |
| Data FIN    | Terminer la connexion MPTCP globalement (équivalent FIN TCP, applicable à tous les sous-flux)                           |
| REMOVE_ADDR | Signaler qu’une adresse IP n’est plus disponible – déclenche la fermeture du sous-flux associé (complément de ADD_ADDR) |

**MPTCP – Cas d’usage: Mobile handover (iOS/Android)**: maintient les sessions lors du basculement Wi-Fi→LTE sans reconnexion – Apple utilise MPTCP pour Siri, Maps et Music depuis iOS 7. **Agrégation de bande passante**: Wi-Fi + cellulaire simultanément pour cumuler les débits. **Roaming Wi-Fi entreprise**: handover transparent entre points d’accès sans coupure de session. **MPTCP – Retransmissions**: **Perte sur un sous-flux**: fast retransmit effectué sur le **même sous-flux** (comme TCP standard). **Timeout expiré**: réévaluation – le segment peut être retransmis sur un autre sous-flux disponible. **Perte d’un sous-flux entier**: toutes les données non-acquittées sont retransmises sur les autres sous-flux. **MPTCP – Contrôle de flux**: MPTCP maintient une **seule fenêtre par connexion**, partagée entre tous les sous-flux, relative au dernier DACK (**Data Acknowledgement**). Transmise dans le champ window du header TCP standard. En présence de middleboxes modifiant ce champ: utiliser la plus grande fenêtre reçue au niveau MPTCP et la fenêtre par sous-flux pour respecter les contraintes du middlebox. **DSN (Data Sequence Number)**: 64 bits (optimisation: transmettre seulement les 32 bits inférieurs). **Comparaison Couche 4 – UDP / TCP / SCTP / MPTCP**:

| Caractéristique          | UDP    | TCP    | SCTP                | MPTCP            |
|--------------------------|--------|--------|---------------------|------------------|
| Fiabilité                | Non    | Oui    | Oui                 | Oui              |
| Multipath / Multi-homing | Non    | Non    | Oui (Failover)      | Oui (Agrégation) |
| Ordre de livraison       | Aucun  | Strict | Flexible (par flux) | Strict           |
| Traversée NAT/Firewall   | Facile | Facile | Difficile           | Facile           |

**MPTCP – Topologies Datacenter**: les DC traditionnels en **arbre hiérarchique** n’ont qu’un seul chemin actif entre deux serveurs (faible performance, non tolérant aux pannes). Les architectures modernes offrent plusieurs chemins parallèles exploitables par MPTCP: **FatTree** (K pods de K switches + switches d’agrégation, tous les chemins de coût égal), **BCube**, **VL2**, **EC2**. MPTCP distribue les sous-flux sur ces chemins parallèles pour maximiser débit et résilience sans modifier les équipements réseau. **DIAMETER / RADIUS** **Protocole AAA (Authentication, Authorization, Accounting)**: framework de contrôle d’accès réseau centralisé – un seul serveur gère qui peut se connecter, avec quels droits, et journalise tout. **Authentication** (qui es-tu ?): vérifie l’identité via login/MDP, certificat, EAP, MFA. **Authorization** (que peux-tu faire ?): détermine les droits de l’utilisateur authentifié – VLAN attribué, QoS, quota, durée de session, ressources accessibles. **Accounting** (qu’as-tu fait ?): journalise les actions – heure connexion/déconnexion, adresse IP, ressources accédées, volume de données (facturation),



roaming). Diameter ajoute le "S" de **Secure Transport** → AAAS. Problématiques adressées: Centralisation des bases de données AAA, Interopérabilité en environnement hétérogène, contrôle granulaire des accès (ACL par utilisateur), Sécurisation des accès distants, Scalabilité, Gestion du Roaming inter-opérateurs. **AAA – Historique**: 1991: création de RADIUS par Livingston Enterprises (origine: gestion des accès modem dial-up). 1997: standardisation IETF (RFC 2138/2139) et IEEE 802. 2000: limites de RADIUS identifiées (UDP non fiable, chiffrement partiel, scalabilité insuffisante). 2003: naissance de Diameter (RFC 3588) conçu pour corriger toutes ces limites. 2012: Diameter en production avec RFC 6733. **AAA – Positionnement OSI**: RADIUS et Diameter opèrent en **couche 7 (Application)** – ils définissent le protocole de dialogue entre les composants AAA. Ils s'appuient sur la **couche 4 (Transport)**: RADIUS utilise UDP, Diameter utilise TCP ou SCTP.


**RADIUS – Architecture (Supplicant → NAS → Serveur)**: 3 acteurs. **Supplicant**: l'utilisateur ou l'équipement demandant l'accès (PC, smartphone, routeur). **NAS (Network Access Server)**: équipement réseau en bordure recevant la demande de connexion (switch 802.1X, borne Wi-Fi, concentrateur VPN) – il ne stocke jamais les identifiants, il délègue entièrement la décision d'accès au serveur RADIUS. **Serveur RADIUS**: vérifie les credentials dans LDAP ou Active Directory, retourne la décision avec les attributs de session (VLAN attribué, adresse IP, politique QoS, durée max), RFC 2865/2866. UDP port 1812 (authentification) et 1813 (accounting). **RADIUS – Structure du paquet**: **Code** (1 octet): type du message. **Identifier** (1 octet): corréle requête et réponse. **Length** (2 octets): longueur totale. **Authenticator** (16 octets): hash MD5 assurant l'intégrité via le **shared secret** (clé secrète partagée uniquement entre NAS et serveur RADIUS, jamais transmise sur le réseau). **AVP (Attribute-Value Pairs)**: paires Type-Longueur-Valeur transportant les credentials et attributs de session. Taille maximale du paquet: 4 096 octets. **RADIUS – Types de messages**: **Access-Request** (NAS→Srv, code 1): credentials de l'utilisateur (nom, MDP obfusqué MD5). **Access-Accept** (Srv→NAS, code 2): accès accordé + attributs de session (VLAN, IP, QoS). **Access-Reject** (Srv→NAS, code 3): accès refusé. **Access-Challenge** (Srv→NAS, code 11): le serveur demande une information supplémentaire (ex: second factuel EAP) – le NAS retransmet la réponse via un nouvel Access-Request. **Accounting-Request** (NAS→Srv, code 4): signale le début ou la fin d'une session pour journalisation. **Accounting-Response** (Srv→NAS, code 5): accusé de réception de l'accounting. **RADIUS – Flux d'authentification**: (1) Supplicant envoie une demande de connexion au NAS. (2) NAS envoie **Access-Request** au serveur (login + MDP obfusqué MD5). (3) Optionnel en mode EAP: serveur envoie **Access-Challenge** → NAS retransmet au client → client répond → NAS renvoie **Access-Request** avec la réponse. (4) Serveur répond **Access-Accept** + attributs (VLAN, IP, QoS) → NAS accorde l'accès au réseau. (5) NAS envoie **Accounting-Request START** → serveur répond **Accounting-Response** → session journalisée. **RADIUS – Mécanismes d'authentification (PAP · CHAP · EAP)**: 3 méthodes supportées. **PAP (Password Authentication Protocol)** – sécurité faible: le client envoie login + MDP obfusqué via MD5 (shared secret), le serveur répond Accept ou Reject. Simple mais MD5 cryptographiquement compromis, vulnérable aux attaques MITM. **CHAP (Challenge-Handshake Auth Protocol)** – sécurité moyenne: le serveur envoie un challenge aléatoire, le client calcule MD5(challenge + MDP) et renvoie le résultat – le MDP ne transite jamais sur le réseau. Limite: MD5 obsolète, vulnérable si le shared secret est compromis. **EAP (Extensible Authentication Protocol)** – sécurité forte: framework extensible supportant de nombreuses méthodes. **EAP-TLS**: authentification mutuelle par certificats PKI (client et serveur s'authentifient réciproquement via une CA commune). **PEAP/EAP-TTLS**: tunnel TLS établi d'abord (auth serveur par certificat), méthode d'auth interne ensuite (le client n'a pas besoin de certificat). Standard 802.1X Wi-Fi entreprise. En production: utiliser une CA reconnue (pas de certificats auto-signés), HSM pour les clés privées, procédures de révocation (CRL). Recommandé: EAP-TLS avec 802.1X. **RADIUS – Avantages et limites**: **Avantages**: simple à déployer, supporté partout, extensible via **VSA (Vendor-Specific Attributes)** = attributs propriétaires ajoutés par les constructeurs, implémentation libre **FreeRADIUS** très répandue, intégré nativement à LDAP et Active Directory. **Limites**: UDP non fiable (retransmissions gérées manuellement par l'application), chiffrement partiel (seulement le MDP – le reste du paquet est en clair), taille limitée à 4 096 octets, MD5 cryptographiquement compromis (CVE connus), pas de roaming inter-opérateurs natif. **TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus)**: alternative à RADIUS développée par Cisco, RFC 8907. Différence fondamentale d'usage: TACACS+ sert à l'**administration des équipements réseau** (accès SSH aux routeurs/switches pour les administrateurs) – alors que RADIUS et Diameter gèrent l'accès des utilisateurs au réseau.

Architecture client/serveur sur **TCP** (fiable, port 49), chiffrement **complet** du corps du paquet (contrairement à RADIUS qui ne chiffre que le MDP). Standard Cisco propriétaire (vs RADIUS/Diameter = standards ouverts). **Diameter (AAAS – Authentication Authorization Accounting Secure Transport)**: successeur de RADIUS sur TCP/SCTP port 3868, rétrocompatible (AVP codes 1–255 et command codes 0–255 réutilisés). Architecture **peer-to-peer** – tout nœud peut être initiateur ou répondeur, contrairement au modèle strict client/serveur de RADIUS. **Sécurité**: TLS et IPSec, chiffrement complet de bout en bout. **En-tête message** (20 octets): Version (10, toujours=1), Message Length (30), Flags R-P-E-T (Request/Proxiable/Error/Retry), Command Code (30, ex: 265=AA-Req, 316=CC-Req), Application-ID (40, identifie l'application cible: S6a, Gx, Gy), Hop-by-Hop ID (corrélation entre nœuds adjacents), End-to-End ID (corrélation requête/réponse bout-en-bout). **AVP (Attribute-Value Pair)**: unité de données Diameter – AVP Code (40), Flags V-M-P (V=Vendor-Specific extension propriétaire, M=Mandatory erreur si inconnu du pair, P=Protected encapsulation sécurité bout-en-bout), AVP Length (30), Vendor-ID (40 si V=1), Data (variable). **Result-Code AVP (268)**: présent dans toute réponse Diameter – 1xxx (Info), 2xxx (Succès), 3xxx (Erreurs protocole), 4xxx (Transitoires), 5xxx (Permanent). **Diameter – Agents**: intermédiaires qui routent les messages Diameter entre clients et serveurs. **Relay Agent**: route les messages sans modifier les AVP – transparent pour les applications, utilisé pour l'interconnexion de domaines. **Proxy Agent**: route les messages + peut modifier les AVP selon les politiques locales de sécurité. **Redirect Agent**: ne route pas lui-même – indique simplement au client vers quel serveur envoyer sa requête. **Translation Agent**: convertit les messages entre Diameter et RADIUS pour assurer l'interworking avec les systèmes RADIUS legacy (anciens déploiements). **Diameter – Avantages et limites**: **Avantages**: transport fiable TCP/SCTP avec failover natif, chiffrement TLS/IPSec de bout en bout, architecture peer-to-peer permettant le roaming inter-opérateurs natif, taille de paquets illimitée (grands AVP supportés), le serveur peut initier une déconnexion (RAR = Re-Auth-Request, impossible avec RADIUS). **Limites**: configuration et déploiement plus complexes que RADIUS, vulnérabilités de type SS7 sur les interfaces roaming IPX (problèmes de confiance inter-opérateurs similaires à SS7), en cours de remplacement par HTTP/2+JSON dans le 5G Core, nécessite une infrastructure PKI pour TLS, moins répandu dans les déploiements Wi-Fi/VPN grand public.

**Diameter dans LTE/4G – Interfaces EPC**: Diameter est le protocole de signalisation interne du cœur réseau 4G (EPC) – il relie toutes les entités fonctionnelles entre elles. Le P-GW est le seul nœud qui parle les 3 interfaces Diameter simultanément (Gx, Gy, Gz). **S6a** (MME↔HSS): authentification EPS-AKA de l'abonné + transfert du profil abonné via messages AIR (Authentication-Information-Request)/AIA et ULR (Update-Location-Request)/ULA. Interface la plus critique du LTE – seule interface où le serveur (HSS) peut initier des messages vers le client (MME) via CLR (Cancel-Location-Request). **Gx** (P-GW↔PCRF): politique QoS dynamique – le PCRF envoie les règles PCC (débit, priorité) au P-GW en temps réel (CCR/CCA, RAR/RAA). **Gy** (P-GW↔OCS): facturation prépayée en temps réel – l'OCS (Online Charging System) accorde des crédits par quotas avant consommation, coupe la connexion si crédit épuisé (CCR Init/Update/Term). **Gz** (P-GW↔OFCS): facturation postpayée – envoi différé des CDR (Call Detail Records = enregistrements de sessions) via ACR Start/Interim/Stop. **S6b** (P-GW↔Srv.AAA): authentification lors d'un accès Wi-Fi offload (délestage Wi-Fi). **SWx** (AAA↔HSS): récupération du profil Wi-Fi depuis le HSS lors d'un accès WLAN. **Diameter – Flux S6a (authentification abonné LTE)**: (1) UE envoie **Attach Request** au MME pour s'attacher au réseau. (2) MME envoie **AIR (Authentication-Information-Request)** au HSS via Diameter S6a. (3) HSS répond **AIA** avec les vecteurs EPS-AKA calculés (RAND, XRES, AUTN, K\_ASME). (4) MME envoie **Authentication Challenge** (RAND + AUTN) à l'UE. (5) UE vérifie AUTN (authentifie le réseau) et renvoie **RES**. (6) MME vérifie RES=XRES → UE authentifié → envoie **ULR (Update-Location-Request)** au HSS pour signaler sa position. (7) HSS répond **ULA** avec le profil complet de l'abonné (services autorisés, QoS). (8) MME déclenche **CCR (Credit-Control-Request)** vers PCRF/OCS via Gx/Gy pour initialiser la QoS et la facturation. **Diameter vs RADIUS vs TACACS+**:


| Critère                   | Diameter                            | RADIUS                   | TACACS+                  |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Transport                 | TCP + SCTP (fiable)                 | UDP (non fiable)         | TCP (fiable)             |
| Port                      | 3868                                | 1812 / 1813              | 49                       |
| Chiffrement               | Complet TLS/IPSec                   | Partiel (MDP seul)       | Complet (corps)          |
| Architecture              | Peer-to-peer                        | Client/Serveur           | Client/Serveur           |
| Agents                    | Relay, Proxy, Redirect, Translation | Implicite                | Non                      |
| Msg serveur initié        | Oui (RAR)                           | Non                      | Non                      |
| Taille max paquet         | Illimitée (grands AVP)              | 4 096 octets             | –                        |
| Roaming natif             | Oui                                 | Non                      | Non                      |
| Capabilités Négociation   | Oui (apps + niveau sécurité)        | Non                      | Non                      |
| Peer Discovery            | Statique + dynamique                | Statique                 | Statique                 |
| Taille max attribut (AVP) | 16 777 215 octets                   | 255 octets               | –                        |
| Vendor-specific           | Messages + attributs                | Attributs seuls          | –                        |
| Usage principal           | LTE/4G, mobilité IP                 | Wi-Fi, VPN, accès réseau | Admin équipements réseau |
| Standard                  | Ouvert RFC 6733                     | Ouvert RFC 2865          | Cisco RFC 8907           |

## Wired Security


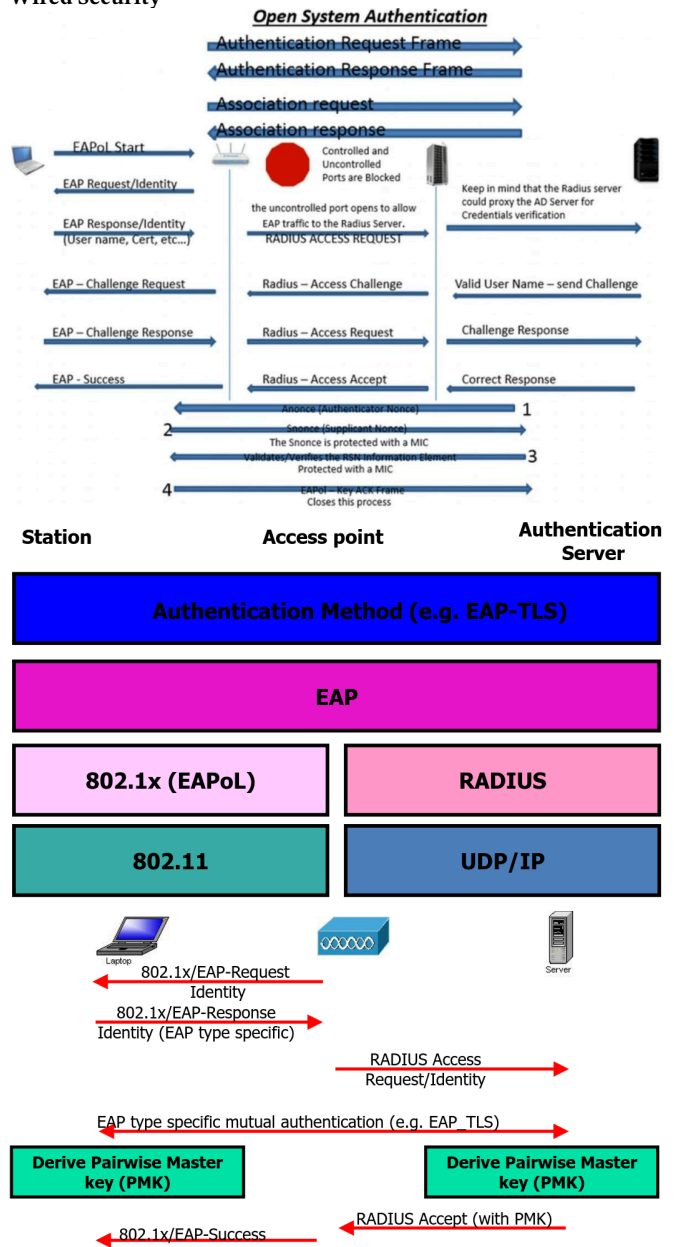


**Open System Authentication:** établit une association IEEE 802.11 sans authentification. Équivalent à brancher un câble réseau : n'importe quel client peut se connecter.




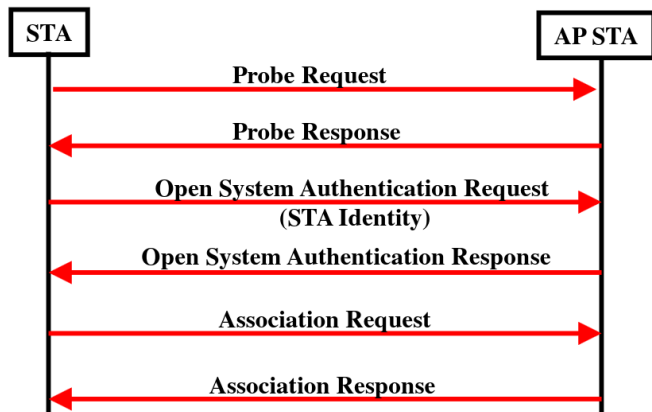

**Wired Equivalent Privacy (WEP):** authentification par clé partagée, chiffrement RC4. **Problèmes de sécurité :** IV de seulement 24 bits — collision d'IV inévitable (le même keystream RC4 réutilisé pour chiffrer des textes différents), permettant des attaques statistiques pour retrouver le plaintext. CRC-32 linéaire et non cryptographique — manipulable pour forger un ICV valide sur un faux message.

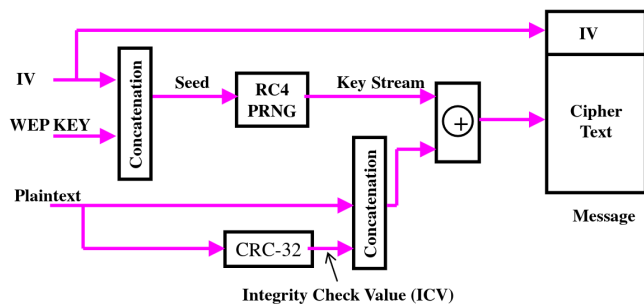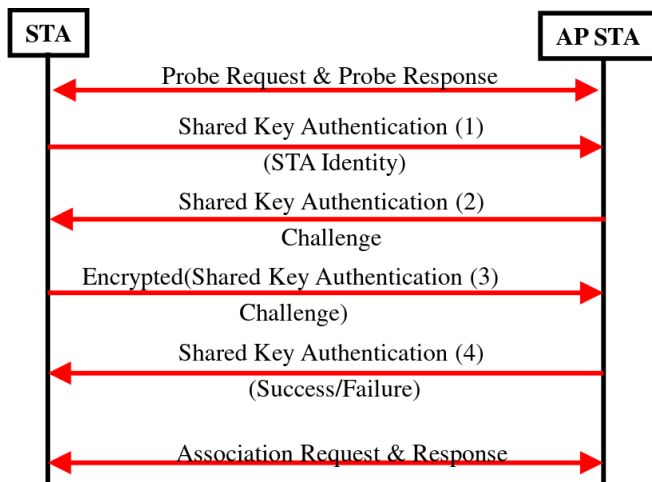




**STA:** wireless client **Access Point (AP):** point d'accès Wi-Fi — joue le rôle d'Authenticator dans 802.1X ; contrôle l'accès au réseau et relaie les messages EAP entre le client et le serveur d'authentification. **Authentication Server (AS):** base de données d'authentification (RADIUS ou Diameter) — vérifie les credentials du client et autorise ou refuse l'accès. **802.1X:** protocole de contrôle d'accès réseau par port (NAC), authentification mutuelle. 3 entités : **Supplicant** (client Wi-Fi), **Authenticator** (AP), **Authentication Server** (RADIUS/Diameter). Utilise EAP comme framework d'authentification — méthodes : EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA. Fonctionne au niveau réseau (pas liaison de données). **EAP tunnelisé (TTLS, PEAP, FAST):** approche générale — TLS établit d'abord un tunnel sécurisé (auth serveur via certificat), puis une méthode d'auth interne (inner EAP) s'exécute à l'intérieur du tunnel. Avantage : le client n'a pas besoin de certificat pour la méthode interne. PMK dérivé des nonces et du secret DH/session TLS.

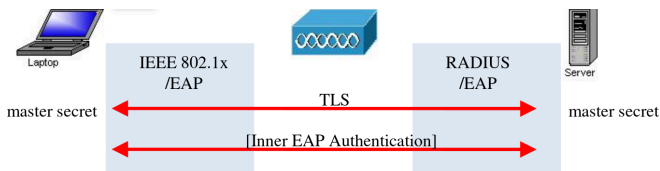

PMK = function of (nonces, {DH secret/session key})

| Critère        | MD5    | TLS        | TTLS     | PEAP     | FAST      | LEAP              |
|----------------|--------|------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| Cert. client   | Non    | Oui        | Non      | Non      | Non (PAC) | Non               |
| Cert. serveur  | Non    | Oui        | Oui      | Oui      | Non (PAC) | Non               |
| WEP key mgmt   | Non    | Oui        | Oui      | Oui      | Oui       | Oui               |
| Rogue AP       | Non    | Non        | Non      | Non      | Oui       | Oui               |
| Auth           | 1 sens | Mutuelle   | Mutuelle | Mutuelle | Mutuelle  | Mutuelle          |
| Déploiement    | Facile | Difficile  | Modéré   | Modéré   | Modéré    | Modéré            |
| Sécurité Wi-Fi | Faible | Très haute | Haute    | Haute    | Haute     | Haute si MDP fort |

**Clefs 802.1X:** hiérarchie de clés dérivées : **Root Key (Master Key)** → toutes les autres clés en sont dérivées. **PMK (Pairwise Master Key)** → génère les clés unicast (256 bits, issu de AAA Key ou PSK). **GMK (Group Master Key)** → génère les clés multicast/broadcast. **PTK (Pairwise Transient Key)** → chiffrement + intégrité des données unicast, protège aussi le 4-way handshake. Dérivé par :  $PTK = PRF(PMK, ANonce, SNonce, AP\ MAC, STA\ MAC)$  (384 bits AES-CCMP, 512 bits TKIP). **GTK (Group Temporal Key)** → distribué via group-key handshake, chiffre le trafic multicast/broadcast. **Session Keys** → clés finales effectivement utilisées pour le chiffrement.

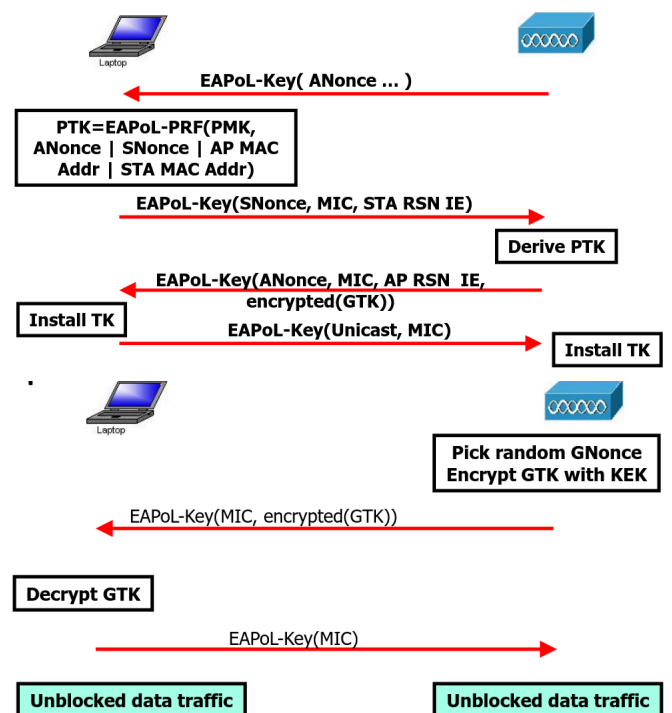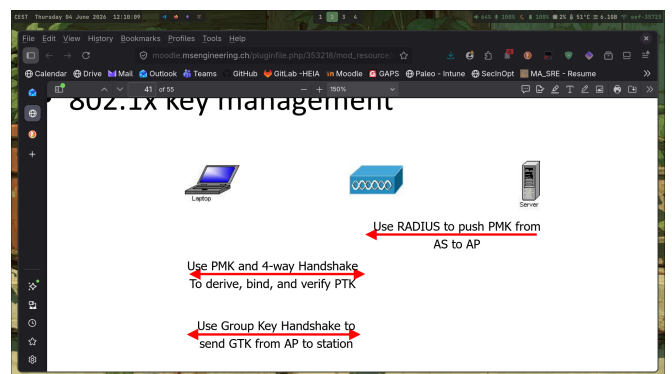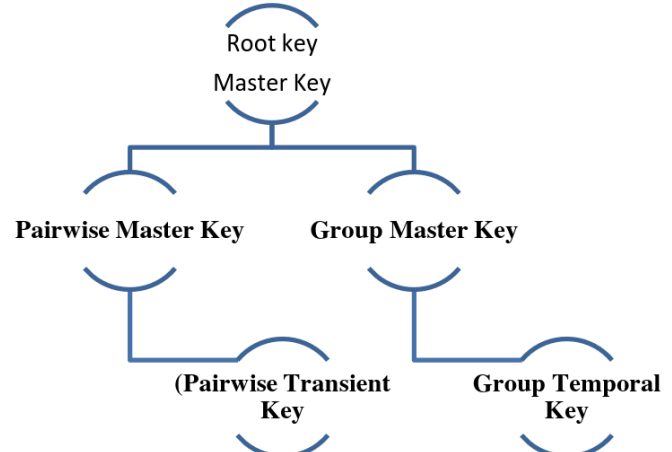


**Wireless Network:** Wireless client is the supplicant, AP is the authenticator. **Robust Security Network (RSN / 802.11i):** définit une RSN (RSN Association) entre stations. 3 piliers : (1) **Chiffrement** via CCMP (AES en mode CTR + CBC-MAC pour l'intégrité) — TKIP optionnel pour compatibilité. (2) **Gestion des clés** via 4-way handshake (dérive le PTK) + group-key handshake (distribue le GTK). (3) **Authentification** via PSK (personnel) ou 802.1X/EAP (entreprise).


Pairwise Master Key (PMK) 256 bits

Pairwise Transient Key (PTK)


Cipher Block Chaining (CBC)

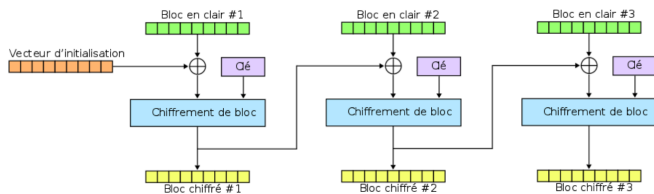


CCMP AES Encryption/MIC

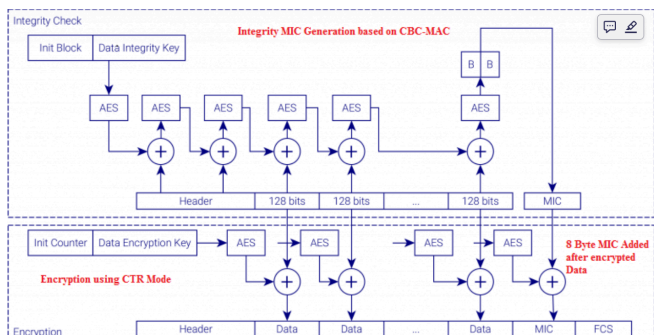

**Wi-Fi Protected Access (WPA):** amélioration transitoire de WEP (avant 802.11i/WPA2).  
Améliorations : authentification via 802.1X/RADIUS (entreprise) ou passphrase PSK (perso-  
nel), hiérarchie de clés dérivée du master key, IV doublé à 48 bits (vs 24 bits WEP), intégrité via  
algorithme **Michael** (MIC). Session = authentification + 4-way handshake (génère la hiérarchie de  
clés) + données chiffrées via **TKIP** (RC4 + Michael).

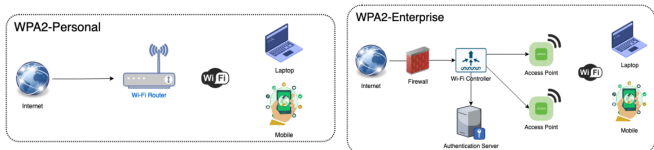


**TKIP (Temporal Key Integrity Protocol):** amélioration de WEP rétrocompatible (même matériel  
RC4). **Structure PTK** (512 bits) : KCK (128 bits, intégrité handshake) + KEK (128 bits, chiffre  
transport GTK) + TK (256 bits = Temporal Encryption Key + MIC Key 1 + MIC Key 2).  
**Fonctionnement** : clé unique par paquet via key mixing (IV + clé maître → clé RC4 par paquet),  
IV étendu à 48 bits (vs 24 bits WEP → évite les collisions), intégrité via algorithme **Michael** (MIC).  
**Faiblesses** : rétrocompatibilité limite la sécurité, vulnérable à l'attaque **Beck-Tews** (2008). Déprécié  
→ remplacé par CCMP/AES dans WPA2.

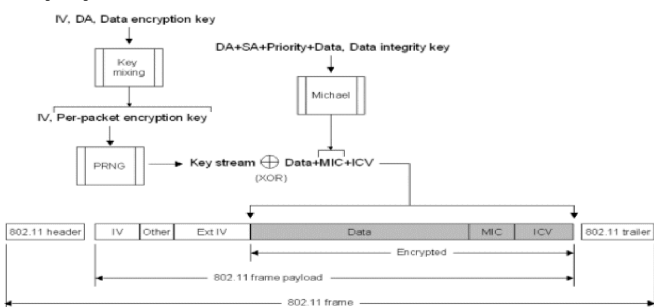

AAA Key  
Preshared Key


Pairwise Master Key (PMK) 256 bits

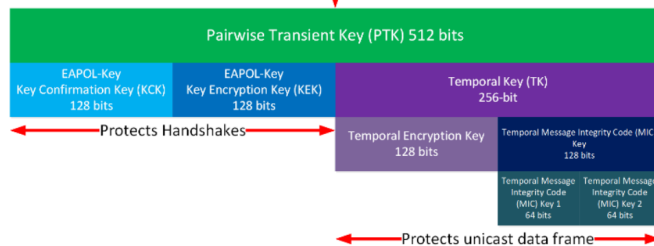


**WPA2 (802.11i, 2004):** standard Wi-Fi Alliance basé sur IEEE 802.11i — marque Wi-Fi certifiée après  
2006. Même 4-way handshake et hiérarchie de clés que WPA, mais remplace TKIP par **CCMP**/  
**AES** : AES en mode CTR pour le chiffrement, AES en mode CBC-MAC pour l'intégrité (MIC). **PTK**  
**AES-CCMP** (384 bits) : KCK (128 bits, intégrité du handshake) + KEK (128 bits, chiffre le transport  
de la GTK) + TK (128 bits, chiffrement + intégrité des données). TK plus court que TKIP (128 vs 256  
bits) car CBC-MAC gère l'intégrité avec une seule clé, sans besoin de 2 clés MIC séparées.

AAA Key  
Preshared Key


Pairwise Master Key (PMK) 256 bits

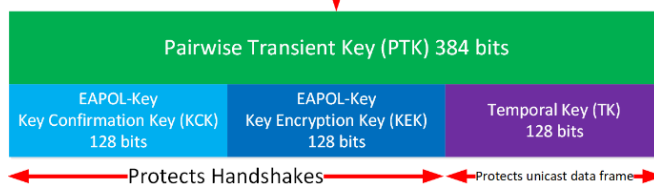


**WPA3 (2018):** chiffrement 128 bits en mode personnel, 192 bits en mode entreprise. Remplace PSK  
par **SAE** (Simultaneous Authentication of Equals) — échange de clés PAKE résistant aux attaques  
par dictionnaire offline (zero-knowledge proof, le mot de passe n'est jamais transmis). Ajoute **PMF**  
(Protected Management Frames) et **OWE** (Opportunistic Wireless Encryption) pour les réseaux  
ouverts. **SAE** (Simultaneous Authentication of Equals): protocole PAKE (Password-Authenticated  
Key Exchange) introduit par WPA3 — remplace WPA2-PSK. Mécanisme : chaque partie prouve  
qu'elle connaît le mot de passe sans le transmettre (zero-knowledge proof via courbe elliptique).  
Résiste aux attaques par dictionnaire offline car chaque tentative nécessite une interaction réseau.  
Sécurité forte même avec un mot de passe faible. **WPA2/WPA3-Enterprise** (802.1X/EAP): mode  
entreprise — authentification mutuelle via 802.1X + serveur RADIUS centralisé. Supporte des  
méthodes d'auth fortes : certificats (EAP-TLS), smart cards, tokens. Chaque utilisateur a ses propres  
credentials (contrairement au PSK partagé du mode personnel). Bénéfice : si un credential est  
compromis, seul cet utilisateur est affecté. **PMF** (Protected Management Frames): protège les trames  
de management (deauthentication, disassociation) en les authentifiant et chiffrant — empêche les  
attaques de déconnexion forcée (deauth attacks) qui exploitaient le fait que ces trames étaient  
en clair dans WPA/WPA2. **OWE** (Opportunistic Wireless Encryption): remplace les réseaux Wi-Fi  
ouverts sans mot de passe. Chiffre le trafic même sans authentification via un échange Diffie-  
Hellman — chaque client obtient une clé de session unique. Pas de protection contre le rogue AP,  
mais élimine l'écoute passive sur les réseaux publics. **Purpose of enhanced authentication**  
**mechanisms**: identifier les appareils de façon sécurisée avant d'accorder l'accès, empêcher les accès  
non autorisés, protéger la confidentialité et l'intégrité des données en transit, corriger les failles de  
WEP, WPA et WPA2. **Discovery Message Exchange** (Robust Security Network)

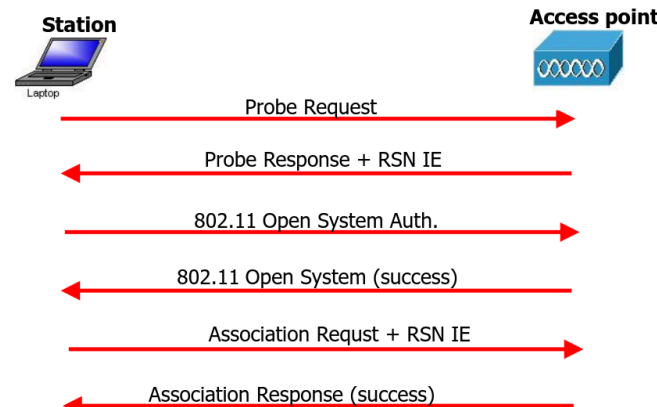


Operational phases (Robust Security Network)

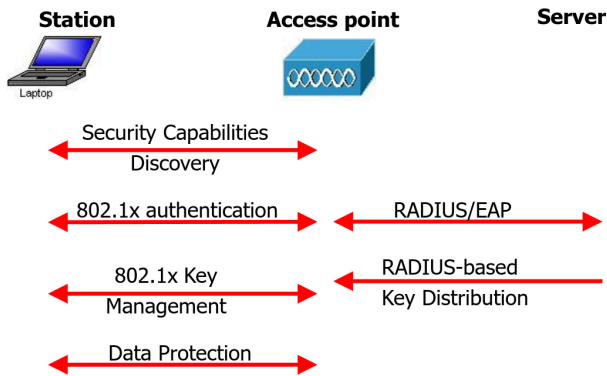

**Key Derivation/Key Partitioning:** la dérivation de clés génère plusieurs clés cryptographiques à partir d'une valeur source via une KDF (Key Derivation Function). Avantage : si une clé dérivée est compromise, la clé maître et les autres clés restent sécurisées. **PMK (256 bits)** est au sommet de la hiérarchie — dérivé soit du **AAA Key** (entreprise, issu de l'auth RADIUS/EAP) soit du **PSK** (personnel, passphrase). Toutes les clés de session (PTK, GTK) en sont dérivées indirectement.

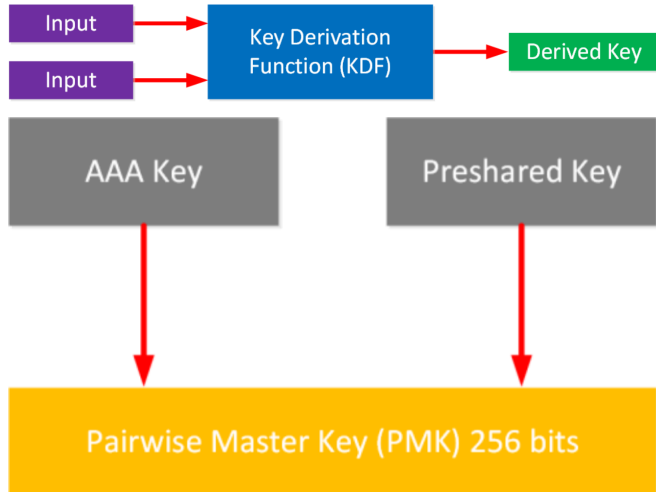


#### Offline Dictionary Attack

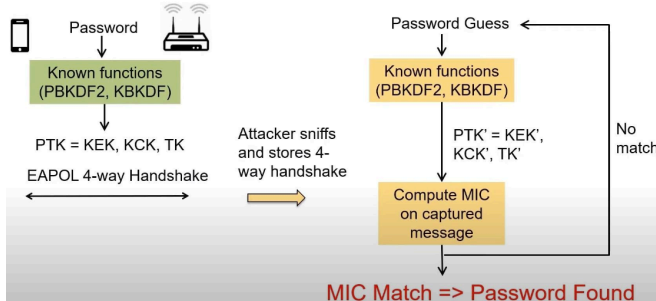

#### Broadband techniques


- TODO REMOVE objectives :
- Overview of all broadband techniques
- Understand the evolution taking to currently used protocols and networking architectures
- Understanding the evolutions of connectivity technologies
- A quick intro to the new connectivity players

**Transmission Technology:** cœur des télécoms classiques — aucun traitement ni mémoire, transporte le signal brut de la source au récepteur (le "tuyau"). **Objectif:** que le signal reçu soit le plus fidèle possible au signal émis, malgré les perturbations et imperfections du canal. **Exchange Technology:** crée dynamiquement un chemin de transmission entre terminaux par couplage variable des mécanismes de transmission (l'"aiguillage" — ex: central téléphonique). **Terminal Technology:** mécanismes côté participant (le "combine") — saisie du signal, préparation pour la transmission et la commutation, restitution fidèle à l'arrivée. **Signal à fréquences limitées:** tout signal n'occupe qu'une plage de fréquences, naturellement ou par filtrage technique. Canal téléphonique ITU: 300–3400 Hz, plage 3100 Hz — correspond à la plage acoustique de la voix humaine. **Milieu à bande limitée (Volume-limited Medium):** tout milieu de transmission (câble, air, fibre) ne transfère qu'une bande de fréquences finie, y compris les filtres et amplificateurs du système. **Plage** = différence entre la fréquence max et min transférables, définie aux fréquences de coupure. Le signal doit être adapté à la caractéristique du milieu. **PCM (Pulse-Code Modulation):** numérisation d'un signal analogique en 3 étapes — **échantillonnage** (mesurer à intervalles réguliers), **quantification** (arrondir à une valeur discrète), **codage** (encoder en binaire). Les mots de code sont transmis comme signaux numériques en bande de base. Conversion A/N et N/A réalisée par un CODEC (coder/decoder).





**PCM Scanning:** **Shannon-Nyquist:** échantillonner à  $\geq 2 \times$  la fréquence max pour reconstruire sans perte → minimum théorique:  $2 \times 3400 = 6800$  Hz. L'ITU choisit  $f_A = 8$  kHz ( $T_A = 1/f_A = 125 \mu s$ ) — marge pour les imperfections des filtres réels et la séparation des canaux. **PCM Quantization:** arrondir l'amplitude échantillonnée à la "case" discrète la plus proche parmi N intervalles. Le nombre d'intervalles est fixé par la **reconnaissance syllabique** (critère perceptif: en dessous d'un seuil, les syllabes deviennent inintelligibles; au-dessus, l'oreille ne perçoit plus de différence). Avec marge de sécurité: **256 intervalles** → **8 bits** par échantillon ( $2^8 = 256$ ). Débit:  $8000 \times 8 = 64$  kbit/s par canal. **Quantification non-uniforme (13 segments):** la voix passe la majorité du temps à faible amplitude → intervalles plus petits près de zéro (plus de précision) et plus grands à haute amplitude. Compression logarithmique approchée par 13 segments (loi A en Europe, loi mu aux

USA). Améliore le SNR (Signal to Noise Ratio) pour les signaux faibles sans augmenter le nombre de bits. **PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy):** multiplexage de canaux PCM. 1 frame = 256 bits = 0.125 ms = 32 time slots de 8 bits. **Europe:** E1 = 30 canaux  $\times$  64 kbps = **2.048 Mbps** (G.703/732) — slots 0: sync, 16: contrôle, 1-15 + 17-31: données. **USA:** T1 = 24 canaux  $\times$  7 bits = **1.544 Mbps**. Multiplexage hiérarchique par étages MUX:  $2.048 \rightarrow 8.448 \rightarrow 34.368 \rightarrow 139.264$  Mbit/s. Les légères variations de débit entre sources sont compensées par des **plugging bits** (bits de bourrage insérés pour aligner les flux). **Limites:** non standardisé mondialement (2 standards USA/Europe), impossible d'insérer un canal sans démultiplexer toute la trame, topologie point-à-point uniquement, formats de trame différents par niveau, overhead insuffisant pour la gestion réseau. **SDH (Synchronous Digital Hierarchy):** successeur de PDH — toutes les sources cadencées sur la même horloge (trame **synchrone** de 125  $\mu s$ ), donc pas besoin de plugging bits. Avantage clé: accès/insertion d'un canal en un seul équipement là où PDH en nécessite 4. Débits: **STM-1 = 155.52 Mbit/s**, STM-4 = 622 Mbit/s, STM-16 = 2.4 Gbit/s. **Trame STM-1:** "enveloppe" de 9 lignes  $\times$  270 octets = 125  $\mu s$ . Divisée en **overhead** (les 9 premières colonnes — métadonnées de gestion réseau) et **SPE (Synchronous Payload Envelope** — les données utiles). L'overhead est lui-même structuré en 3 niveaux: **Section OH** (sync, monitoring local), **Line OH** (monitoring, protection, pointeurs), **Path OH** (suivi bout-en-bout du flux).

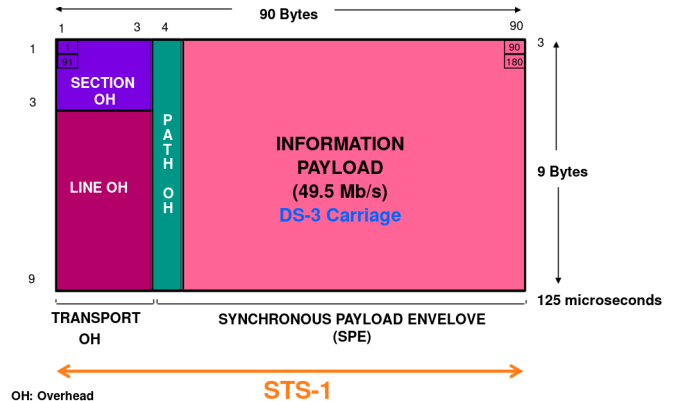

**Conteneurs SDH:** emballages hiérarchiques pour transporter des flux de différents débits dans une trame STM. Chaîne: C (Container, données brutes) → VC (Virtual Container = C + en-tête de chemin) → TU (Tributary Unit = VC + pointeur) → TUG → AU → STM-N. Débits: C-11=1.5M, C-12=2M, C-2=6.3M, C-3=34/45M, C-4=140M. Multiplexage par entrelacement d'octets pour construire STM-4, STM-16, etc. **OAM&P SDH:** grâce à son overhead riche, SDH permet une gestion réseau bien supérieure à PDH: isolation précise des pannes, communication entre équipements distants, provisioning et monitoring centralisés. Ce que PDH ne pouvait pas faire faute d'overhead suffisant. **ATM (Asynchronous Transfer Mode):** réseau à commutation de cellules de taille fixe (pas de paquets de taille variable comme Ethernet). Multiplexage temporel asynchrone: les cellules sont envoyées au besoin, pas à intervalles fixes. Connexions négociées bout-en-bout (circuits virtuels). Débits: 25, 155, 622 Mbps. Non standardisé IEEE. **Cellule ATM** — 53 octets: taille fixe = 5 octets d'en-tête + 48 octets de données. Pourquoi 53? Compromis: Europe voulait 32+4 = petites cellules pour réduire le délai sur les lignes lentes (important pour la voix), USA voulait 64+5 = moins d'overhead car les lignes rapides existaient déjà. Résultat: 48+5 = 53 octets. **Format cellule ATM (en-tête 5 octets):** VPI (Virtual Path Identifier), VCI (Virtual Channel Identifier), PT (Payload Type: données=0, OAM=1), CLP (Cell Loss Priority: la cellule peut être abandonnée si congestion), HEC (Header Error Control). À l'UNI: 4 bits GFC (Generic Flow Control) remplacés par VPI étendu au NNI.

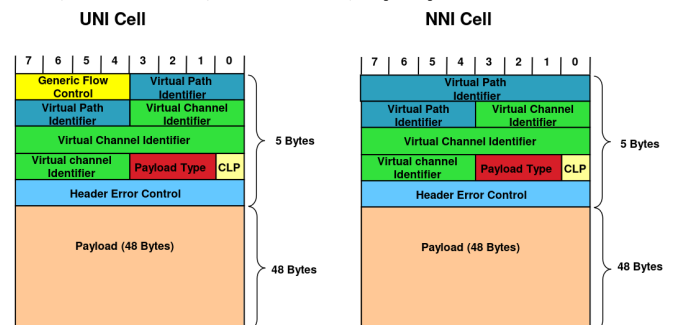

**VPI/VCI:** chaque cellule est adressée par le couple (VPI, VCI). VPI = "tuyau" regroupant plusieurs canaux virtuels (ex: tous les canaux vers un même site). VCI = canal individuel dans ce tuyau. Le même numéro VCI peut exister dans des VPI différents — c'est le couple (VPI,VCI) qui est unique sur un lien. **VP Switching vs VC Switching:** VP Switching = seul le VPI est modifié à chaque noeud, les VCI voyagent intacts (plus simple, plus rapide, pour commuter des groupes de canaux). VC Switching = VPI et VCI sont tous deux remappés à chaque noeud (plus flexible, pour des connexions individuelles). **Circuit Virtuel ATM:** connexion bout-en-bout définie par une suite de couples (VPI/VCI) remappés à chaque switch. Chaque switch a une table: (port\_in, VPI/VCI\_in) → (port\_out, VPI/VCI\_out). PVC (Permanent Virtual Circuit) = configuré manuellement. SVC (Switched Virtual Circuit) = établi automatiquement via signalisation UNI. **Classes de service ATM (AAL):** 4 classes selon 3 critères (synchronisation, débit, mode de connexion). **Classe A:** CBR (débit constant), sync requise, orienté connexion, émulation circuit (voix), AAL1. **Classe B:** VBR, sync requise, orienté connexion, vidéo/audio compressé, AAL2. **Classe C:** VBR, pas de sync, orienté connexion, données, AAL3/4/5. **Classe D:** VBR, pas de sync, sans connexion, données IP, AAL3/4/5.

| Service           | Class A             | Class B                 | Class C                           | Class D                      |
|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Time compensation | required            |                         | not required                      |                              |
| Bit Rate          | constant            |                         | variable                          |                              |
| Connection Mode   | connection oriented |                         |                                   | connectionless               |
| Example           | circuit emulation   | compressed video, audio | connection oriented data transfer | connectionless data transfer |
| AAL T type        | Type 1              | Type 2                  | Type 3 / 4 or 5                   |                              |



**LANE (LAN Emulation)**: permet de faire tourner IP/Ethernet sur ATM sans modifier les applications – LANE émule un LAN Ethernet/Token Ring au-dessus du réseau ATM. Composants: LEC (client embarqué dans chaque équipement, gère le forwarding), LES (serveur: résout MAC vers adresse ATM), BUS (Broadcast and Unknown Server: gère les broadcasts), LECS (Configuration Server: assigne les LECs aux ELANs). Chaque ELAN = domaine broadcast = sous-réseau IP. **Classical IP over ATM (RFC 1577)**: alternative à LANE, plus simple. Chaque sous-réseau IP = LIS (Logical IP Subnetwork). Un serveur ARP par LIS résout les adresses IP en adresses ATM. Les hôtes s'enregistrent auprès du serveur ARP de leur LIS.

## MPLS

**Problème du routage IP traditionnel**: IP route chaque paquet de façon indépendante en cherchant à chaque noeud le meilleur chemin (longest-match lookup dans la table de routage). Résultat: pas de contrôle sur le délai, jitter ou congestion – impossible de garantir une QoS. Les réseaux modernes (voix, vidéo, VPN) exigent plus. **MPLS (Multi Protocol Label Switching)**: technologie IETF qui attache une étiquette courte (label) à chaque paquet à l'entrée du réseau. Les noeuds intermédiaires forwardent uniquement sur la base de ce label (sans lire l'adresse IP) – forwarding ultra-rapide. Hybride: plan de contrôle IP (routage OSPF/BGP) + plan de forwarding ATM (label swapping). Supporte IP, ATM et Frame-Relay (d'où "multiprotocol"). Bénéfices: vitesse, scalabilité, QoS, traffic engineering. **Label MPLS – format 32 bits**: inséré entre l'en-tête L2 et l'en-tête L3 (shim header = couche 2.5). 4 champs: Label (20 bits, 1M valeurs possibles, identifie le chemin sur ce lien), Exp/CoS (3 bits, classe de service pour QoS), S – Stack bit (1 bit: 0 = d'autres labels suivent, 1 = dernier label de la pile), TTL (8 bits, Time-to-Live). Portée locale: le même numéro label peut avoir un sens différent sur deux liens différents. **LSP (Label Switched Path)**: chemin prédéterminé bout-en-bout dans le réseau MPLS, défini avant l'envoi des données. Chaque LSP est établi par LDP. 3 opérations sur les labels: PUSH (ingress LER ajoute le label sur le paquet entrant), SWAP (LSR core remplace le label entrant par le label sortant selon sa table), POP (egress LER retire le label et livre le paquet IP nu à destination). **FEC (Forwarding Equivalence Class)**: groupe de paquets traités de façon identique (même label, même LSP). Ex: tous les paquets vers un même préfixe IP = même FEC. Le LER ingress classe chaque paquet entrant dans un FEC et lui attribue le label correspondant – décision de routage prise une seule fois à l'entrée. **LER et LSR**: deux types de noeuds dans un réseau MPLS. LER (Label Edge Router) = routeur de bordure: ingress LER classefie et labellise les paquets entrants (PUSH), egress LER retire le label et livre (POP). LSR (Label Switch Router) = noeud de coeur: swappent les labels à grande vitesse sans examiner l'IP. **LDP (Label Distribution Protocol)**: protocole qui distribue automatiquement les labels entre noeuds MPLS adjacents et établit les LSPs. Fonctionne conjointement avec les protocoles de routage (OSPF, IS-IS, BGP) qui échangent la joignabilité des destinations. RSVP-TE permet en plus de réserver des ressources (bande passante) le long du LSP pour garantir la QoS. **Label stacking (empilement)**: plusieurs labels peuvent être empilés sur un même paquet (RFC 3032). Utile pour les tunnels: le label externe (outer) identifie le tunnel dans le coeur, le label interne (inner) identifie le FEC final. Le bit S=1 marque le dernier label de la pile. Permet de transporter plusieurs flux indépendants sur le même LSP de transport.

**Fonctionnement MPLS en 4 étapes**: (1a) Les protocoles de routage (OSPF-TE, IS-IS-TE) échangent la joignabilité des réseaux. (1b) LDP établit les mappings label-destination entre tous les LSR. (2) Le LER ingress reçoit le paquet IP, détermine le FEC, attribue et pousse un label (PUSH). (3) Chaque LSR core lit le label, le swappent selon sa table (SWAP), transmet au prochain saut – sans jamais lire l'IP. (4) Le LER egress retire le label (POP) et livre le paquet IP. **MPLS et ATM**: le mécanisme de forwarding MPLS (label swapping) est identique au forwarding matériel ATM (VCI swapping). Un switch ATM peut donc fonctionner comme un LSR MPLS: il suffit de remplacer le logiciel de contrôle ATM par des protocoles de routage IP et LDP pour établir les tables VCI automatiquement – sans changer le matériel de forwarding. **VPN sur MPLS**: MPLS permet de créer des VPNs (Virtual Private Networks) isolés sur un même coeur réseau partagé. Chaque client a son propre espace d'adressage IP, invisible des autres. Les paquets clients sont encapsulés avec un label de VPN (outer) + label de transport (inner). Le coeur MPLS transporte les flux de plusieurs VPNs simultanément sans qu'ils se voient. Tunnels GRE CE-CE possibles entre sites clients. **MPLS VPN – iBGP-free core**: dans un réseau ISP multi-clients, MPLS VPN permet au coeur de rester ignorant des préfixes clients (ex. Cust A = AS11, Cust B = AS22). Les paquets sont encapsulés dans des tunnels MPLS dès l'entrée au niveau des PE (Provider Edge). Le coeur ISP (P routers, ex. AS65000) commute uniquement sur les labels sans connaître les routes clients, pas besoin d'iBGP dans le coeur, seuls les routeurs PE en bordure parlent eBGP avec les clients. Scalabilité: ajouter un client = configurer uniquement les PE, le coeur reste inchangé. **Segment Routing (SR)**: extension de MPLS/IPv6 qui simplifie le Traffic Engineering en encodant les instructions de routage directement dans le header du paquet sous forme de liste de segments (liste d'instructions de forwarding). Plus besoin de LDP/RSVP-TE par noeud: le contrôleur SDN calcule le chemin et l'encode dans le paquet, les routeurs exécutent sans état distribué (stateless core). Supporte MPLS (labels) et IPv6 (SRv6). Avantages par rapport à MPLS traditionnel: TE simplifié, FRR (Fast Reroute) intégré, scalabilité améliorée, SDN-ready. Application: **réseau de transport 5G** – un contrôleur SDN gère un plan de forwarding unifié (Unified Service Plane + Unified Forwarding Plane basé sur SR) couvrant le Core DC, l'Aggregation/Edge et l'Access Network.

## Satellite

**Accès satellite**: le satellite joue le rôle de relai entre le coeur réseau (Network Core) et les terminaux ou bases stations mobiles (2G/3G/4G/5G). Utile pour les zones sans infrastructure terrestre (zones rurales, maritimes, aériennes). Le satellite reçoit le signal depuis une station au sol (gateway), l'amplifie et le redirige vers les terminaux. **GEO (Geostationary Orbit)**: orbite à 35 786 km, le satellite reste fixe par rapport à la Terre (même vitesse de rotation). Couverture très large: 3 satellites suffisent pour couvrir toute la Terre (sauf les pôles). Inconvénient: latence aller-retour 500-600 ms (signal parcourt 72 000 km aller-retour) – rédhibitoire pour la voix temps réel. Opérateurs: Intelsat (90 GEO, couverture mondiale), Eutelsat (35 GEO + 630 LEO). **LEO (Low Earth Orbit)**: orbite basse 400-2000 km. Latence faible (5-20 ms) car le signal parcourt une distance bien plus courte qu'en GEO. Inconvénient: le satellite défile rapidement dans le ciel – nécessite une grande constellation pour assurer une couverture continue. Iridium: 66 LEO en maillage cross-linked (les satellites communiquent entre eux directement) = seule constellation offrant 100% de couverture mondiale dont les pôles. Nouvelles méga-constellations: Starlink SpaceX (jusqu'à 12 000 micro-satellites, internet haut débit global), OneWeb (650), Kuiper Amazon (3 236).

## Réseaux Optiques

**Structure de la fibre optique**: la fibre transporte la lumière par réflexion totale interne: le coeur (core, indice n1 élevé) est entouré d'une gaine (cladding, indice n2 < n1) – si l'angle d'incidence dépasse l'angle critique, la lumière reste piégée dans le coeur. 3 types: **step-index multimode** (core 200 µm, plusieurs modes de propagation, dispersion élevée, courtes distances), **graded-index multimode** (core 50-100 µm, indice décroissant, dispersion réduite), **singlemode** (core 10 µm, un seul mode, dispersion quasi nulle, longues distances). **Fenêtres télécom (atténuation vs longueur d'onde)**: l'atténuation de la fibre n'est pas uniforme. 3 fenêtres d'utilisation pratique: **850 nm** (1.8 dB/km, 1ère fenêtre, LANs courte distance), **1300 nm** (0.35 dB/km, 2ème fenêtre, LANs et début SONET), **1550 nm** (0.20 dB/km, 3ème fenêtre – minimum d'atténuation absolu, long-haul SONET et amplificateurs EDFA). **Régénération du signal optique (1R/2R/3R)**: sur de longues distances, le signal s'affaiblit et se déforme. 3 niveaux: **1R** (Reamplify: amplificateur optique EDFA, amplifie directement le signal lumineux sans conversion électrique, compense l'atténuation, fonctionne pour tout signal analogique ou numérique), **2R** (Reshape + Reamplify: répéteur optique numérique, corrige aussi la déformation du signal, pas de gestion OAM), **3R** (Reshape + Reamplify + Retime: régénérateur SONET complet, lit l'overhead, resynchronise sur horloge, élimine atténuation + dispersion + jitter). **TDM vs WDM**: deux façons de faire cohabiter plusieurs flux sur une fibre. **TDM (Time Division Multiplexing)**: une seule longueur d'onde, les flux partagent le temps (time slots). **WDM (Wavelength Division Multiplexing)**: plusieurs longueurs d'onde différentes (lambda1, lambda2, ...) voyagent simultanément sur la même fibre sans interférer – chaque lambda = canal indépendant. WDM multiplie la capacité d'une fibre sans poser de nouveau câble. DWDm (Dense WDM): grille ITU-T G.694.1, espacements 100/50/25/12.5 GHz autour de 193.1 THz (1550 nm) – permet des dizaines à centaines de canaux par fibre. **Architecture WDM**: chaîne complète: Transponders (E/O, chacun émet sur une lambda précise) → Attenuators (égalise les puissances) → Mux (combine toutes les lambdas sur une fibre) → OFA/EDFA (amplifie tous les canaux simultanément, sans O-E-O) → Demux (sépare les lambdas) → Transponders (O/E). L'EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier) est la clé: un seul amplificateur traite des dizaines de canaux WDM à la fois dans la fenêtre 1550 nm. **Elastic Optical Network**: modulation adaptative selon la distance:

QPSK (phase shifting sur 4 états) pour longues distances (1000 km) à 400 Gbit/s car robuste au bruit, 16QAM pour courtes distances (200 km) à plus haut débit spectral. Elastic channel spacing: largeur de canal variable selon le besoin (pas de grille fixe) pour optimiser l'utilisation du spectre. **Évolution des technologies réseau**: 3 époques. **Ère Circuit** (avant 1990): PDH, transport de voix par circuits dédiés. **Ère Optique** (1990-2000): SDH + WDM, transport numérique synchrone sur fibre, multiplexage en longueur d'onde. **Ère Packet** (depuis 2000): IP/MPLS + OTH + NG-SDH, tout devient paquets IP portés par des couches optiques intelligentes. **Câbles sous-marins**: l'essentiel du trafic internet intercontinental transite par des câbles en fibre optique déposés sur le fond des océans par des navires câbliers spécialisés. Structure renforcée: fibres optiques dans un tube, entourées d'armature acier pour résistance mécanique et protection contre la pression. Longueurs: milliers à dizaines de milliers de km (ex. Atlantic Crossing-1: 14 301 km). Carte mondiale: [seamlesscablemap.com](#).

## Automatisation Réseau

**Problèmes de gestion réseau**: les réseaux modernes sont complexes et les changements sont coûteux. Principaux défis: gérer des milliers d'équipements, maintenir l'inventaire (numéros de série, contrats support), lifecycle management (releases, configurations, patches), baselining, tests et rollback, observabilité (ex. quelles sessions BGP ont eu le plus de mises à jour ?). Documenter le réseau et maintenir la documentation à jour est difficile. En pratique les réseaux "Greenfield" (sans contraintes héritées) n'existent pas.

**Objectifs de l'automatisation réseau**: réduire les erreurs humaines, éliminer les tâches répétitives et manuelles, simplifier l'architecture, capturer et documenter les workflows manuels, contrôler les coûts, assurer la gestion de configuration et la reprise après sinistre, scaler les ressources. Effets de bord positifs: force le cycle Analyze-Plan-Implement-Measure, facilite la compliance (ex. "IGP désactivé sur toutes les interfaces eBGP ?"), corrélation et gestion des données réseau.

**Évolution du provisioning réseau**: de 1996 à 2013, les commandes CLI réseau n'ont pas changé, seul le protocole de transport a évolué (Telnet vers SSH). La vraie évolution nécessite une automatisation programmable, pas seulement un accès plus sécurisé.

**Automatisation par script (exemple Netmiko)**: au lieu d'une connexion SSH manuelle à chaque équipement, un script Python avec **Netmiko** (ConnectHandler) exécute automatiquement les commandes et collecte les résultats. Une boucle for router in network applique le même script à des dizaines ou centaines d'équipements simultanément, sans erreurs de frappe. Leçon clé: l'itération n'ajoute pas seulement de la simplicité, elle produit de la **connaissance** (visibilité instantanée sur l'ensemble du parc).

**Outils d'automatisation réseau**: **Netmiko**/NAPALM: bibliothèques Python multi-vendeur pour interagir via CLI/SSH. **Ansible**/**Puppet**/**Chef**/**SALT**: frameworks d'automatisation et de gestion de configuration (idempotents). **Jinja**: moteur de templates pour générer des configurations. **Git**: versioning des configurations réseau (Infrastructure as Code). **GNS3**/**EVE-NG**/**Cisco CML**: émulateurs réseau pour tester l'automation avant production.

## Programmabilité et Data Models

**Model Driven Programmability**: paradigme moderne pour interagir avec les équipements réseau via des modèles de données standardisés plutôt que via du texte CLI propriétaire. Stack de communication (de haut en bas): **APP** vers **ncclient/requests/postman** vers **Model Driven API** (YDK) vers **NETCONF/RESTCONF/gRPC** vers **XML/JSON/GPB** vers **SSH/HTTP(S)** vers **DATA Model** (**YANG**). **Données structurées vs non structurées**: les programmes lisent par défaut le texte comme une suite de lettres. Sans structure, la machine ne peut pas interpréter automatiquement la signification des données. Les formats **JSON**, **YAML**, **YANG**, **XML** fournissent la structure syntaxique et sémantique nécessaire au parsing automatique, sans code propriétaire par équipement.

**DATA Model Language**: langage qui définit explicitement la structure, la syntaxe et la sémantique des données. Doit être cohérent, complet et extérieurement visible. Exemple: **YANG** (RFC 6020/7950) est le langage de modélisation standardisé utilisé par NETCONF et RESTCONF.

**DATA Model**: framework décrivant un équipement spécifique – définit quels paramètres existent, leurs types et leurs relations. Exemple: le modèle de configuration OSPF d'un routeur.

**DATA**: instance concrète d'un DATA Model pour un équipement donné, les valeurs réelles configurées (ex. router\_id = 3.3.3.3, ospf\_area = 0).

**Protocols (NETCONF/RESTCONF/gRPC)**: fournissent les primitives pour lire et manipuler la DATA selon le modèle. **NETCONF**: via SSH, encodage XML. **RESTCONF**: via HTTP(S), encodage JSON ou XML. **gRPC**: via HTTP/2, encodage GPB (Google Protocol Buffers), très performant pour le streaming de télémétrie réseau.

**Workflow Data Modeling**: Pipeline Data Modeling vers Rendering vers Implementing: (1) **Valeurs** (Excel/CSV): paramètres réseau (IP, OSPF area, hostname, type d'OS). (2) **Templates** (Jinja): squelette de configuration avec variables et conditionnels par type d'OS. (3) **Python**: lit les valeurs, applique le template, génère la configuration spécifique à chaque équipement. (4) **Automation Framework** (Ansible...): déploie la configuration sur les devices.


**Hétérogénéité des OS réseau**: IOS (Cisco), NXOS (Cisco Nexus) et EOS (Arista) ont des syntaxes CLI différentes pour les mêmes concepts réseau. Exemple pour OSPF: IOS utilise ip ospf <pid> area <area>, NXOS utilise ip router ospf <pid> area <area>, EOS utilise ip ospf area <area>. Un template Jinja avec des conditionnels par type d'OS (% if item.type == "cisco\_ios" %) génère la bonne syntaxe à partir du même data model abstrait, rendant l'automatisation multi-vendeur possible.

## Cloud and Network Architecture Evolution


Explain the concepts of « Network Virtualisation » Explain the different services offered by « Cloud » solutions Describe the general SDN architecture and its main functional components Describe functionality and placement of OpenFlow in a SDN solution Explain OpenFlow functions and mechanisms Locate SDN place in a virtualization architecture

**Network architecture evolution**: 4 étapes: **Standalone Servers** > **Server Virtualization** > **Data Center** > **Cloud**. Chaque étape réduit le couplage entre service et hardware physique. **Standalone Servers**: 1 service = 1 serveur physique dédié, chaque serveur connecté directement au switch/routeur physique. Problème: ressources sous-utilisées, coût élevé. **Server Virtualization**: N VMs sur 1 seul serveur physique partagé (CPU, RAM, HDD, NIC). Un **vSwitch** interne connecte les VMs entre elles avant de sortir vers le routeur physique. Bénéfice: consolidation, resource sharing, isolation logique. **Network Virtualization (NV)**: la virtualisation des serveurs cache les ressources matérielles mais crée des problèmes avec les architectures réseau traditionnelles. **VLANS**: les VMs doivent être assignées au même port switch que le serveur physique exécutant l'hyperviseur. **Traffic East-West**: dans un data center, une grande partie du trafic est échangée entre serveurs virtuels (East-West), contrairement au modèle client-serveur classique (North-South) – ces flux changent de localisation et d'intensité dans le temps, nécessitant une gestion flexible des ressources réseau. Les infras existantes peuvent répondre via QoS et configurations de sécurité par flux individuel. Limite multi-fournisseurs: chaque nouvelle VM activée nécessite une reconfiguration manuelle chronophage. **NV – Perspective historique**: 4 grandes approches historiques. **VLAN**: isolation logique L2 sur infrastructure partagée. **VPN**: réseau privé virtuel classifié en L1 VPN (circuits physiques dédiés), L2 VPN (tunnels Ethernet/Frame Relay), L3 VPN (routage IP, ex. MPLS), Higher Layer VPNs (SSL, SSH). **Active/Programmable Networks**: deux écoles – Open Signaling (séparation control/forwarding) et Active Networks (noeuds exécutent du code arbitraire) – concepts clés : Programmabilité, Isolation, Provisioning. **Overlay Networks**: réseau logique construit au-dessus d'un ou plusieurs réseaux physiques existants, sans modifier l'infrastructure sous-jacente. **NV – Business Model**: modèle traditionnel: un seul rôle (ISP). Modèle NV: 2 rôles distincts. **InP (Infrastructure Provider)**: déploie et gère les ressources réseau physiques sous-jacentes. **SP (Service Provider)**: loue des ressources auprès de plusieurs InPs, programme ces ressources pour offrir des services bout-en-bout aux utilisateurs finaux. **End User**: similaire à l'Internet existant, mais la coexistence de plusieurs SPs concurrents offre un choix plus large. **NV – Architecture et principes**: une NVE (Network Virtualization Environment) fait coexister plusieurs VN de différents SPs sur les ressources physiques d'un ou plusieurs InPs. **Coexistence**: plusieurs VNs de SPs différents coexistent sur tout ou partie du réseau physique. **Récursion**: un VN parent peut engendrer des VNs enfants (Child VNs). **Héritage**: les VNs enfants héritent des attributs architecturaux du parent. **Revisitation**: un nœud physique peut héberger plusieurs nœuds virtuels

d'un même VN. **NV – Design Goals:** **Flexibilité:** chaque SP libre d'implémenter toute topologie, routage, forwarding et protocoles de contrôle indépendamment du réseau physique et des autres VN coexistants. **Manageability:** la séparation SP/InP modularise la gestion réseau et introduit l'accountability à chaque couche. **Scalabilité:** coexistence de multiples réseaux sur la même infrastructure. **Isolation:** garantir l'isolation entre VN coexistants pour la tolérance aux pannes, la sécurité et la vie privée. **Stabilité et Convergence:** erreurs/mauvaises configs dans le réseau physique peuvent déstabiliser toute la NVE ; une instabilité dans un InP (ex. oscillations de routage) peut se propager à tous les VN hébergés. **NV – Défis de recherche:** Interface, Signalisation et bootstrapping, Découverte des ressources et topologie, Allocation des ressources et provisioning, Contrôle d'admission et surveillance d'usage, Nœuds et liens virtuels, Nomage et adressage, Gestion de la mobilité, Monitoring/Configuration/Gestion des pannes, Sécurité et vie privée, Interopérabilité, Économie de la virtualisation réseau. **NV – À retenir:** la NV occupe une position unique dans l'espace de virtualisation. **D'un côté:** un réseau virtualisé est nécessaire pour interconnecter tous les équipements virtualisés et leur donner une apparence fidèle à leurs homologues physiques. **De l'autre:** l'Internet a atteint un plateau – un redesign est une nécessité, pas un luxe. La NV peut jouer un rôle moteur pour promouvoir l'innovation via des technologies disruptives.

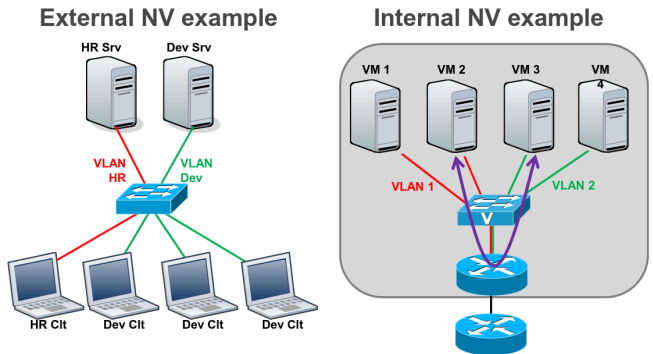


**SDN et Virtualisation: le Nirvana:** objectif ultime de la virtualisation réseau, réalisé par la combinaison de la virtualisation serveur et de la virtualisation réseau. **Server Virtualization** (hyperviseur): N VMs s'exécutent sur 1 serveur physique, chaque VM croit être une machine physique indépendante. **Network Virtualization** (contrôleur SDN): N réseaux virtuels s'exécutent sur 1 réseau physique, chaque réseau virtuel croit être un réseau physique indépendant. Les réseaux **Overlay** (virtuels, isolés entre clients) s'appuient de façon transparente sur l'**Underlay** (infrastructure physique partagée). **Data center:** infrastructure physique hébergeant des systèmes informatiques et leurs composants (télécommunications, calcul, stockage). Inclut alimentation redondante, refroidissement, connectivité réseau redondante et contrôle d'accès physique. **Tiers** (certification Uptime Institute): **Tier I** infrastructure basique non-redondante, 99.671% dispo (28.8h downtime/an). **Tier II** composants redondants, 99.741% (22.7h). **Tier III** maintenable en continu (N+1), 99.982% (1.6h). **Tier IV** tolérant aux pannes (2N+1), 99.995% (25 min), équipements dual-powered, résiste 96h sans alimentation externe. **Cloud computing:** applications et services fournis sur Internet depuis des data centers. Transformation IT: Innovation > Produits IT (achat-maintenance) > **Cloud** (on-demand, pay-as-you-go). Analogue à l'eau: générer soi-même > acheter en camion > robinet à la demande. **5 caractéristiques essentielles: Resource Pooling** (fondamentale: ressources mutualisées entre clients selon politiques), **On-Demand Self-Service** (provisioning sans intervention humaine), **Broad Network Access** (accès réseau universel, sans accès physique), **Rapid Elasticity** (scaling automatique selon la demande), **Measured Service** (facturation à l'usage, à la minute/heure). **Pourquoi:** pay-as-you-go, gestion IT simplifiée, scalabilité instantanée, flexibilité, meilleure utilisation des ressources, réduction empreinte carbone (mutualisation). **IaaS (Infrastructure as a Service):** outsource de l'équipement (storage, hardware, servers, network). "Migrate to it." **Bénéfices:** billing à l'usage, automatisation des tâches admin, dynamic scaling, desktop virtualization, policy-based services. **Inconvénients:** moins de contrôle sur le hardware, dépendance provider, latence réseau. **Sécurité:** dépend du modèle de déploiement (cf. Cloud models). **PaaS (Platform as a Service):** plateforme de dev hébergée chez le provider (DB, runtime, middleware, APIs). Accès via portails web ou APIs. Ex: GoogleEngine. "Build on it." **Bénéfices:** pas à gérer l'infra sous-jacente, accélère le développement. **Inconvénients:** vendor lock-in, moins de flexibilité sur les composants. **Sécurité:** provider sécurise l'infra, client responsable de ses apps et données. **SaaS (Software as a Service):** application complète hébergée et gérée par le provider, accès browser/mobile. "Consume." **Bénéfices:** admin facilitée, mises à jour automatiques, même version pour tous (compatibilité), collaboration et accessibilité globale. **Inconvénients:** peu de customisation, dépendance Internet, données chez le provider. **Sécurité:** entièrement gérée par le provider, client n'a aucune visibilité sur l'infra.

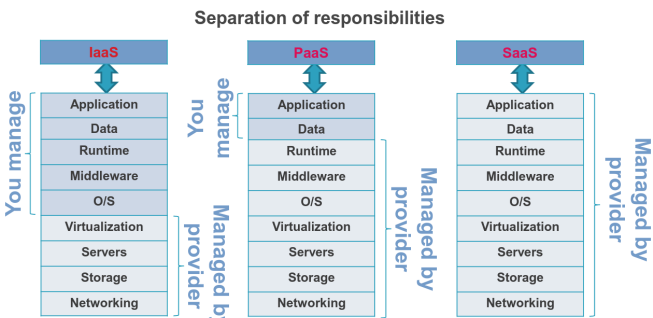


**Cloud public:** ressources disponibles (gratuites ou pay-per-usage) au grand public via Internet. Ex: Amazon EC2, IBM Blue Cloud, Google AppEngine, Azure. **Avantages:** simplicité, faible coût, pas de maintenance, pas de contrats HW fournisseurs. **Inconvénients:** pas de contrôle direct, vitesse limitée, sécurité perçue plus faible. **Cloud privé:** architecture propriétaire hébergeant des services pour un nombre limité d'utilisateurs derrière un firewall interne à l'entreprise. **Avantages:** contrôle complet, sécurité potentiellement accrue, haute performance, conformité renforcée, personnalisable. **Inconvénients:** coût élevé, maintenance on-site, plafond de capacité. **Cloud hybride:** organisation gère certaines ressources en interne (privé) et externalise d'autres (public). Ex: cloud public pour données archivées, cloud privé pour données opérationnelles critiques. **Avantages:** scalabilité et coût-efficacité du public sans exposer les apps/données critiques à des vulnérabilités tiers. **Inconvénients:** complexité de gestion, intégration entre environnements, cohérence sécurité difficile. **Network Virtualisation State of the Art: Paravirtualization:** guest OS sait qu'il est virtualisé, drivers envoient commandes directement au host OS (pas au hardware simulé), inclut memory management. Requiert modification du guest OS. Ex: Xen. **Full Virtualization:** guest OS ne sait pas qu'il est virtualisé, host virtualise le hardware (simulated devices), guest OS non modifié. Ex: KVM, QEMU. **Hardware Assisted Virtualization:** type de Full Virtualization où le CPU a des instructions spéciales permettant au guest d'exécuter des instructions privilégiées directement sur le processeur. Sans support CPU: fallback sur **Dynamic Recompilation** (host recompile à la volée les instructions privilégiées). Ex: Xen, VMware, ProxMox. **Hybrid Virtualization:** combo Para + Full, certaines parties du guest en

paravirtualisation (ex: IO via driver spécial), d'autres en full virtualization (ex: instructions privilégiées kernel). Performance supérieure sans nécessiter guest entièrement paravirtualisé. Ex: VMware, ProxMox.

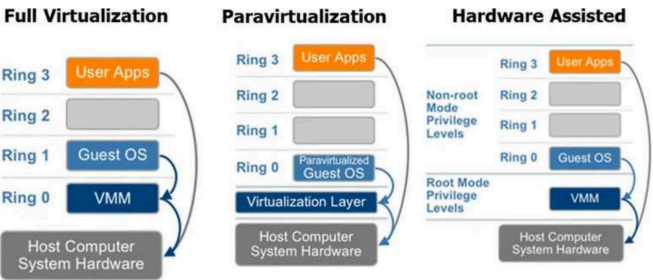

**Virtualisation vs Cloud: Virtualisation:** N serveurs sur même hardware physique, VMs facilement déplacées d'un host physique à l'autre. Bénéfice principal: réduction coût infra en maximisant l'usage des ressources physiques. **Cloud:** issu du concept "Utility computing" (pay for what you use). Distribution sur nombreux serveurs: redondance (géographique), haute disponibilité, flexibilité, scalabilité. Inconvénient: pas de contrôle des serveurs. **Différence clé:** virtualisation = optimiser usage du hardware existant (interne), cloud = ressources mesurées/distribuées, accès externe pay-as-you-go. **Lequel choisir ?** Pas de réponse unique. **Coût:** virtualisation = coût upfront élevé (hardware), cloud = faible coût initial mais peut devenir plus cher à mesure que l'usage croît. **Sécurité des données:** virtualisation = données en interne, cloud = données chez le provider. **Virtual Machine:** plusieurs VMs créées sur un seul hardware physique, ressources (CPU, RAM, Network, Storage) partagées entre VMs. **Hyperviseur:** logiciel qui crée et exécute des instances VM, traduit les accès au virtual hardware en accès au hardware physique. **Hyperviseur Type 1:** "bare metal", installé directement sur le hardware serveur sans OS sous-jacent. Accès direct aux ressources hardware, plus efficace. Requiert une management console. Ex: Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V, Oracle VM Server, VMware ESXi. **Hyperviseur Type 2:** "hosted", installé sur un OS existant (Windows, Linux, macOS). La machine physique = host machine. Moins efficace (couche OS supplémentaire). Ex: VMware Workstation, Oracle VirtualBox, VMware Fusion, Parallels. **Network Function Virtualization (NFV):** virtualise les fonctions réseau (routeur, firewall, load balancer...) sur du hardware commodity (COTS) au lieu d'équipements dédiés. **Valeurs:** vitesse, agilité et réduction des coûts. En centralisant sur du hardware commodity, les opérateurs peuvent: concevoir un seul design PoP/site, utiliser les ressources plus efficacement, déployer des fonctions réseau sans envoyer d'ingénieurs sur chaque site, réduire OpEx et CapEx, réduire la complexité système. **Avant (actuel):** un appliance physique dédié par fonction (routeur, firewall, load balancer, distribution switch, web servers) – fully redondant, 40A. **Après (NFV):** toutes les fonctions virtualisées dans le cloud sur des blade servers ou large hypervisors – scalable, 20A.

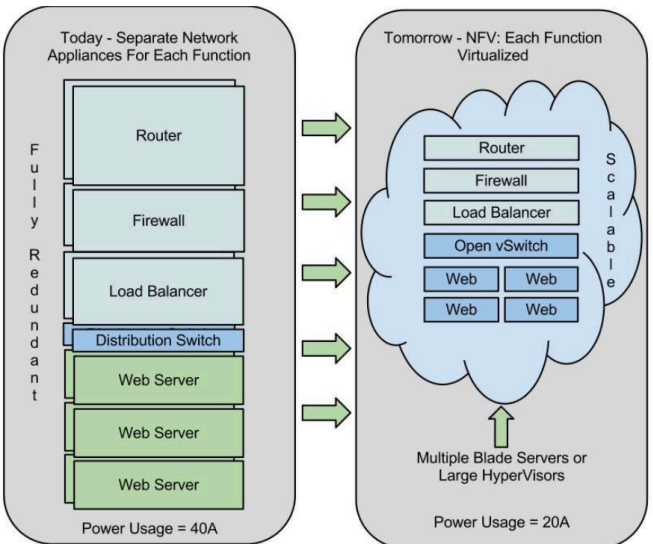

**VNF (Virtual Network Function):** une ou plusieurs VMs réalisant une seule fonction réseau (ex. routeur virtuel, firewall virtuel, load balancer virtuel). **Service Chain:** collection d'une ou plusieurs VNFs fournissant un service réseau complet end-to-end (ex. FW + LB + routeur virtuel). **VNF Catalog:** référentiel des VNFs disponibles – chaque entrée contient l'image, la description et les prérequis (compute, réseau). Un **VNF Instance** déployé possède: image, configuration, liens (connexions), ressources compute et réseau. Un **Network Service** est un assemblage de plusieurs VNF Instances interconnectées. **NFV MANO (Management and Orchestration):** framework standardisé par l'ETSI (standard IFA011) pour gérer l'ensemble du cycle de vie NFV. Composé de deux parties: le **Framework NFV** (NFVI, VNF Domain, OSS/BSS) et le bloc **MANO** (VIM, VNFM, NFVO). L'ETSI définit également les **interfaces standardisées** entre chaque composant (ex. NF-Vi entre NFVI et VIM, Or-Vnfm entre NFVO et VNFM, Ve-Vnfm entre VNF et VNFM) – c'est ce qui rend possible les déploiements **multi-vendeur**: VIM d'un fournisseur, VNFM d'un autre, NFVO d'un troisième, tout en garantissant l'interopérabilité. **NFVI (Network Function Virtualization Infrastructure):** ensemble hardware et software nécessaire pour héberger les VNFs. Couches: **Hardware** (compute, réseau, stockage physiques) vers **Couche de virtualisation** (hyperviseur) vers **Ressources virtuelles** (réseau virtuel, compute virtuel, stockage virtuel exposés aux VNFs). **VIM (Virtual Infrastructure Manager):** contrôle et gère les ressources compute, réseau et stockage de l'NFVI. Exemple: **OpenStack** (VIM open source de référence). Interface entre l'orchestration NFV et l'infrastructure physique. **VNFM (VNF Manager):** gère le cycle de vie des VNFs individuels. Workflow: **VNF Provisioning** (bootstrap VM) vers **VNF Configuration** (VM Alive, Service Blueprint) vers **VNF Monitor** (Service UP, Service Functional) vers **Analytical Engine** vers **Rule Engine**. Événements surveillés: VM UP/DOWN, dépassement de seuil de charge, Service UP, erreur de boot, device introuvable. Actions possibles: Notify, Restart VM, Restart Service, Advertise Service, Scale UP/DOWN (prédéfinies ou via custom scripts). **NFVO (NFV Orchestrator):** gère le cycle de vie des Network Services sur un réseau multi-domaine (VNF Domain + NFVI Domain). Alimenté par Network Engineering, Operation et Service creation. Caractéristiques clés: Model driven service creation, Service Abstraction (API unique par service), Open NB interface, Network Abstraction (devices physiques et virtuels), Transaction support (all or nothing avec rollback), Multivendor support. **Stack NFV complète:** De bas en haut: **Underlay Technologies** (hardware physique: serveurs, switches, stockage) vers **Virtualization and Overlay** (KVM, VXLAN/ OpenFlow/MPLS/EVPN, CEPH/Swift) vers **VIM and SDN Controllers** (OpenStack, APIC, OpenDaylight, ONOS) vers **Management and Orchestration ETSI NFV MANO** (Cisco NSO, Ansible) vers **Services Consumption** (portails, BSS) vers **SDN and NFV Solutions** (Cloud VPN, vCPE, vEPC) vers **Business Outcomes**. **Composants réseau virtuels:** des composants réseau virtualisés existent déjà. **Cisco:** Nexus 1000-V (vSwitch), Virtual Security Gateway (VSG). **VMware:**



vShield Edge (firewall et VPN), vShield Endpoint (conformité sécurité et protection des données).

**Extreme Networks:** XNV network hypervisor. **Vyatta:** routeur/firewall/VPN enterprise-grade installé directement sur serveurs physiques pour les transformer en routeurs. **Open vSwitch (OVVS):** switch logiciel open source de qualité production pour environnements serveurs virtualisés. Achemine le trafic entre VMs sur le même hôte physique et entre VMs et le réseau physique. Interfaces de gestion: sFlow, NetFlow, RSPAN, CLI. Programmable et contrôlé via **OpenFlow** et **OVSDB**. **Cloud networking:** objectif: créer un pool fluide de ressources sur serveurs et data centers, accessible à la demande. **2 missions:** permettre le mouvement de ce pool comme ressource virtuelle unique, connecter les utilisateurs indépendamment de leur localisation. **3 structures interdépendantes:** front-end (utilisateurs ↔ apps), horizontal (interconnexion serveurs physiques + mobilité VMs), storage networks. Réseau cloud construit en L2 ou L3. **Exigences:** bande passante on-demand, très faible latence storage/DC/LAN, connexions non bloquantes entre serveurs (mobilité VM), plan de gestion unifié, visibilité malgré l'environnement dynamique. **Problèmes**

**VLAN en cloud:** la virtualisation stress l'infra réseau: tables MAC des switches surchargées, multi-tenancy/vApps nécessite plus de 4096 VLANs (limite 802.1Q), provisioning VLAN statique incompatible avec la mobilité VM, portée limitée avec STP. **Solutions overlay:** VXLAN, NVGRE, STT → encapsulent du L2 dans du L3. **VXLAN (Virtual eXtensible LAN):** proposé par Cisco et VMware. Encapsule un réseau L2 virtuel dans des paquets **UDP/IP** (MAC over IP/UDP). **VNI (VXLAN Network Identifier):** 24 bits → 16 millions de réseaux (chaque VNI contient jusqu'à 4094 VLANs). **VTEP (Virtual Tunnel End Point):** dans l'hyperviseur, assigne les VNIs aux VMs sans modifier le software VM. **Encapsulation:** Outer MAC (14B) + Outer IP (20B) + Outer UDP (8B) + VXLAN Header (8B) + L2 Frame = **overhead 50B**. **2 types de flux:** tunnels unicast VTEP-to-VTEP (trames unicast connues), groupe multicast VXLAN (broadcast/unknown/multicast). **NVGRE (Network Virtualization using GRE):** proposé par Microsoft, Intel, HP, Dell. Utilise **GRE** pour créer un réseau L2 virtuel isolé s'étendant sur plusieurs data centers. **TNI/VSID (Tenant Network Identifier):** 24 bits → 16 millions de réseaux. Chaque TNI associé à un tunnel GRE individuel, paquets en IP multicast. End points dans l'hyperviseur. **Encapsulation:** Outer MAC (14B) + Outer IP (20B) + GRE Header (8B) + L2 Frame = **overhead 42B**. **STT (Stateless Transport Tunneling):** proposé par Nicira, Broadcom, Rackspace, eBay, Intel, Yahoo. Header **TCP-Like** pour bénéficier du TSO (TCP Segmentation Offload) → segmentation déléguée à la NIC, économise CPU. **Context-ID** 64 bits pour séparer les réseaux. **Encapsulation:** Outer MAC + Outer IP + TCP-Like Header + STT Frame Header + L2 Frame = overhead 72B (1er paquet), 54B (suivants). Peut poser des problèmes avec les firewalls. **VM Migration (Live Migration / vMotion):** déplacer un VM en cours d'exécution d'un **nœud source** vers un **nœud cible**, sans interrompre les connexions réseau actives. Qualifiée de "live" car le VM source continue de tourner pendant la migration. Downtime de l'ordre de quelques **millisecondes**. **Comment:** (1) migration de l'état CPU, (2) migration mémoire par copie itérative → quand le delta résiduel est petit: pause source, copie du delta, reprise sur la cible, (3) migration storage via stockage centralisé partagé, (4) migration réseau. **Bénéfices:** gestion des ressources cloud (économie d'énergie, réduction des coûts, load balancing, maintenance sans interruption). **VM Migration → Implications réseau: Même domaine L2:** après migration, un ARP broadcast est envoyé pour mettre à jour les tables ARP des switches. Contraintes VLAN: lien trunking entre serveur physique et switch, tous les serveurs doivent avoir le même ensemble de VLANs, tous les switches intermédiaires doivent participer à ces VLANs → les configurations serveur et switch doivent être synchronisées. Les connexions TCP survivent à la migration (transparent pour la couche transport). **Réseau L3 différent:** nécessite une nouvelle config IP pour la VM et une mise à jour DNS → problématique pour le load balancing et la redondance. Nécessite une reconfiguration IP complète. **VM Migration avec VXLAN:** VXLAN (même principe pour NVGRE ou STT) résout le problème cross-subnet : un réseau L2 virtuel VXLAN est étendu entre les deux sites via le WAN. Les VTEPs (dans les switches/hyperviseurs) encapsulent le trafic en VXLAN sur le WAN → la VM garde sa même IP, aucune reconfiguration nécessaire. **Traffic Trombone:** problème post-migration quand la VM migre vers un autre site mais que ses dépendances (firewall, load balancer, stockage, ressources) restent sur le site d'origine. Le trafic doit traverser le WAN en aller-retour inutilement (HR client → WAN → site origine → WAN → VM migrée) au lieu de rester local. Solution: la flexibilité réseau doit être augmentée → c'est la motivation principale pour le **SDN (Software Defined Networking)**. **SDN (Software Defined Networking):** architecture réseau qui **sépare le control plane** (prise de décision: quelle route, quelle règle ?) du **data plane** (forwarding: exécution physique des décisions). Dans les réseaux traditionnels ces deux plans sont fusionnés dans chaque équipement → SDN les découpe en centralisant le contrôle dans un **Network Operating System (netOS)**. Celui-ci collecte les informations des équipements, offre une vue globale du réseau aux applications et leur diffuse les commandes. Les équipements ne font plus que du forwarding. Moteurs de l'essor SDN: Cloud Computing, Big Data, Mobilité. **SDN vs équipement traditionnel:** dans un routeur classique (ex. Cisco), le plan de contrôle (OSPF, BGP calculent les routes) et le plan de forwarding (CEF exécute la transmission) sont co-localisés dans le même équipement. SDN sépare ces deux plans: l'équipement ne conserve que le plan de forwarding, le plan de contrôle est déporté dans un contrôleur externe via un protocole SDN (OpenFlow, NETCONF, BGP...). **SDN → Résilience (tradeoff):** dans un réseau traditionnel, le contrôle est distribué (chaque équipement a son propre cerveau): si un équipement tombe, les autres continuent de fonctionner indépendamment. Dans un réseau SDN, le contrôle est centralisé dans le contrôleur: si le contrôleur tombe, tous les équipements du réseau perdent leur capacité de prise de décision. Mitigation: contrôleurs redondants (architecture master/slave), conserver une table de routage locale de secours sur les équipements. **Réseaux traditionnels → Limites SDN: Spécificité:** chaque protocole résout un problème spécifique sans abstraction commune (ex. OSPF a sa propre table de routage, STP sa propre table de spanning tree → aucun partage). **Communication:** pour connaître la topologie globale, chaque équipement doit échanger des messages avec ses voisins (protocoles distribués, coûteux). **Configuration:** chaque équipement configuré séparément → complexité de gestion croissante. **Flexibilité:** tout changement d'architecture (ajout d'une règle, d'une politique) impose la reconfiguration de nombreux équipements. Code source fermé (propriétaire), interactions difficiles entre constructeurs différents. **SDN → Architecture (3 couches): Application Layer:** applications métier (routing, contrôle d'accès, monitoring, traffic engineering) → programmées via la **Northbound API** (interface exposée par le contrôleur vers les apps, ex: REST, NETCONF, XMPP). **Control Layer (Controller):** cerveau SDN → collecte les infos des équipements, maintient une vue globale du réseau, diffuse les commandes via la **Southbound API** (interface vers les équipements, ex: OpenFlow, OVSDB). **Infrastructure Layer (Data Plane):** équipements réseau physiques ou virtuels, font uniquement le forwarding de paquets. **2 abstractions clés:** (1) **Common Flow Abstraction** → chaque équipement expose une table d'identifiants et d'actions (Switch API), applicable à routeurs, switches, etc. (2) **Common Map Abstraction** → le netOS construit et expose une vue logique globale du réseau aux applications. **SDN → Bénéfices:** configuration réseau simplifiée car centralisée en un seul point (contrôleur), architecture dynamique et adaptable à la demande, tout le monde peut développer des applications réseau (pas seulement les constructeurs d'équipements), équipements réseau plus simples, rapides et moins chers (ils ne font que du forwarding), interface de programmation standardisée améliore la vérification, l'extensibilité et la maintenabilité. **SDN → Contrôleurs:** nombreuses solutions. **Open source:** Floodlight, Big Network Controller, OpenDaylight (ODL). **Propriétaires:** Cisco ONE, HP VAN SDN Controller, Juniper JunosV Contrail. Problème: chaque contrôleur utilise une Northbound API différente → applications incompatibles. **SDN → OpenDaylight (ODL):** contrôleur SDN open source (Eclipse Public License) visant à standardiser une Northbound API commune pour éviter l'incompatibilité entre contrôleurs. Basé sur Cisco ONE. **Architecture en couches:** (1) Application Layer: GUI, orchestration (OpenStack Neutron), protection DDoS... (2) OpenDaylight REST APIs: Northbound commune pour toutes les apps. (3) Controller Platform: fonctions réseau de base (gestionnaire topologie, stats, switches, host tracker, calcul du plus court chemin) + SAL (Service Abstraction Layer → couche d'isolation entre les fonctions réseau et les protocoles southbound). (4) Southbound: OpenFlow 1.0/1.3, OVSDB, NETCONF, BGP, PCEP, SNMP. (5) Data Plane: switches OpenFlow, Open vSwitches, équipements physiques. **SDN → Modèles de déploiement:** 4 modèles d'intégration SDN dans un réseau existant. **Traditional:** plans de contrôle et de données fusionnés dans chaque équipement, gestion via APIs propriétaires du constructeur. **Programmable API:** APIs propriétaires ajoutées pour simplifier la gestion des équipements traditionnels → sans séparer les plans. **Classical SDN:** réseau 100% SDN, plan de contrôle entièrement centralisé dans un contrôleur (via OpenFlow). **Hybrid SDN:** switch pouvant basculer entre son plan de contrôle interne (constructeur) et un plan de contrôle SDN centralisé selon le trafic. **Overlay Network**

**SDN:** tunnels créés au niveau du plan de données pour construire une topologie logique au-dessus du réseau physique → permet de connecter des réseaux non directement connectés physiquement. **SDN → Google SDN WAN (B4):** Google déploie SDN sur son WAN (Wide Area Network) inter-data centers transportant Gmail, Search, YouTube. **Motivations:** séparer hardware et software (choix indépendants selon les besoins), contrôle réseau logiquement centralisé (plus déterministe, efficace et tolérant aux pannes), automatisation (monitoring, gestion et opérations découplées de chaque équipement individuel). **Architecture: Global Broker** (coordonne le Traffic Engineering = optimisation des chemins + allocation de bande passante) → **TE Server** (calcule les chemins, gère les flux et la topologie) → **SDN Gateway** → **Site Brokers** par data center, chacun composé d'un **OFC (OpenFlow Controller)** = cerveau local qui programme les switches, d'un **OFA (OpenFlow Agent)** = agent sur chaque switch qui reçoit les ordres, et d'un routeur de bordure. 2 types de chemins coexistent: **Site Level TE Path** (via SDN, optimisé) et **Non-TE Path** (via ISIS = protocole de routage classique distribué, chemin de secours). **OpenFlow → Définition:** protocole de communication SDN constituant la **Southbound API** (interface entre le contrôleur et les équipements de forwarding). Permet au contrôleur d'accéder directement et de manipuler le plan de forwarding des équipements réseau. Basé sur le concept de **flux** = séquence de paquets partageant les mêmes valeurs de champs header (même src/dst IP, même port TCP, etc.). Standardisé par l'**Open Networking Foundation** (ONF, créée en 2011 par Deutsche Telecom, Google, Facebook, Verizon, Microsoft, Yahoo). Version actuelle: 1.5.1 (2015). **OpenFlow → Architecture:** Contrôleur ↔ OpenFlow Switches via **OpenFlow Channel** (TCP port 6633, TLS possible). 1 connexion principale + N auxiliaires. Multi-controller: **Master** (1, read-write unique), **Equal** (N, read-write, défaut), **Slave** (N, read-only). Switch contient: Flow Table(s) + Group Table + Meter Table + Secure Channel. 2 types: **OpenFlow-only** (tout via pipeline OF) et **OpenFlow-hybrid** (dual pipeline, classification par VLAN tag). **OpenFlow → Flow Table:** le switch contient un pipeline d'au moins une flow table. Chaque **entrée de flux** (règle) contient: **Match Fields** (critères de correspondance: port d'entrée, champs header, metadata d'une table précédente), **Priority** (la règle de plus haute priorité l'emporte → first match), **Counters** (statistiques: paquets/octets reçus, durée), **Instructions** (actions à effectuer quand le paquet matche), **Timeouts** (durée d'inactivité ou durée max avant expiration automatique), **Cookie** (valeur opaque choisie par le contrôleur pour identifier/filtrer les règles). **Entrée table-miss:** règle spéciale (priority 0, match sur tout) déclenchée si aucune règle ne correspond. Si elle n'existe pas: paquets dropped. Champs de match requis: port d'entrée, MAC dst/src, Ethernet type, protocole IP, IPv4/IPv6 src/dst, ports TCP/UDP src/dst. **OpenFlow → Pipeline Processing:** Packet In → Table 0. Par table: (1) trouver highest-priority match, (2) exécuter instructions (modifier paquet + update action set + update metadata), (3) Goto-Table ou exécuter action set final → Packet Out. **Action Set:** collection d'actions associée au paquet, vide par défaut, transporté entre tables, max 1 action de chaque type, exécuté en fin de pipeline dans un ordre fixe. **OpenFlow → Instructions:** déclenchées immédiatement quand un paquet matche une entrée. Résultent en modifications du paquet, de l'action set ou du pipeline. **Meter meter\_id:** diriger le paquet vers un compteur de débit (meter) pour du rate-limiting. **Apply-Actions:** exécuter des actions immédiatement (sans attendre la fin du pipeline). **Clear-Actions:** vider complètement l'action set accumulé. **Write-Actions:** ajouter/fusionner des actions dans l'action set courant (exécutées en fin de pipeline). **Write-Metadata:** écrire une valeur dans le champ metadata (pour passer de l'info à la table suivante). **Goto-Table next-id:** rediriger le paquet vers une table de numéro supérieur. Max une instruction de chaque type par entrée, exécutées dans cet ordre précis. **OpenFlow → Actions: Output:** forwarder vers un port (ports spéciaux: CONTROLLER, ALL, NORMAL). **Set-Queue:** assigner queue. **Drop:** implicite (action set sans output). **Group:** traiter via groupes. **Push/Pop-Tag:** ajouter/retraiter VLAN tags. **Set-Field:** modifier champs header. **Change-TTL:** modifier TTL IPv4/IPv6/MPLS. **OpenFlow → Group Table:** table permettant des comportements de forwarding avancés (multicast, load-balancing, failover). Une flow table peut pointer vers un groupe au lieu d'un port direct. Entrée: Group ID | Group Type | Counters | **Action Buckets** (liste ordonnée de séquences d'actions à exécuter). 4 types de groupe: **All** (exécute tous les buckets, paquet cloné pour chaque → multicast/broadcast), **Indirect** (un seul bucket, permet à plusieurs règles de pointer vers un même groupe → convergence plus rapide), **Select** (exécute un bucket selon algorithme de sélection ex. round-robin → load-balancing), **Fast Failover** (exécute le premier bucket dont le port associé est actif → basculement automatique sans contacter le contrôleur). **OpenFlow → Meter Table:** mesure et contrôle le débit par flux → QoS simple (rate-limiting). Entrée: Meter ID | Meter Bands | Counters. Meter Band: Band Type (drop ou modifier DSCP) | Rate (Kbps) | Counters. Combinable avec queues pour QoS complexe. **OpenFlow → Messages:** 3 types de messages. **Controller → Switch** (le contrôleur interroge ou commande le switch): **Features** (demander les capacités du switch), **Configuration** (paramétrer le switch), **Modify-State** (ajouter/modifier/supprimer des règles dans les tables), **Read-State** (lire stats et configuration), **Packet-out** (injecter un paquet sur un port), **Barrier** (synchronisation: attendre que toutes les opérations précédentes soient terminées). **Asynchronous** (le switch notifie le contrôleur spontanément): **Packet-in** (paquet sans règle correspondante → envoyé au contrôleur pour décision), **Flow-Removed** (règle expirée supprimée), **Port-status** (changement d'état d'un port), **Error**. **Symmetric** (dans les deux sens sans sollicitation): **Hello** (établissement de connexion), **Echo** (vérification que la connexion est vivante + mesure latence), **Experimenter** (extensions propriétaires). **OpenFlow → Flow Instantiation:** 3 façons de peupler les flow tables. **Reactive** (réactif): quand un paquet arrive sans règle correspondante → le switch envoie un **Packet-in** au contrôleur → le contrôleur calcule la décision → répond avec un **Flow Mod** (message pour installer la règle dans le switch) → règle installée pour les prochains paquets. Simple et flexible mais latence sur le premier paquet de chaque flux. **Proactive** (proactif): le contrôleur pré-installe toutes les règles dans les tables avant l'arrivée du trafic → très faible latence, mais nécessite de connaître à l'avance tous les flux possibles. **Hybrid:** combinaison → proactif pour le trafic prévisible (faible latence) + réactif pour les cas particuliers (flexibilité). **OpenFlow → Network Discovery (LLDP):** le contrôleur effectue la découverte de topologie via LLDP. Les switches envoient des trames LLDP à leurs voisins (multicast MAC spécial, EtherType 0x88cc) → renvoyées au contrôleur via Packet-in → contrôleur reconstruit la topologie. **OpenFlow → Slicing (FlowVisor): FlowVisor** = contrôleur OpenFlow spécial agissant comme un intermédiaire transparent (proxy) entre les switches et plusieurs contrôleurs. Permet de partitionner le réseau en **slices** (tranches logiques) → chaque slice est un sous-ensemble de ressources réseau (ports, trafic correspondant à certains critères) contrôlé par un contrôleur différent et indépendant. Utilité: plusieurs organisations ou expériences réseau peuvent coexister sur la même infrastructure physique sans interférer. Critères de définition d'une slice: ports switch, adresses MAC src/dst, type Ethernet, code/type ICMP, adresses IP src/dst, ports UDP/TCP src/dst.