

2005 Nissan 350Z VQ35DE — エンジンハーネス印刷パック

ベンチ上のモータ制御ハーネス（F系列）・ ECM MEC61-510 ・ 2ページ: EC-123+カード

カード ・ 色=外形 ・ 5V琥珀 / 12V赤 / GND緑 ・ ECM左右反転 ・ カードFSM T.S. ・ FSM EC 2005 ・ OEM ・ 整備書の代用不可

1 ・ EC-123 反転 — MEC61-510 ・ （表紙と同じシート）

ピン番号上 ・ ワイヤコード下 ・ 枠=ワイヤ ・ 赤=ベンチ ・ 左右反転

121 RW 12V	120 P 12V	119 RW 12V	113 LG/B	112 .	111 GY/L	110 .	109 W/B	108 B/R	107 GY/R	106 G/OR	6 P/L	7 .	8 P	9 SB	10 W/B	11 P	12 L/W	13 W/L	14 R/L	15 W	16 LG/B	17 .	18 .	19 .	20 .	21 SB	22 R/Y	23 R/B	24 GY	5 L/Y	4 L/B
.	118 .	117 G/W	105 .	104 SB	103 .	102 B/W/Y	101 L/OR	100 .	99 G/Y	98 G/B	25 P/B	26 .	27 .	28 .	29 .	30 .	31 .	32 B/W/Y	33 R	34 Y/B	35 L/W	36 .	37 .	38 .	39 .	40 LG	41 W/B	42 B/R	43 .	.	3 G 12V
116 B/R GND	115 B/W GND	114 .	97 .	96 .	95 .	94 L C/H	93 .	92 .	91 B/OR 5V	90 LG 5V	44 .	45 G/W	46 .	47 W/R 5V	48 PU 5V	49 B 5V	50 G	51 OR	52 .	53 L/B	54 .	55 L/B	56 W/L	57 L	58 W	59 .	60 P/W/Y	61 L/R	62 Y/R	2 GY/R	1 B GND
.	.	.	89 .	88 .	87 .	86 P C/L	85 LG	84 .	83 G/R GND	82 GY GND	63 .	64 .	65 .	66 L GND	67 B/W GND	68 R/W 5V	69 Y	70 G/R	71 .	72 L/W	73 B/W/Y	74 OR	75 P/B	76 LG	77 P	78 B/Y GND	79 GY/R	80 GY	81 G/B	.	.

114 - 121

1 - 5

82 - 113

6-81

ECMレール ・ モジュールから出る線（エンジンハーネス）

ピン枠=ワイヤ色 ・ FSM EC-123

12V	BATT 121=R/W (E108・68G→F102・5H) ・ IGN 119=R/W ・ IGN 120=P ・ VMOT 3 (E8・42)
5V	47 TPS/ETC ・ 48 EVAP ・ 49 A/C圧 ・ 68 PSP ・ 90 APP1 ・ 91 APP2 （個別レール、共有5Vではない）
GND	ECM 1=B ・ 115=B/W ・ 116=B/R (→F103・3/2/4→F152) ・ SNS 66/67/78/82/83 ・ 信号: KNK15 ・ CKP13 ・ CAN 86/94 ・ AFh 2/24

F102 ・ SMJ (ENGINE CONTROL HARNESS ・ PG-85) ・ 非反転 ・ ハーネスのモータ側

SMJ ・ PG-85 ・ 46 キャビティ ・ A/T = ATのみ: 28H PNP ・ 23H START (EC-644) ・ 24H K-TCM (AT-194)、M/Tでは空 (EC-646)


F102

SMJ



制御ハーネス ↔ ボディ ・ 1H - 29H + stub 30H - 46H

→67 B/W ASCD-R	→108 B/R ASCD-B	nc — 3H	→85 LG K	→121 R/W 12V	→111 GY/L SSOFF	→104 SB MOTRLY	F20・3 W/R CHARGE	F21・2 G OIL-P	F21・1 R/L SNS-V	F21・3 B SNS-GND	→109 W/B 12V	→48 PU 5V	→32 BR/W EVAP	→67 B/W GND	30H
→113 LG/B FPR	→99 G/Y ASCD-S	nc — 8H	nc — 9H	F103・2 B/W GND	→101 L/OR STOP	F36 OR REV	F6・9 GY/R A/T	F6・4 PU/W A/T	→107 GY/R FTT	→94 L CAN-H	→86 P CAN-L	→102 BR/Y A/T	→117 G/W VENT	46H	

PATH A/F + HO2S・センサ → E12 F3 (ヒータ/電源) → ECM・ヒータ ECM 2 / 24

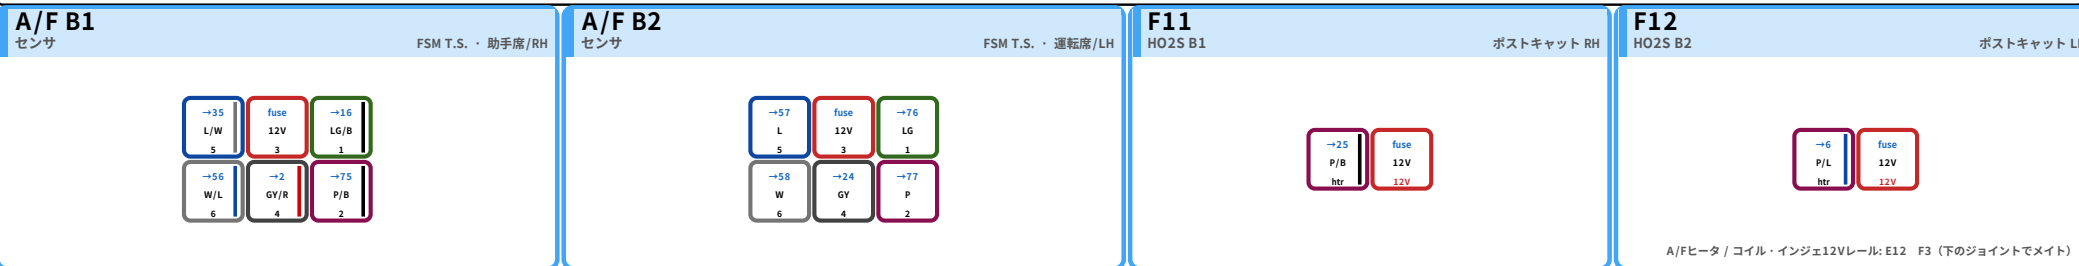

PATH Knock・センサ → F14/F229 → ECM 15・シールド → B/R 116 → F103・4 → F152・他モータセンサ (直接 → ECM)

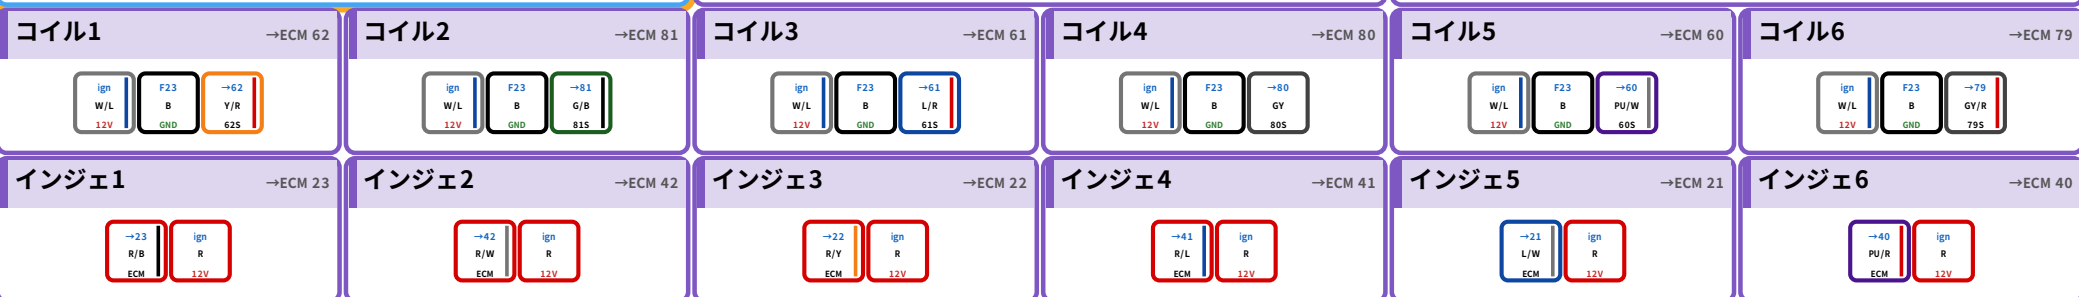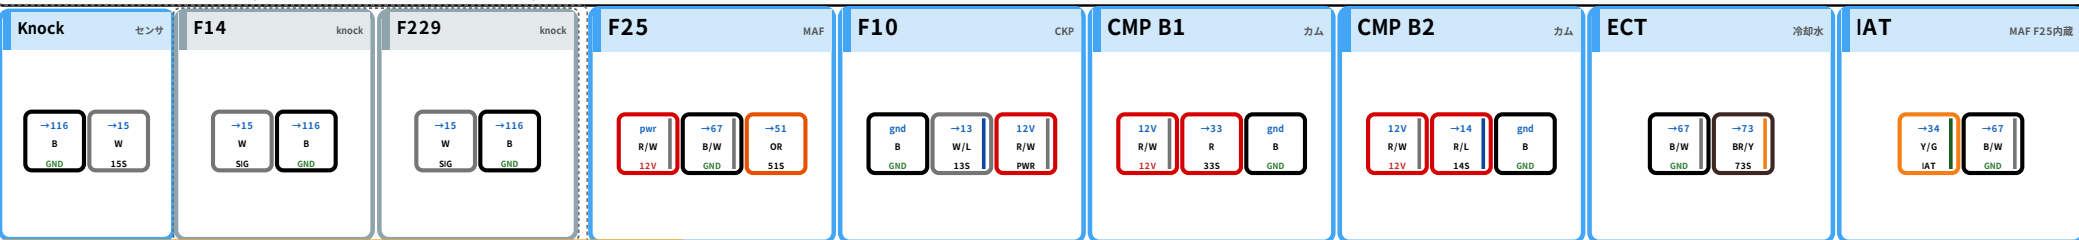

モータジョイント・F103/gnd4 → F152 (・1→F3・6→E17)・Ignコンデンサ・SNS GND・E12 F3・E10 F1 (バッテリートレイ)

