


2005 Nissan 350Z VQ35DE — Pack de impresión arnés motor

Mazo control motor en bancada (serie F) · ECM MEC61-510 · 2 páginas: EC-123 + fichas

Ficha · color = contorno · 5V ámbar / 12V rojo / GND verde · Invertida L/R · FSM EC 2005 · OEM · no es manual de servicio

1 · EC-123 INVERTIDA — MEC61-510 · (misma hoja que portada)

pin # arriba · código cable abajo · borde = cable · rojo = bancada · Invertida L/R

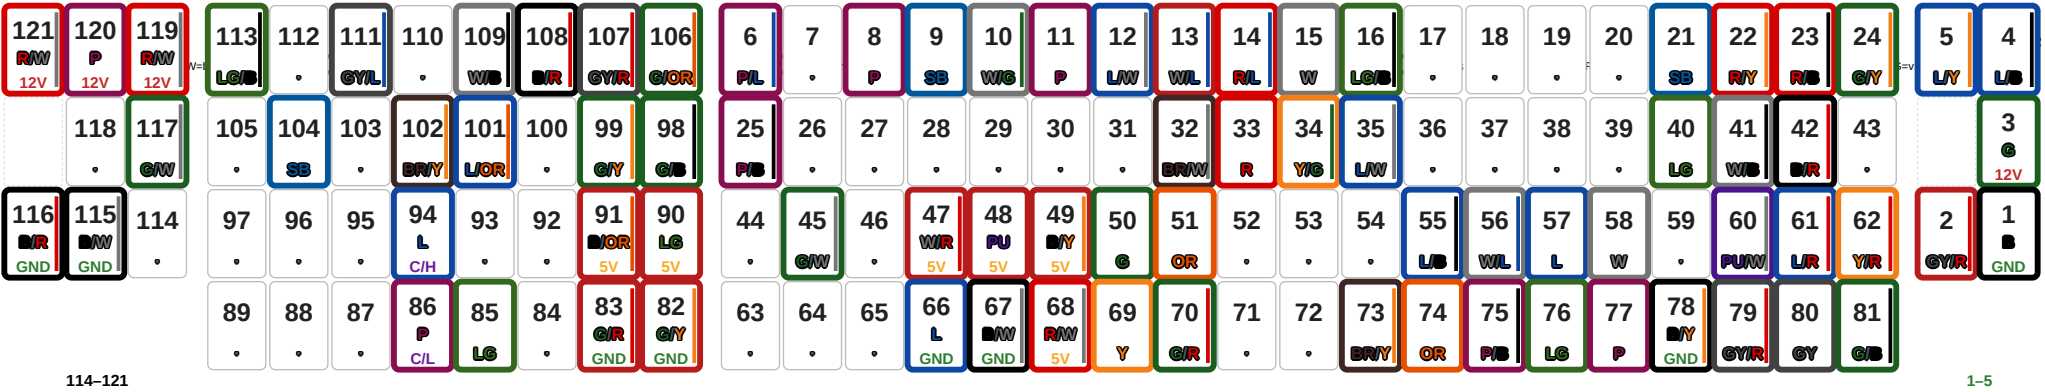

82-113

6-81

Rieles ECM · líneas que salen del módulo (arnés motor)

borde pin = color cable · FSM EC-123

- 12V** BATT 121=R/W (E108-68G → F102-5H) · IGN 119=R/W · IGN 120=P · VMOT 3 (E8-42)
- 5V** 47 TPS/ETC · 48 EVAP · 49 press A/C · 68 PSP · 90 APP1 · 91 APP2 (rieles separados, no un 5V compartido)
- GND** ECM 1=B · 115=B/W · 116=B/R (→F103-3/2/4→F152) · SNS 66/67/78/82/83 · señales: KNK15 · CKP13 · CAN 86/94 · AFh 2/24


F102 · SMJ (ENGINE CONTROL HARNESS · PG-85) · no invertida · cara motor del arnés

SMJ · PG-85 · 46 cavidades · A/T = solo automática: 28H PNP · 23H START (EC-644); vacías en M/T (EC-646)

F102

SMJ

arnés control ↔ carrocería · 1H-29H +

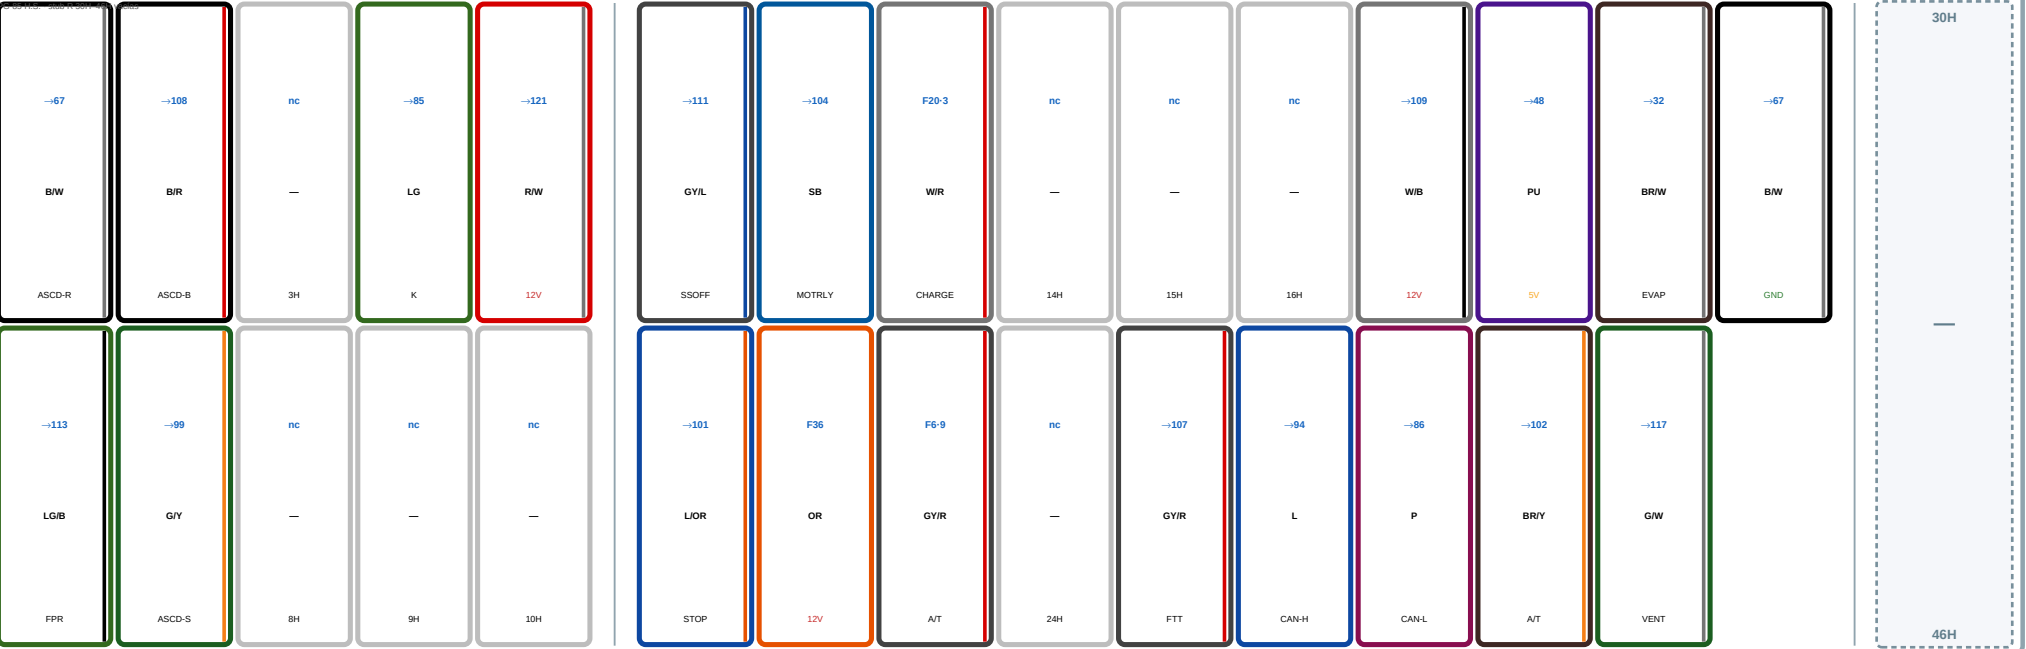

PATH A/F + HO2S · sensores → E12■F3 (calentadores / potencia) → ECM · calentadores ECM 2 / 24

A/F B1

sensor

FSM · pasaj/RH · Inv



A/F B2

sensor

FSM · conductor/LH · Inv



F11

HO2S B1

post-cat RH



F12

HO2S B2

post-cat LH



Calentadores A/F / riel 12V bobina-iny: E12■F3 (mate en juntas abajo)

PATH Knock · sensor → F14/F229 → ECM 15 · malla → B/R 116 → F103-4 → F152 · otros sensores motor (directo → ECM)

Knock

sensor



F14

knock



F229

knock



F25

MAF



F10

CKP



CMP B1

leva



CMP B2

leva



ECT

refrigerante



IAT

admisión



ETC

mariposa

F31 · 1=5V 2=T2 3=M- 4=T1 5=GND 6=M+



VTC B1

admisión

leva adm. RH · →ECM 11



VTC B2

admisión

leva adm. LH · →ECM 10



Bob1

→ECM 62



Bob2

→ECM 81



Bob3

→ECM 61



Bob4

→ECM 80



Bob5

→ECM 60



Bob6

→ECM 79



Iny1

→ECM 23



Iny2

→ECM 42



Iny3

→ECM 22



Iny4

→ECM 41



Iny5

→ECM 21



Iny6

→ECM 40



Juntas motor · F103/gnd4 → F152 (·1→F3·6→E17) · Condensador Ign · SNS GND · E12■F3 · E10■F1 (bandeja batería)

F103

tierras

2/3/4 → F152 · 1 → F3·6



F152

masa motor

E17

masa carrocería

ECM 1/115/116



E10

bandeja

F16

condensador

ruido · cerca cyl3



SNS

tierras


tierras sensores



E12

potencia

8-pin GY · VB 119/120 · IGN

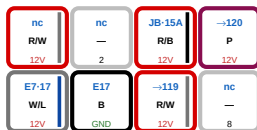

F3

potencia


8-pin GY · VB 119/120 · IGN



E10

bandeja

9-pin GY · START · REV Y/R

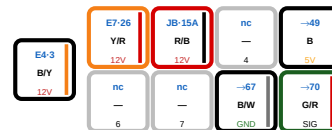

F1

bandeja

9-pin GY · START · REV Y/R

