

2005 Nissan 350Z VQ35DE — Arnès motor / Engine harness print pack

Motor-control loom on the bench (F-series mates) · ECM MEC61-510

Contents: EC-123 · motor fichas por PATH · checklist · 4 páginas

Card simple · color = contorno cavidad · 5V ámbar / 12V rojo / GND verde · Invertida L/R (ECM + intermedias motor)

Vista Arnès motor — sin PATH APP / habitáculo / IPDM room (usar mapa Completo si hace falta)

1 · EC-123 INVERTIDA — MEC61-510 · Arnès motor

como web: nº pin arriba · código de color abajo · borde = cable · rojo = bancada · Invertida L/R

121 RW	120 P	119 RW	113 LG	112 .	111 GYL	110 .	109 WB	108 BR	107 GYR	106 G/OR	6 PL	7 .	8 P	9 SB	10 WG	11 P	12 LW	13 WL	14 RL	15 W	16 LG/B	17 .	18 .	19 .	20 .	21 SB	22 RY	23 RB	24 GY	5 LY	4 LB
	118 .	117 GW	105 .	104 SB	103 .	102 BRY	101 L/OR	100 .	99 GY	98 G/B	25 PB	26 .	27 .	28 .	29 .	30 .	31 .	32 BRW	33 R	34 YG	35 LW	36 .	37 .	38 .	39 .	40 LG	41 WB	42 BR	43 .		3 G
116 BR	115 BW	114 .	97 .	96 .	95 .	94 L	93 .	92 .	91 B/OR	90 LG	44 .	45 GW	46 .	47 WR	48 PU	49 BY	50 G	51 OR	52 .	53 LB	54 .	55 LB	56 WL	57 L	58 W	59 .	60 PUW	61 LR	62 YR	2 GYR	1 B
			89 .	88 .	87 .	86 P	85 LG	84 .	83 GR	82 GY	63 .	64 .	65 .	66 L	67 BW	68 RW	69 Y	70 GR	71 .	72 LW	73 BRY	74 OR	75 PB	76 LG	77 P	78 BY	79 GYR	80 GY	81 GB		
114–121											6–81																		1–5		

Motor rails · BATT 121=R/W · IGN 119=R/W 120=P · GND 1=B 115=B/W 116=B/R · KNK 15 · CKP 13 · CAN 86/94 · coils/inj · AFh 2/24

Arnès motor view — IPDM / body / APP pedal loom omitted (use Completo map for habitáculo + IPDM room)

PATH 5V motor · ETC throttle (DBW) · 5V=47 · SNS TPS→66 · (APP pedal / EVAP / A/C / PSP omitidos)

ETC throttle

DBW · 5V=47 · motor ± · TPS



Nota: PATH APP (E113→E11/F2) y sensores body 5V no están en Arnès motor.

PATH A/F + HO2S · sensores → E12■F3 (heaters / poder) → ECM · heaters ECM 2 / 24


A/F Sens 1 B1

FSM · pass/RH · Inv



A/F Sens 1 B2

FSM · driver/LH · Inv

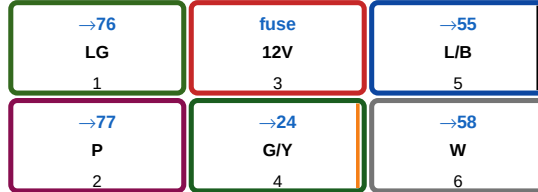


HO2S2 B1

post-cat RH



HO2S2 B2

post-cat LH

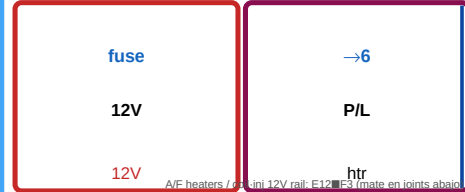


A/F heaters / post-cat ini 12V rail: E12■F3 (mate en joints abajo)

PATH Knock · sensor → F14/F229 → ECM 15 / GND 116 · otros sensores motor (directo → ECM)


Knock

→F14




F14

FSM H.S. · GND



F229

FSM H.S. · GND



MAF

→ECM 51




CKP POS

→ECM 13




CMP B1

cam RH

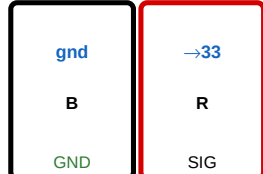

CMP B2

cam LH

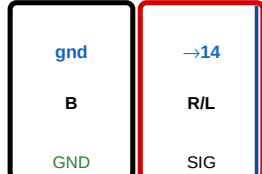


ECT

coolant



IAT

intake air

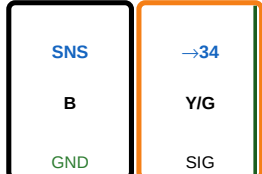

VTC B1

intake cam RH · →ECM 11



VTC B2

intake cam LH · →ECM 10



Coil 1

→ECM 62



Coil 2

→ECM 81



Coil 3

→ECM 61



Coil 4

→ECM 80



Coil 5

→ECM 60



Coil 6

→ECM 79



Inj 1

→ECM 23



Inj 2

→ECM 42



Inj 3

→ECM 22



Inj 4

→ECM 41



Inj 5

→ECM 21



Inj 6

→ECM 40



Joints motor · F103/gnd4 → E17 · Ign condenser · SNS GND · E12■F3 · E10■F1 (battery tray)


F103 gnd4

1/115/116 → E17




E17 body

masa

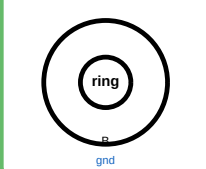


Ign condenser

noise · near cyl3

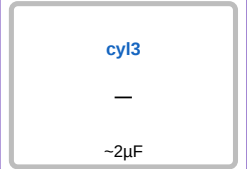

SNS GND

sensor grounds

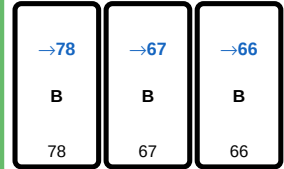

E12

A/F+poder / coil-inj 12V

par mate

F3

mate E12 · heaters rail

par mate

E10 ■ F1

battery tray

starter / BATT path

si aplica · FSM

3 · Checklist / bancada — Arnès motor

Imprimí y tachá · ■ = hecho · motor loom only

BANCADA / CHECKS MOTOR

DTCs previos desconexión (ref.)

- A/F B1 ficha — 2=G/Y/R 16=LG/B 35=L/W 56=W/L 75=P/B seated
- A/F B2 — 24=G/Y seated · heaters vía E12■ F3
- PATH Knock: F14/F229 → SIG 15 / GND 116 · sin 12V en shield
- GND F103 4-pin 1/115/116 → E17 mate click
- CKP 13=W/L sin beep a 119/120/121
- Coils ×6 / Inj ×6 · 12V vía F3 (key ON) · ECM signal pins
- VTC B1 ECM 11 · VTC B2 ECM 10 · 12V ign rail
- ETC 5V=47 ~5.0V key ON · TPS SNS / motor ±
- SNS GND 66/67/78 → 0Ω a body · sin 12V
- MAF / CMP B1·B2 / ECT / IAT seating
- Ign condenser near cyl3 present
- Cover ECM OFF / loom motor reparado

FICHAS EN LOOM MOTOR

■ ECM 121 BATT ■ A/F B1 ■ A/F B2 ■ HO2S2×2 ■ MAF
■ CKP ■ CMP×2 ■ Knock+F14/F229 ■ ECT ■ IAT
■ ETC TB ■ VTC×2 ■ Bobinas×6 ■ Iny×6
■ E12■F3 ■ F103■E17 ■ Ign condenser ■ SNS GND
■ E10■F1 (battery tray) si aplica

Notas / beeps / empalmes (motor)

Fecha: _____ A/F B1: _____ Knock F14: _____

Empalme: cable ____ → pin ____ y pin ____