

2005 Nissan 350Z VQ35DE — Print Pack

VIN ...2300 · ECM MEC61-510 · bancada arnés

1) EC-123 + IPDM anotado 2) Fichas por PATH 3) Checklist · 4 páginas

Card simple · color = contorno cavidad · 5V ámbar / 12V rojo / GND verde · Invertida L/R (ECM + intermedias)

1 · EC-123 INVERTIDA — MEC61-510

121 izq · barra/código = color · borde rojo = bancada · Invertida L/R

ARRIBA | 121 a la IZQUIERDA



114-121

1-5

82-113

BATT 121=R/W · IGN 119=R/W 120=P · GND 1=B 115=B/W 116=B/R · 5VAPP 90/91 · Afh 2/24 · KNK 15 · CKP 13 · CAN 86/94


6-81

IPDM E/R · PG-26 · fichas ¾ · fusibles ¾ · diagrama a todo el alto

IPDM E/R (INTELLIGENT POWER DISTRIBUTION MODULE ENGINE ROOM)

IPDM E/R Terminal Arrangement

AK305020

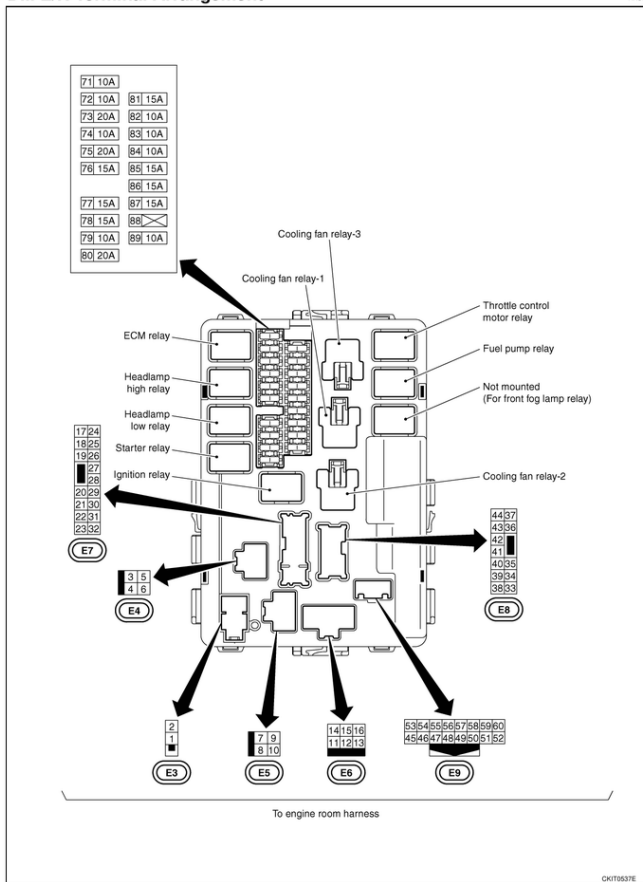

OK10537E

Revision: 2004 December

PG-26

2005 350Z

E3 · batt



E4 · starter



E5 · cool fan




E6 · cool / 40A



E7 · ign / lamps / wiper



E8 · FP / VMOT / GND

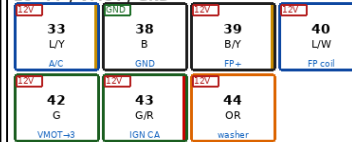

E9 · SSOFF / CAN / GND



Relés integrados

ECM · HL Hi/Lo · Starter
Fan 1/2/3 · Ignition
Throttle · Fuel pump
fog=vacio
Fusibles 4

Fusibles PG-26

·71=10A
·74=10A
●77=15A ECM rly
·80=20A
·83=10A
·86=15A
●89=10A clutch
·72=10A
·75=20A
·78=15A
·81=15A
·84=10A
●87=15A throttle
·73=20A
·76=15A
·79=10A
·82=10A
·85=15A
●88= vacio

Intermedias → IPDM

E12=F3: VB->119/120 · VMOT->3 · A/F
E3 batt W/W/L → IPDM
GND 38/50/60 → body
E108=M15 SSOFF/MOTRLY
F102=M72 SSOFF · IGN SW

áng 3/4 - Outline=grupo. 5V=anillo ámbar · Invertida (bancada) · espejo L/R de

3 · Checklist / bancada — imprimí y tachá

Actualizá en bancada · ■ = hecho

BANCADA / CHECKS

DTCs previos desconexión (ref.)

■ P2123 / P2138 APP — PATH APP 5V (anillo ámbra) · 90/91 ~5V · GND 82/83
■ U1001 CAN — DLC / meter / ECM 86-94
■ P0462 fuel level — meter/CAN (no cavidad ECM directa)
■ A/F B1 ficha — 2=GY/R 16=LG/B 35=L/W 56=W/L 75=P/B
■ A/F B2 — 24=G/Y seated
■ PATH APP: E113 → E11/F2 → 90/91/82/83/98/106
■ 5V APP 90=LG 91=B/OR → ~5.0V key ON
■ APP GND 82=G/Y 83=G/R → 0Ω
■ PATH Knock: F14/F229 → 15/116 · sin 12V
■ GND 4-pin 1/115/116 → E17 mate click
■ CKP 13=W/L sin beep a 119/120/121
■ IPDM E7 → 119/120 = 11–14V (pág 2 anotado)
■ SNS GND 66/67/78 → 0Ω a body · sin 12V
■ Body paths E108/M15 · F102/M72 (click)
■ Cover ECM OFF / loom reparado
■ DLC16=12V · CAN/tach · U1001
■ 5V cluster: ETC47 · EVAP48 · AC49 · PSP68

FICHAS EN LOOM / PATHS

- ECM 121 ■ A/F B1 ■ A/F B2 ■ HO2S2x2 ■ MAF
- CKP ■ CMPx2 ■ Knock+F14/F229 ■ ECT ■ IAT
- APP path: E113 → E11■F2 → ECM
- A/F path: E12■F3 (si aplica) ■ Body: E108/M15 · F102/M72
- E10■F1 ■ F103■F151 ■ F18■F201 ■ F221■F33
- ETC TB ■ VTCx2 ■ Bobinasx6 ■ Inyx6
- IPDM (pág2 img) ■ GND 4-pin ■ E17
- EVAP purge/press ■ A/C ■ PSP ■ Condenser

Notas / beeps / empalmes

Fecha: _____ A/F B1: _____ Azul: _____

Empalme: cable ____ → pin ____ y pin ____