

2005 Nissan 350Z VQ35DE — Pack de impresión arnés motor

Mazo control motor en bancada (serie F) · ECM MEC61-510 · 2 páginas: EC-123 + fichas

Ficha · color = contorno · 5V ámbar / 12V rojo / GND verde · ECM Invertida L/R · fichas FSM T.S. · FSM EC 2005 · OEM · no es manual de servicio

1 · EC-123 INVERTIDA — MEC61-510 · (misma hoja que portada)

pin # arriba · código cable abajo · borde = cable · rojo = bancada · Invertida L/R

121 RW 12V	120 P 12V	119 RW 12V	113 LG/B	112 ·	111 GYL	110 ·	109 WB	108 B/R	107 GYR	106 G/OR	6 P/L	7 ·	8 P	9 SB	10 W/G	11 P	12 L/W	13 W/L	14 R/L	15 W	16 LG/B	17 ·	18 ·	19 ·	20 ·	21 SB	22 R/Y	23 R/B	24 GY	5 L/Y	4 L/B
·	118 ·	117 G/W	105 ·	104 SB	103 ·	102 B/W/Y	101 L/OR	100 ·	99 G/Y	98 G/B	25 P/B	26 ·	27 ·	28 ·	29 ·	30 ·	31 ·	32 B/W/W	33 R	34 Y/B	35 L/W	36 ·	37 ·	38 ·	39 ·	40 LG	41 W/B	42 B/R	43 ·	·	3 · 12V
116 B/R GND	115 B/W GND	114 ·	97 ·	96 ·	95 ·	94 L C/H	93 ·	92 ·	91 B/OR 5V	90 LG 5V	44 ·	45 G/W	46 ·	47 W/R 5V	48 PU 5V	49 · 5V	50 · G	51 · OR	52 ·	53 · L/B	54 ·	55 · L/B	56 · W/L	57 · L	58 · W	59 ·	60 · P/W/W	61 · L/R	62 · Y/R	2 · GYR	1 · GND
·	·	·	89 ·	88 ·	87 ·	86 P C/L	85 LG	84 ·	83 G/R GND	82 G/Y GND	63 ·	64 ·	65 ·	66 L GND	67 B/W GND	68 RW 5V	69 · Y	70 · G/R	71 ·	72 · L/W	73 · B/W/Y	74 · OR	75 · P/B	76 · LG	77 · P	78 · B/Y GND	79 · GYR	80 · GY	81 · G/B	·	·

114–121

82–113

6–81

1–5

Rieles ECM · líneas que salen del módulo (arnés motor)

borde pin = color cable · FSM EC-123

12V	BATT 121=R/W (E108-68G → F102-5H) · IGN 119=R/W · IGN 120=P · VMOT 3 (E8-42)
5V	47 TPS/ETC · 48 EVAP · 49 press A/C · 68 PSP · 90 APP1 · 91 APP2 (rieles separados, no un 5V compartido)
GND	ECM 1=B · 115=B/W · 116=B/R (→F103-3/2/4→F152) · SNS 66/67/78/82/83 · señales: KNK15 · CKP13 · CAN 86/94 · AFh 2/24

F102 · SMJ (ENGINE CONTROL HARNESS · PG-85) · no invertida · cara motor del arnés

SMJ · PG-85 · 46 cavidades · A/T = solo automática: 28H PNP · 23H START (EC-644); vacías en M/T (EC-646)


F102

SMJ



arnés control ↔ carrocería · 1H–29H +

→67 B/W ASCD-R	→108 B/R ASCD-B	nc 3H	→85 LG K	→121 R/W 12V	→111 GYL SSOFF	→104 SB MOTRLY	F20-3 WIR CHARGE	nc 14H	nc 15H	nc 16H	→109 W/B 12V	→48 PU 5V	→32 B/R/W EVAP	→67 B/W GND	30H
→113 LG/B FPR	→99 G/Y ASCD-S	nc 8H	nc 9H	nc 10H	→101 L/OR STOP	F36 OR REV	F6-9 GYR A/T	nc 24H	→107 GYR FTT	→94 L CAN-H	→86 P CAN-L	→102 B/R/Y A/T	→117 G/W VENT	·	46H

PATH A/F + HO2S · sensores → E12■F3 (calentadores / potencia) → ECM · calentadores ECM 2 / 24

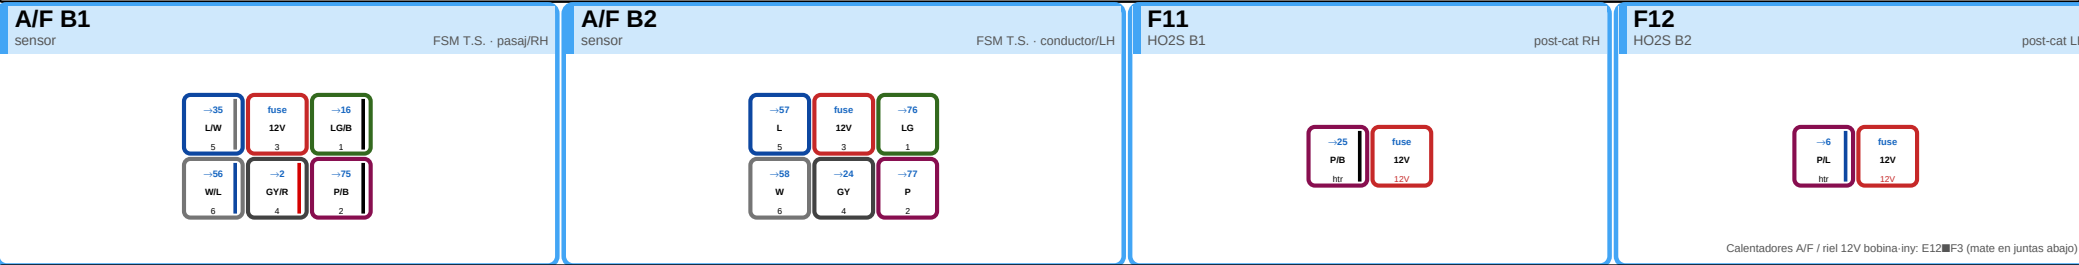

PATH Knock · sensor → F14/F229 → ECM 15 · malla → B/R 116 → F103-4 → F152 · otros sensores motor (directo → ECM)

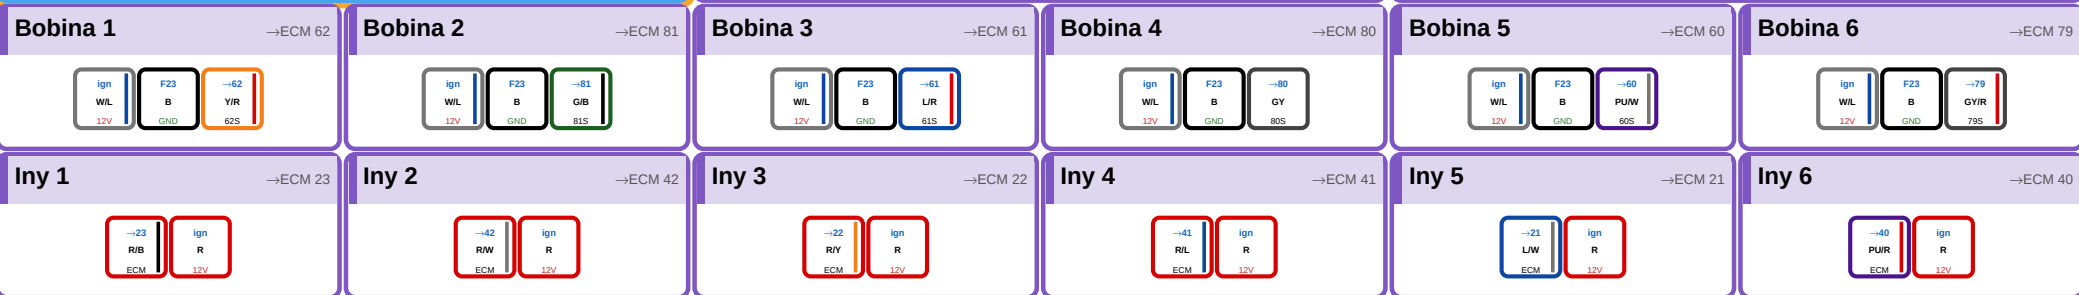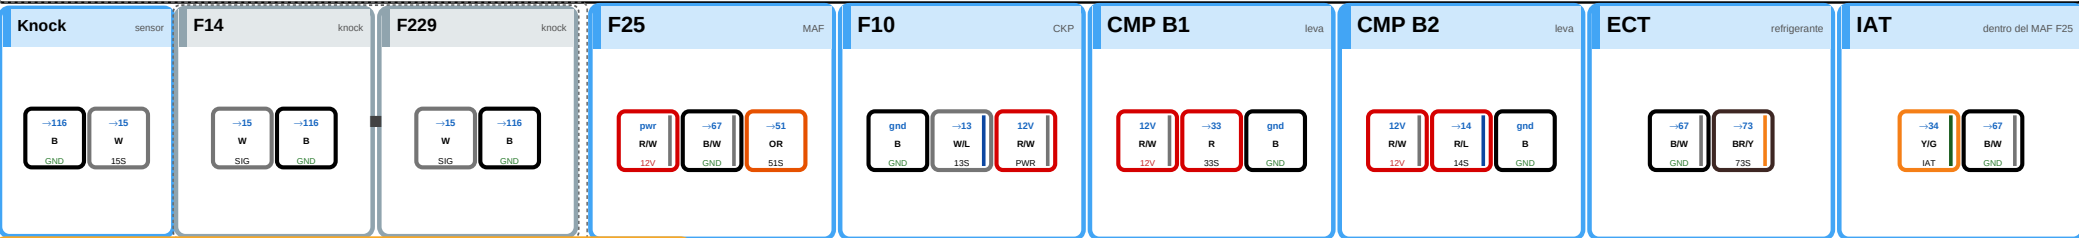

Juntas motor · F103/gnd4 → F152 (-1→F3-6→E17) · Condensador Ign · SNS GND · E12■F3 · E10■F1 (bandeja batería)

