SAE22 - Mesurer et caractériser un signal ou un système

1 - Introduction

Auto-évaluation de groupe

NOM Prénom	Victoria Ruf	Thomas Godet	Bastian Pitois	Ho Koloina Raveloson	Florian Vigneux	Lemée Rapha ë l
Recherches, théorie	A	В	Α	А	В	С
Rédaction	Α	В	Α	Α	Α	С
Comportement, sérieux	A	Α	Α	Α	Α	С

Dans le cadre de la SAE22, nous avons réalisé un TP visant à mesurer et analyser le spectre radiofréquence, en particulier celui de la téléphonie mobile. À l'aide d'un récepteur RTL-SDR et d'un script MATLAB, nous avons capté les signaux dans la bande FM, puis étudié et corrigé les données spectrales obtenues. Ce travail nous a permis de mettre en pratique les notions de traitement du signal et de mieux comprendre l'organisation du spectre des fréquences en France.

2 - Étude du spectre radiofréquence

2.1 - Allez sur le site de l'ANFR pour récupérer le poster "organisation du spectre des fréquences" avec tous les services télécom en France. prenez le temps de la lire et d'y repérer les services télécom les plus connus

Radiodiffusions commerciales:

• FM: 87.5 - 108 MHz

• Grandes ondes: 148.5 - 255 kHz

• Moyennes ondes: 526.5 - 1606.5 kHz

• Télévision Numérique terrestre : 470 - 694 MHz

Téléphonie mobile :

• 2G: 900 - 1800 MHz

• 3G:900 - 2100 MHz

• 4G:700 - 2600 MHz

• 5G: 3 bandes principales:

。 700 MHz

 \circ 3,4 - 3,8 GHz \rightarrow bande cœur

26 GHz → bande millimétrique

Le "G" signifie génération.

2.2 - Lancer l'exécution du fichier rtlsdr_rx_specsweep.m dans Matlab, ne plus toucher à l'antenne Observer l'espace Command Window de Matlab pour comprendre ce que réalise ce fichier et attendre la fin de son exécution

```
| Stander | Table | Ta
```

- Le script fait un balayage du spectre radio en changeant progressivement la fréquence centrale du récepteur RTL-SDR. Il commence à 86 MHz et augmente d'environ 1,4 MHz : 2,8 MHz × 0,5 = 1,4MHz où 2,8 MHz est la fréquence d'échantillonnage (rtlsdr_fs) et 0,5 l'overlap.
- La dernière fréquence centrale utilisée est 109,8 MHz (fc = 109,8MHz), ce qui dépasse légèrement la plage 86-109 MHz (stop_freq et start_freq) pour être sûr d'avoir la plage complète.

```
>> rtlsdr_rx_specsweep

fc = 86MHz
fc = 87.4MHz
progress = 10%
fc = 88.8MHz
fc = 90.2MHz
progress = 20%
fc = 91.6WHz
fc = 91.6WHz
fc = 94.4MHz
fc = 96.0MHz
progress = 30%
fc = 94.4MHz
fc = 96.0MHz
progress = 50%
fc = 98.6MHz
progress = 60%
fc = 100.4MHz
fc = 100.4MHz
fc = 102.8MHz
progress = 70%
fc = 104.2MHz
fc = 105.6MHz
progress = 80%
fc = 107MHz
fc = 107MHz
fc = 107MHz
fc = 108.4MHz
progress = 80%
fc = 108.4MHz
progress = 90%
fc = 109.8MHz
progress = 90%
fc = 109.8MHz
progress = 100%
```

2.3 - Traduisez en Français et analysez la légende de la figure obtenue : vous commenterez séparément chaque élément de cette légende

- RTL-SDR Spectrum Sweep: Balayage du spectre avec le récepteur RTL-SDR (=antenne)
- Range = 86MHz to 109MHz: Plage de fréquence analysée, de 86 MHz à 109 MHz (=la FM)
- Bin Width = 10.9375kHz: Largeur de chaque division fréquentielle, soit 10,9375 kHz
- Number of Bins = 2304 : Nombre total de divisions fréquentielles dans l'analyse
- **Number of Retunes = 18** : Nombre de réajustements de fréquence du récepteur RTL-SDR pendant le balayage

Le graphique supérieur présente le "Power Ratio (dBm) [relative to $50~\Omega$ load]" (Ratio de puissance en dBm relatif à une charge de $50~\Omega$), et le graphique du dessous affiche la "Relative Power (Watts)" (Puissance relative en Watts) avec en abscisse "x" la Fréquence (MHz).

2.4 - Analysez le code Matlab du fichier pour retrouver les variables liées à cette légende

XXIII - Présentez explicitement toutes les variables associées aux éléments de la légende

Les variables clés liées à la légende sont :

- start_freq = 86e6 : Fréquence de début en Hz (86 MHz)
- stop_freq = 109e6 : Fréquence de fin en Hz (109 MHz)
- freq_bin_width = (rtlsdr_fs/nfft)*dec_factor : Largeur de chaque bin (calculée à partir de la fréquence d'échantillonnage, du nombre de points FFT et du facteur de décimation)
- nretunes = length(rtlsdr_tunerfreq) : Nombre de réajustements de fréquence centrale
- freq_axis : Vecteur de fréquences converti en MHz
- nfft: Nombre de points FFT
- ntune : Est une variable qui sert de compteur pour parcourir les différentes fréquences centrales du RTL-SDR pendant le balayage du spectre.

XXIV - Donner l'unité et la nature de fft_masterreshape d'après la formule utilisée pour afficher les spectres en fréquence et/ou son calcul initial

La variable | fft_masterreshape | est obtenue à partir de : | fft_masterreshape = reshape(fft_dec',1,ntune*nfft*overlap/dec_factor;

Représente l'amplitude spectrale en volts (V) car elle provient de la transformée de Fourier des signaux temporels.

XXV - Quelle est la valeur de l'impédance utilisée dans ce calcul?

L'impédance utilisée est de 50 Ω , comme on peut le voir dans la formule de conversion en dBm et dans la légende du graphique : $y_{data_dbm} = 10*log10((fft_masterreshape.^2)/50);$

XXVI - Retrouvez la ligne de code permettant le calcul des amplitudes de la courbe en dBm : De quelle grandeur s'agit-il ? Donnez la formule théorique correspondante et expliquez l'erreur faite par l'auteur de ce fichier à partir de la formule théorique

La ligne de code permettant le calcul des amplitudes de la courbe en dBm :

y_data_dbm = 10*log10((fft_masterreshape.^2)/50);


La formule théorique pour convertir une amplitude V en dBm est : P(dBm) = 10*log10(V²/R)

Où R est l'impédance (50 Ω). Or ici l'erreur faite par l'auteur c'est que il y a pas de conversion de watts en milliwatts, d'où il faut diviser la puissance obtenue dans la parenthèse (Pw) part 10e-3.


Ainsi on obtient: y_data_dbm = 10*log10((fft_masterreshape.^2)/50/0.001);

XXVII - Implantez-la dans le script Matlab et testez votre solution en relevant un spectre final ainsi corrigé

Avant modification:

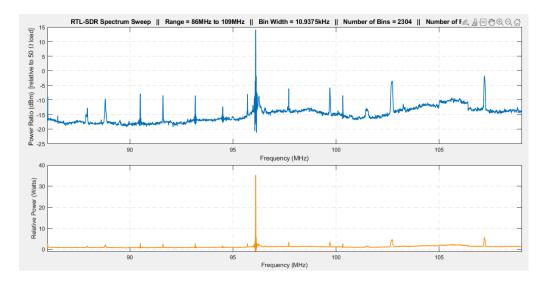

Après modification :

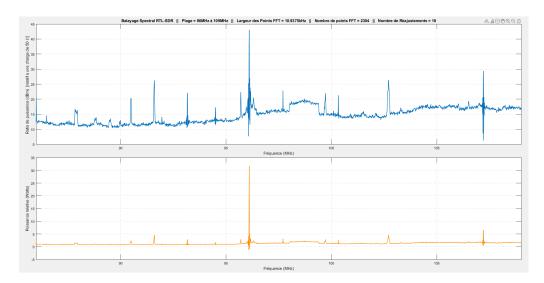

XXVIII - Retrouvez les lignes de code réalisant les tracés des 2 courbes et les modifier pour écrire une légende entièrement en français avec les bonnes unités !


Les lignes de code réalisant les tracés sont :

```
% subplot 1
                             h_spectrum.axes1 = axes(...
                                     'Parent',h_spectrum.fig,...
'YGrid','on','YColor',h_spectrum.axes_grey,...
'XGrid','on','XColor',h_spectrum.axes_grey,...
  92
  95
                                     'GridLineStyle', '--',
                                    'Color', h_spectrum.plot_white);
97 -
98 -
                             box(h_spectrum.axesl,'on');
hold(h_spectrum.axesl,'on');
xlabel(h_spectrum.axesl,'Frequency (MHz)');
ylabel(h_spectrum.axesl,'Power Ratio (dBm)
 99 -
100 -
101 -
                             xlim(h_spectrum.axes1,[start_freq/le6,stop_freq/le6]);
103
                              % subplot 2
                                    'Parent',h_spectrum.fig,...
'YGrid','on','YColor',h_spectrum.axes_grey,...
'XGrid','on','XColor',h_spectrum.axes_grey,...
105
107
                             'Color', h_spectrum.plot_white);
box(h_spectrum.axes2, 'on');
109
111 -
                             hold(h_spectrum.axes2,'on');
111 -
112 -
113 -
                              xlabel(h_spectrum.axes2,'Frequency (MHz)');
                             ylabel(h_spectrum.axes2,'Relative Power (Watts)');
xlim(h_spectrum.axes2,[start_freq/le6,stop_freq/le6]);
115
116
117 -
                             title(h_spectrum.axes1,['RTL-SDR Spectrum Sweep || Range = ',num2str(start_freq/le6),'MHz to ',...
num2str(stop_freq/le6),'MHz || Bin Width = ',num2str(freq_bin_width*dec_factor/le3),...
'kHz || Number of Bins = ',num2str(length(freq_axis)),' || Number of Retunes = ',...
118
119
                                    num2str(nretunes)]);
```


XXIX - Quelle est la fréquence d'échantillonnage de cette grandeur?

La fréquence d'échantillonnage est définie par la variable rtlsdr_fs et est configurée à 2,8 MHz (2 800 000 Hz) : rtlsdr_fs = 2.8e6; % RTL-SDR sampling rate in Hz

XXX - Sur les courbes obtenues, faire un découpage graphique pour identifier lesbandes de fréquence des signaux captés pour les zones qui sortent clairement du bruit (voir sur l'échelle linéaire relative). Aidez-vous de la frise des émissions FM radiofréquences de l'ANFR, nommez ces stations.

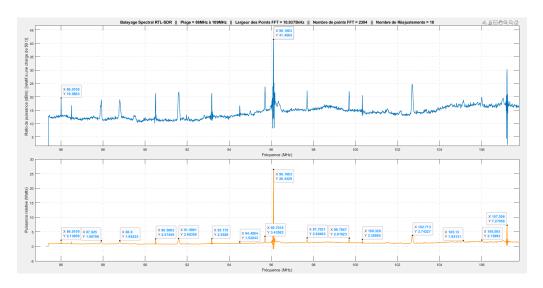

Si on sort l'antenne dehors on capte bien mieux les fréquences radio, on en a même de nouvelles :

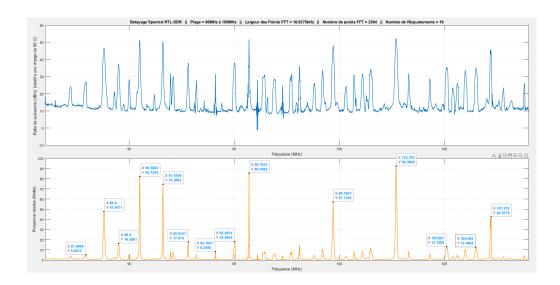

Les fréquences que l'on observe sont bien dans la bande de fréquences de la FM. À l'aide de ce lien on a pu déterminer les radios qui

appartenaient à ces fréquences : https://www.csa.fr/maradiofm/liste_ville? recherche=3&commune=CAEN+-+14000

1	Fréquence (MHz)	Nom de la radio
2	86,01	Mouv'
3	87,9	M Radio
4	88,8	RFM Normandie
5	90,5	Radio Classique
6	91,5	France Culture
7	93,1	Radio Phénix
8	94,49	RCF Calvados-Manche
9	95,7	France Musique
10	96,1	Fun Radio
11	97,6	Skyrock
12	99,7	France Inter
13	100,3	Tendance Ouest
14	100,6	Radio Courtoisie
15	102,7	ICI NORMANDIE
16	105,13	RTL
17	106,005	France Info
18	107,2	BFM Business