


СХЕМА СТРОПОВКИ ЕМКОСТИ БЕЗ ПРОУШИН

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАВЕРСЫ


Траверса 1СПСТ
Траверса 12,0
Строп 1СК

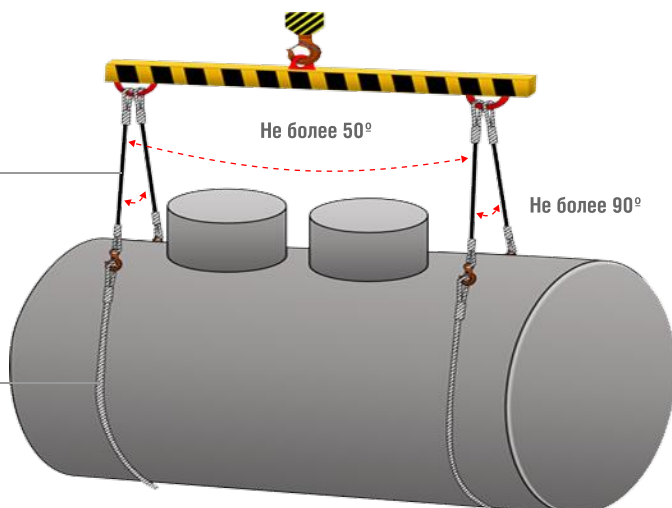

Строп СКП1 (УСК1), СТП, СЦП

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАВЕРСЫ

Строп СКП1 (УСК1), СТП, СЦП

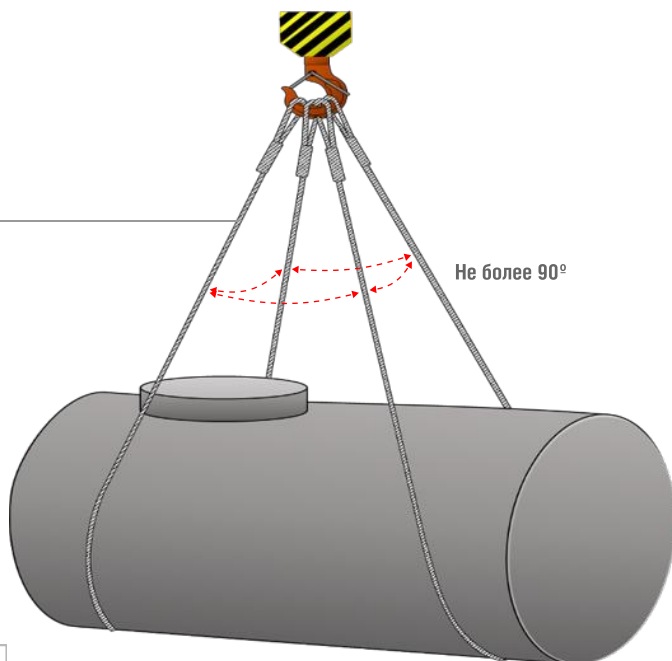

СК	строп канатный
СКП	строп канатный петлевой
УСК	универсальный строп канатный петлевой
СТП	строп текстильный петлевой
СЦП	строп цепной петлевой
1	количество ветвей
Траверса 1СПСТ Траверса 12,0	типы траверсы

**ДЛЯ РАСЧЕТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К СХЕМЕ**



РАСЧЕТ **ФАКТИЧЕСКОЙ** ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СТРОПА

С УЧЕТОМ КОЛИЧЕСТВА ОДНОВЕТВЕВЫХ СТРОПОВ НА ОДНОМ КРЮКЕ
И СПОСОБА ОБВЯЗКИ ГРУЗА

1

**ВЫЯСНИТЕ ЗАВОДСКУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СТРОПА (ГПз) —
УКАЗАНА НА БИРКЕ В ТОННАХ**

2

**РАССЧИТАЙТЕ ФАКТИЧЕСКУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
СТРОПА (ГПф):**

1 УСЛОВИЕ:

**ГРУЗ ЗАЦЕПЛЕН 2 ОДНОВЕТВЕВЫМИ
СТРОПАМИ НА 1 КРЮКЕ**




Если используются 2 одноветевых стропа на 1 крюке, умножьте значение заводской грузоподъемности стропа ГПз на коэффициент **0,7**:



$$\text{ГПз} \times 0,7 = \text{ГПф}$$

2 УСЛОВИЕ:

**ГРУЗ ЗАЦЕПЛЕН (ОБВЯЗАН)
ПЕТЛЕВЫМ СТРОПОМ**

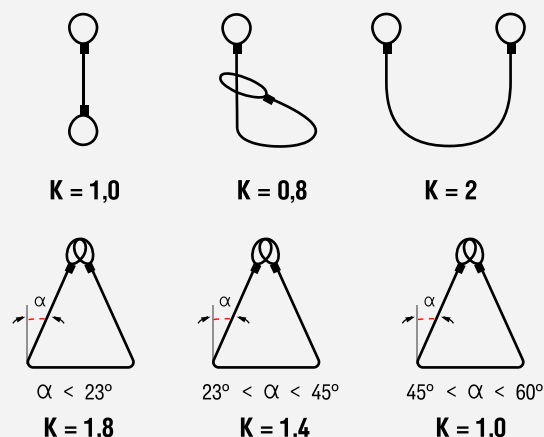

Если используются петлевой строп, умножьте значение заводской грузоподъемности стропа ГПз на коэффициент (**К**), соответствующий способу обвязки груза:




$$\text{ГПз} \times \text{К} = \text{ГПф}$$

**ЕСЛИ ПРИМЕНИМЫ ОБА УСЛОВИЯ, РАССЧИТАЙТЕ
ПО ОБЪЕДИНЕННОЙ ФОРМУЛЕ:**



$$\text{ГПз} \times 0,7 \times \text{К} = \text{ГПф}$$

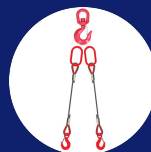

+



3

**СОПОСТАВЬТЕ ВЕС ГРУЗА И ПОЛУЧЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СТРОПА**

Выберите строп (стропы), фактическая грузоподъемность которого (которых) соответствует массе груза.