
### M13 Paměť

#### #technicke\_vybaveni\_pocitacu


- fyzická zařízení určená k ukládání programů nebo dat pro okamžitou nebo trvalou potřebu
- rozdělení fyzických zařízení
  - vnitřní RAM
  - vnější ukládání programů a dat
- vnitřní paměť uložená v vnější se nazývá "virtuální" paměť (nebo swap)

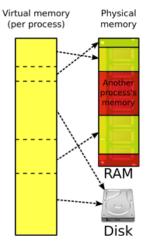


- energetické rozdělení
  - nezávislé (nevolatilní) Flash (vnější i vnitřní), ROM/PROM/EPROM (pro uložení firmware)
  - závislé (volatilní) vnitřní paměť DRAM a vyrovnávací (SRAM)
- paměťové médium popisuje vnější paměť jako je např.: magnetopáska, optický disk (CD/DVD)

## Operační paměť

- slouží k ukládání dat po dobu běhu programu
- přístup k op je rychlejší než přístup k vnější paměti
- procesor pomocí adresy vybírá požadovanou buňku
- paměť je spojena s procesorem pomocí rychlé sběrnice; mezi op a procesor se vkládá ještě <u>cache</u>
- dnes realizována jako polovodičová paměť typu RAM; ztrácí informace při odpojení napájení; obsah paměti je třeba občerstvovat čtením všech řádků
- je spravován operačním systémem
- uchovává kód programů (kód procesů a jejich mezivýsledky), základní datové struktury kernelu, atd.
- Fyzický adresový prostor (FAP) paměti je souvislý prostor paměťových buněk určité velikosti (1, 2, 4 nebo 8 bytů); buňky jsou lineárně adresovány adresami pevné délky; velikost buňky je dána délkou adresy (adresa n bytů; buněk  $2^n$ ); celý FAP nemusí být vyplněn; některé bloky se mohou objevit vícekrát
- správa paměti
  - přidělení paměť. regionu na požádání procesu
  - uvolnění regionu na požádání procesu
  - udržení informace o obsažení adresového prostoru
  - zabránění přístupu procesu k paměti mimo jeho přidělený region
  - podpora střídavého běhu více procesů
- architektury
  - Von Neumannova

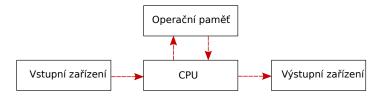

• Harvardská

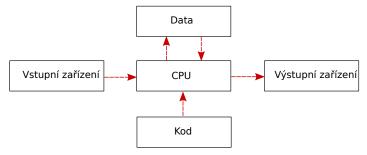

- metody správy
  - monolitická
    - FAP je rozdělen na dva bloky
      - jeden provádí rutiny kernelu a jeho datové struktury "Kernel memory"
      - druhý je přiřazen na požádání aplikacím "Application memory"
    - je-li paměť volná, je přidělena procesu celá bez ohledu na požadovanou velikost (nesmí přesáhnout velikost bloku); v obsazené paměti je požadavek zamítnut
  - statické bloky
    - paměť je rozdělena do několika bloků o pevné velikosti, které lze samostatně alokovat
    - maximální počet procesů je omezen počtem bloků; proces může přesahovat jeden blok
    - velikost bloku se liší podle využití
    - ochranu zajišťuje limitní registr procesoru v registru je uložena hodnota aktuálního paměťového regionu; hodnota lok. adresy se porovnává s hodnotou registru; pokud je hodnota větší je vyvolaná výjimka (proces se pokouší zapsat mimo region)
  - dynamická
    - paměť je rozdělena na bloky jejichž velikost se dynamicky upravuje dle požadavků procesů; před alokací prvního regionu tvoří paměť aplikačního prostoru jeden blok
    - po uvolnění bloků je nutné provádět scelování volných bloků
    - obsazení paměti je realizováno na počátku každého bloku jakousi hlavičku
    - paměť je chráněna limitním registrem

## Paměť cache

- součást, která uchovává často používaná data a tím zrychluje přístup k nim
- od bufferu se liší tím, že data uchovává (buffer je jen přestupní bod)
- je tvořena rychlejší a dražší pamětí → menší velikost (než úložný prostor ke kterému zrychluje přístup)
- lze ji najít
  - hardwarově v mikroprocesorech, pevných discích; tvořena paměťovými obvody
  - softwarově v operační paměti; řízena jádrem OS; vytvořená programově
- vynalezena v 1. pol. 60. let 20. st.
- př.: cache webového prohlížeče uchovává objekty (obrázky aj.; neměnné) pro rychlejší načtení při otevření stránky nestahují se znovu z internetu

#### softwarová

- obvykle jako vyrovnávací paměť pro pomalé vnější paměti (pevný disk počítače)
- OS se snaží často používané informace ukládat do cache v co nejvýhodnějším pořadí
- je přidělena dynamicky podle množství volné paměti a potřeb systému
- rizikem je nepředvídatelný výpadek napájení
  - stav datových souborů na disku není vždy aktuální a musí se synchronizovat s obsahem cache


- proto OS vyžadují před vypnutím proces shutdown který korektně ukončí procesy systému a uloží obsah diskového cache do souborů na disku
- před odpojením je důležité odmountovat vyměnitelná média jinak může dojít k poškození souborového systému
- moderní systém se snaží problém eliminovat zapomocí žurnálů

### hardwarová

- v řídících jednotkách vyrovnává rozdíl mezi nepravidelným předáváním/přebíráním dat sběrnicí a pravidelným tokem dat do/z magnetických hlav
- obvod je tvořen z tranzistorů a její funkcí je vyrovnávat rozdílnou rychlost mezi procesorem a operační pamětí
- vyšší rychlostí lze dosáhnout použitím kvalitnějších tranzistorů a položením blíže k procesoru

### Paměť flash

- je energicky nezávislá a elektricky zapisovatelná
- asynchronní a nedá se taktovat
- organizována po blocích (1 blok = [?] bytů); každý blok lze programovat samostatně
- používá se jako paměť typu ROM např. pro uložení firmware
- lze ji znovu naprogramovat bez nutnosti vyjmutí čipu
- využívá se v přenosném datovém médiu (např.: SD karta, USB Flash disk, SSD disky)
- má omezenou přepisovatelnost
- princip ukládání
  - data jsou ukládána v unipolárních tranzistorech (1 tranzistor = 1 bit (SLC) / 3+ bitů (MLC)); SLC nabízí větší rychlost a stabilitu, MLC naopak větší kapacitu a menší cenu
  - tranzistor obsahuje dvě hradla ovládací (CG) a plovoucí (FG) izolované vrstvou oxidu; všechny elektrony na FG přivedené jsou zde "uvězněny", tím je informace uchována
  - když jsou na FG elektrony, částečně ruší el. pole přicházející z CG, což modifikuje prahové napětí  $U_t$  buňky
  - buňka je aktivována přivedením určitého elektrického napětí na CG, což ovlivňuje elektrický proud tranzistorem; tento proud proudí, nebo neproudí, což závisí na úrovni  $U_t$  buňky, která je závislá na množství elektronů na hradle FG
  - přítomnost nebo nepřítomnost elektrického proudu je interpretována jako log. 1 nebo 0

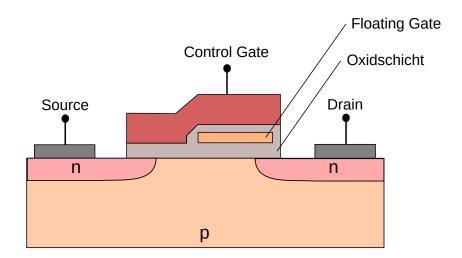

### **EEPROM**

- elektricky mazatelnou energeticky nezávislou paměť typu ROM-RAM
- typická životnost je 200 000 zápisů (ATmega16) (víc než flash); životnost dat je 20 let
- nevýhodou je vyšší složitost paměťové buňky → nižší hustota → vyšší cena
- využívá se jako úložiště dat, která se mění častěji než je životnost paměti flash (např. nastavení hlasitosti u TV)
- používá tranzistory vyrobené technologií MNOS; na řídící elektrodě je nanesena vrstva nitridu křemíku a pod ní je umístěna tenká vrstva oxidu křemičitého
- buňka paměti pracuje na principu vkládání elektrického náboje na přechod těchto dvou vrstev

### Paměťová buňka

### statická


- uchovává informaci v sobě uloženou po celou dobu, kdy jsou připojeny ke zdroji elektrického napájení
- má rychlý přístupový čas, což znamená, že data lze číst nebo zapisovat rychle
- používá bistabilní klopný obvod k uložení informace

### dynamická


- uchovává informaci v sobě uloženou i po odpojení zdroje elektrického napájení
- vyžaduje periodickou obnovu informace aby se zabránilo ztrátě dat
- používá malého náboje uloženého v kondenzátoru k uložení informace
- levnější na výrobu

## Klopné obvody


- elektronický obvod, který přechází mezi několika stavy
- ke změně mezi stavy dochází skokově
- skládají z hradel
- lze je použít jako např.: paměťové prvky, impulzní generátory, časovače nebo oscilátory
- astabilní
  - nemají žádný stabilní stav
  - obvody neustále oscilují mezi jedním a druhým stavem podle nastavené časové konstanty

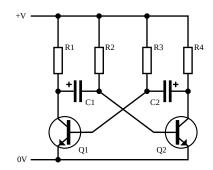


- monostabilní
  - jeden stabilní stav
  - sám se po určité době přepne zpět do stabilního stavu

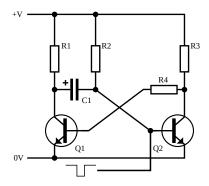

- bistabilní
  - dva stabilní stavy
  - mezi stavy lze přepínat pomocí signálů přivedených na vstupy
  - obvody se používají jako paměťové prvky

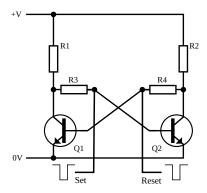

- Schmittův
  - slouží k úpravě tvaru impulzů
  - základní vlastností je hystereze
  - výstup je závislý nejen na hodnotě vstupu, ale i na jeho původním stavu
  - hystereze zde zabraňuje vzniku zákmitů výstupního signálu v okolí střední úrovně spínání

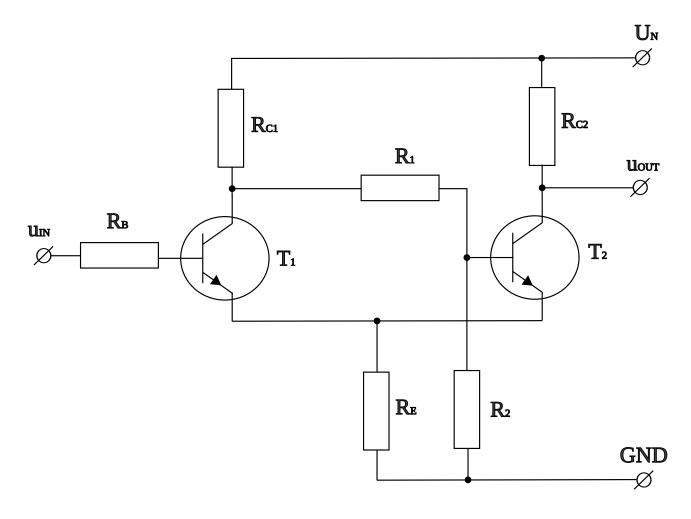

# Registry

- úložiště pro informace o velikosti 1 slova (ATmega16 je to 8 bitů); může být odvozena od velikosti sběrnice
- využívá se pro uložení mezivýpočtů a adres
- procesor má několik málo desítek registrů různých typů
  - uživatelsky-přístupné registry
    - datové registry pro uložení číselných hodnot, jako jsou <u>integer</u> a float
    - adresové registry
      - uchovávají adresy
      - používané instrukcemi, které přistupují do paměti nepřímo
      - mohou obsahovat jak adresu tak data

- mohou ukládat číselné hodnoty (použity jako indexové registry (jako offset z některých adres))
- stack register udává relativní adresu poslední přidané položky na vrchol zásobníku
- podmínkové obsahují pravdivostní hodnotu často využívanou k zjištění, zda některá instrukce měla nebo neměla být vykonána
- konstantní pouze pro čtení takové hodnoty, jako je 0, 1, nebo  $\pi$
- mohou být paměťově mapované přístupné stejným způsobem, jako data v operační paměti
- výhodou je jejich rychlost
- řídící registry mění činnost procesoru
- LIFO (last in, first out) nebo FIFO (first in, first out)
- dělí se podle počtu bitů (8-bitový, 32-bitový)
- dnes implementovány jako soubory registrů
- registr příznaků
  - není interpretován jako číslo; každý z jeho bitů má zvláštní význam
  - provedení některých instrukcí může měnit hodnotu některých příznaků; ovlivňuje chování některých instrukcí (např. podmíněné skoky)
  - je možnost přímo číst
  - velikost a významy bitů závisí na architektuře
  - dělení
    - aritmeticko-logické příznaky carry, null, negative (dvojkový doplněk), overflow a parity (počet jedničkových bitů v binární reprezentaci výsledku poslední operace je sudý)
    - řídící příznaky step a interrupt

#### Latence

- doba kterou trvá procesoru získat data z paměti; interval mezi požadavkem a doručením
- statická paměť má menší latenci než dynamická
- vyšší frekvence a menší přenosová vzdálenost dokážou snížit latenci
- typ paměti má také dopad na latenci (cache má menší než RAM)
- CAS (Column Address Strobe) doba kterou je potřeba čekat před následujícím čtení z operační paměti (asynchronní paměti DRAM v nanosekundách, synchronní SDRAM pamětí v cyklech taktovacích hodin)

## Synchronní a asynchronní

- asynchronní
  - vyznačují se tím, že na svém čipu většinou obsahují pouze minimum podpůrných obvodů
  - obvody pracují maximální možnou rychlostí bez přítomnosti jakýchkoli hodinových signálů
  - o dodržení doby přečtení/zápisu se musí starat paměťový subsystém, v jednodušších případech přímo mikroprocesor
  - mezi vystavením adresy na adresovou sběrnici a přečtením dat z paměti uběhne doba 50 či 60 ns; aby mikroprocesor tuto dobu dodržel, musí provádět jinou činnost, v nejhorším případě pouze nečinně několik taktů čekat
  - dnes se prakticky neobjevují
- synchronní
  - u synchronních pamětí jsou použity hodinové signály; podpůrné obvody pracují na základě stavového automatu
  - rozšiřuje se protokol použitý pro přenosy dat do a z paměti
  - paměťové čipy většinou dokáží automaticky provádět obnovu dat
  - nejsou automaticky rychlejší než asynchronní
  - neuvádí se žádné přístupové časy

## Souborové systémy

- datová struktura kterou používá operační systém k řízení ukládání a získávání dat
- určuje kde jednotlivá data končí a kde začínají
- některé systémy umožňují přístup pomocí síťového protokolu (např. Samba)

• jak jsou soubory postupně upravovány, mazány a přidávaný vzniká fragmentace → defragmentace je proces spojování

| (1) | Α | В   | С | D | E | Free Space |
|-----|---|-----|---|---|---|------------|
| (2) | Α |     | С | D | E | Free Space |
| (3) | Α | F   | С | D | Е | Free Space |
| (4) | Α | F G | С | D | E | Free Space |
| (5) | Α | F G | С | D | Е | Free Space |

fragmentů souborů k sobě

F (Second Allocation)