

آموزش سریع میکروکنترلر AVR

مولف: رضا سپاس یار (info@avr.ir)

www.avr.ir

عنوان مطالب

فیوز بیت ها، منابع کلاک و Reset

 \mathbf{C} آشنایی با زبان

پروژه ۱ :فلاشر ساده

پروژه ۲: کانتر یک رقمی با 7-Segment

پروژه ۳ :نمایشگر کریستال مایع (LCD)

پروژه ۴: اسکن صفحه کلید ماتریسی

پروژه ۵: نمایشگرهای LED Dot Matrix

وقفه های خارجی

پروژه ۶۰ آشکار ساز عبور از صفر

تايمر/كانتر صفر

پروژه ۷: فرکانس متر دیجیتال

پروژه ۸: کنترل موتور DC با PWM

عملکرد تایمر دو

پروژه ۹: ساعت با RTC میکروکنترلر

تايمر/كانتر يك

پروژه ۱۰: کنترل سروُ موتور

پروژه ۱۱: تولید موج سینوسی

پورت سريال (RS-232)

پروژه ۱۲: پورت سریال در ویژوال بیسیک

پروژه ۱۳: ارتباط دهی USB با USB

I²C Bus (TWI)

 I^2C های EEPROM پروژه ۱۲: ارتباط با

مبدل آنالوگ به دیجیتال

پروژه ۱۳: اندازه گیری دما با سنسور LM35

مقایسه کننده ی آنالوگ

SPI Bus

Modeهای Sleep و تایمر Sleep

پیوست ۱: تنظیمات رجیسترهای ۱/O

پیوست ۲: نحوه ی ارتباط دهی ورودی وخروجی های میکروکنترلر

پيوست ٣: مشخصات برخى قطعات AVR

پيوست ۴: Pinout برخي قطعات AVR

پيوست ۵: خلاصه ي رجيسترهاي ATmega16

فیوز بیت ها، منابع کلاک و Reset

• فيوز بيت ها

فیوز بیت ها قسمتی از حافظه ی میکروکنترلر AVR هستند که امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهند و با Erase شدن میکرو مقدار آن ها تغییر نمی کند. یک به معنی غیر فعال بودن و صفر فعال بودن هر بیت می باشد. قطعه ی Mega16 دارای ۲ بایت فیوز بیت طبق جدول زیر می باشد:

| شماره بیت | High Byte | عملكرد | پیش فرض |
|-----------|-----------|-----------------------------------|---------|
| • | BOOTRST | انتخاب بردار Reset بخش Boot | ١ |
| ١ | BOOTSZ0 | انتخاب اندازه ی Bootloader | • |
| ٢ | BOOTSZ1 | | • |
| ٣ | EESAVE | حفاطت از EEPROM در زمان | ١ |
| ٤ | СКОРТ | انتخاب عملكرد كلاك | ١ |
| ٥ | SPIEN | فعال ساز پروگرام شدن از طریق SPI | • |
| ٦ | JTAGEN | فعال ساز پورت JTAG | • |
| ٧ | OCDEN | فعال ساز اشکال زدایی از طریق JTAG | ١ |

| شماره بیت | Low Byte | عملكرد | پیش فرض |
|-----------|----------|------------------------------|---------|
| • | CKSEL0 | | ١ |
| ١ | CKSEL1 | انتخاب منبع كلاك | • |
| ۲ | CKSEL2 | | • |
| ٣ | CKSEL3 | | • |
| ٤ | SUT0 | انتخاب زمان Startup | ٠ |
| ٥ | SUT1 | | ١ |
| ٦ | BODEN | فعال ساز آشکار ساز Brown-out | ١ |
| ٧ | BODLEVEL | تنظيم سطح ولتاژ Brown-out | ١ |

BOOTRST: انتخاب بردار ری ست BOOT که در حالت پیش فرض برنامه ریزی نشده است و آدرس بردار یودار ری ست 0000 است و در صورت برنامه ریزی آدرس بردار Reset طبق جدول زیر تعیین می شود. (بر اساس BOOTSZ[1:0])


| BOOTSZ1 | BOOTSZ0 | اندازه ی Boot | Pages | آدرس بردار Reset |
|---------|---------|---------------|-------|------------------|
| 1 | ١ | Word 14A | ۲ | \$1F80 |
| 1 | • | Word Yo7 | ٤ | \$F00 |
| • | 1 | Word on | ٨ | \$E00 |
| • | • | Word ۱۰۲٤ | ١٦ | \$C00 |

Brown-out Detector بوده و در صورت پروگرام شدن مطابق وضعیت جدول Brown-out Detector برد فعال ساز Brown-out و این بیت فعال ساز Brown-out تعیین می شود.

| BODEN | BODLEVEL | سطح ولتاژ Brown-out |
|-------|----------|---------------------|
| ١ | 1 | غير فعال |
| 1 | • | غير فعال |
| • | 1 | Vcc=2.7v |
| • | • | Vcc=4.0v |

• منابع کلاک


همانطور که در دیاگرام زیر دیده می شود، این منابع شامل: اسیلاتور RC کالیبره شده، اسیلاتور کریستالی فرکانس پایین، اسیلاتور کریستالی، کلاک خارجی، اسیلاتور RC خارجی و اسیلاتور تایمر/کانتر می باشند.

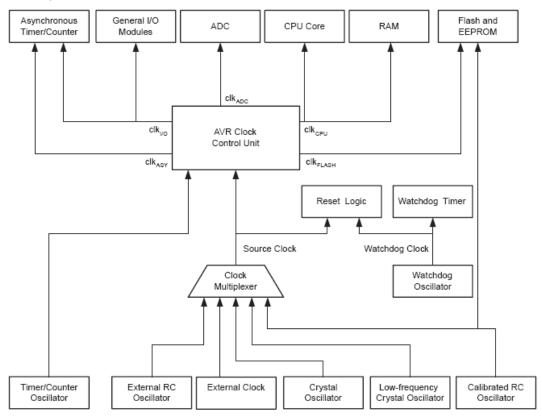

انتخاب منبع کلاک بوسیله ی فیوزبیت های CKSEL بوده و مطابق جدول زیر می باشد. مقدار پیش فرض بیت های CKSEL، یک بوده و در نتیجه منبع پیش فرض، اسیلاتور RC داخلی می باشد.

| Device Clocking Option | CKSEL30 |
|------------------------------------|-------------|
| External Crystal/Ceramic Resonator | 1111 - 1010 |
| External Low-frequency Crystal | 1001 |
| External RC Oscillator | 1000 - 0101 |
| Calibrated Internal RC Oscillator | 0100 - 0001 |
| External Clock | 0000 |


کلاک خارجی: برای راه اندازی وسیله بوسیله ی منبع کلاک خارجی باید مطابق شکل زیر یک پالس به پین XTAL1 اعمال شود. برای قرار گرفتن در این وضعیت باید تمام بیت های CKSEL پروگرام شده (صفر شوند) و کاربر می تواند با پروگرام کردن فیوزبیت CKOPT یک خازن داخلی به ظرفیت ۳۹ پیکوفاراد را بین ورودی و زمین قرار دهد.

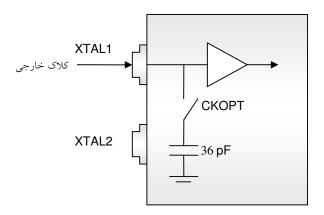

اسیلاتور RC کالیبره شده ی داخلی: این منبع در فرکانس های ۱، ۲، ۶ و ۸ مگاهرتز موجود می باشد و مقدار آن در دمای ۲۵ درجه و ولتاژ ۵ ولت کالیبره شده است که در این وضعیت ممکن است تا ۳ درصد در کلاک ایجاد شده وجود داشته باشد. فرکانس نوسان بوسیله ی فیوزبیت های CKSEL تعیین شده و مطابق جدول زیر می باشد. در این وضعیت CKOPT نباید پروگرام شود.

| CKSEL30 | Nominal Frequency (MHz) |
|---------------------|-------------------------|
| 0001 ⁽¹⁾ | 1.0 |
| 0010 | 2.0 |
| 0011 | 4.0 |
| 0100 | 8.0 |

اسیلاتور RC خارجی: در کاربردهایی که دقت کلاک اهمیت زیادی ندارد می توان از ایس منبع استفاده کرد. $\frac{1}{mRC}$ پیکربندی مطابق شکل زیر بوده و فرکانس نوسان از رابطه ی $\frac{1}{mRC}$ بدست می آید. حداقل مقدار $\frac{1}{mRC}$ پیکوفاراد بوده و در صورتی که $\frac{1}{mRC}$ پروگرام شود می توان مقدار $\frac{1}{mRC}$ پیکوفاراد را نیز لحاظ نمود.

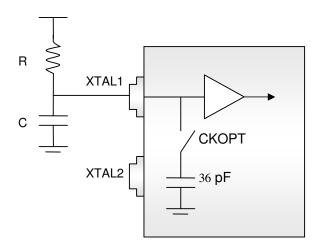


این منبع نوسان می تواند در چهار Mode کاری عمل کند که هر کدام برای یک بازه ی فرکانسی بهینه شده است و بوسیله ی فیوزبیت های CKSEL مطابق جدول زیر انتخاب می شود.


| CKSEL30 | Frequency Range (MHz) |
|---------|-----------------------|
| 0101 | ≤ 0.9 |
| 0110 | 0.9 - 3.0 |
| 0111 | 3.0 - 8.0 |
| 1000 | 8.0 - 12.0 |

اسیلاتور کریستالی فرکانس پایین: این منبع کلاک می تواند کریستال های فرکانس پایین مثل کریستال ساعت با فرکانس ۳۲۷۶۸ هرتز باشد. با دادن مقدار ۱۰۰۱ به فیوزبیت های CKSEL منبع کلاک کریستال خارجی فرکانس

پایین انتخاب شده و در این وضعیت پیکربندی مطابق شکل زیر می باشد. در صورت پروگرام نمودن CKOPT می توان از خازن خارجی صرفنظر نمود.

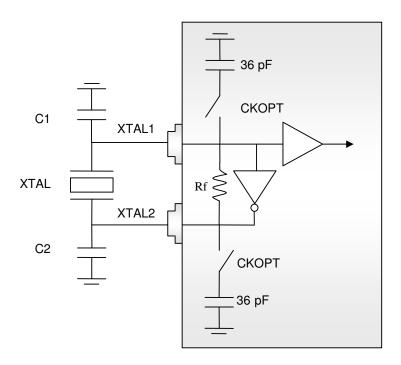

کریستال کوارتز یا رزوناتور سرامیکی: پبن های XTAL1 و XTAL2 بـه ترتیب ورودی و خروجی یـک تقویت کننده ی وارونگر هستند که می توانند به عنوان یک اسیلاتور On-chip مطابق شکل زیر پیکربندی شوند.

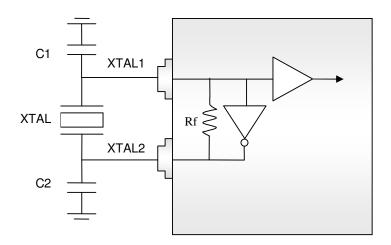

- به جای کریستال کوارتز می توان از رزوناتور سرامیکی استفاده نمود که از دوام بیشتری در مقابل ضربه بر خوردار است و زمان Startup کمتری نیز دارد و البته نسبت به کریستال کوارتز دقت کمتری داشته و پایداری دمایی آن نیز کمتر است.
- در این وضعیت خازن های ۳۱ پیکو فاراد حذف شده و عملکرد فیوزبیت CKOPT نیز تغییر می کند. بدین ترتیب که با پروگرام شدن این بیت دامنه ی خروجی تقویت کننده ی وارونگر افزایش یافته و می توان از پین XTAL2 به عنوان کلاک برای یک وسیله ی دیگر استفاده نمود. همچنین با فعال کردن CKOPT در محیط های نویزی عملکرد اسیلاتور بهبود می یابد.
 - چنانچه از رزوناتور استفاده می شود برای فرکانس های بالاتر از ۸ مگاهرتز باید CKOPT پروگرام شود.

اسیلاتور می تواند در سه وضعیت متفاوت نوسان کند که هرکدام برای یک محدوده ی فرکانسی بهینه شده است و آن را می توان با فیوز بیت های CKSEL مطابق جدول زیر انتخاب نمود.

| СКОРТ | CKSEL31 | Frequency Range (MHz) | Recommended Range for Capacitors C1 and C2 for Use with Crystals (pF) |
|-------|--------------------|--------------------------|--|
| 1 | 101 ⁽¹⁾ | 0.4 - 0.9 | _ |
| 1 | 110 | 0.9 - 3.0 | 12 - 22 |
| 1 | 111 | 3.0 - 8.0 | 12 - 22 |
| 0 | 101, 110, 111 | 1.0 ≤ | 12 - 22 |

Note: 1. This option should not be used with crystals, only with ceramic resonators.


€ با هر یک از منابع کلاک انتخاب شده بوسیله ی فیوزبیت های CKSEL، دو بیت به نام های [1:0] Sut نیز وجود دارد که از طریق آن می توان حداکثر زمان Start-up منبع کلاک را به میکرو اعلام نمود. مقدار این بیت ها به طور پیش فرض ماکزیمم زمان Start-up را در نظر می گیرد و در صورتی که نیاز است مقدار آن را تغییر دهید مطابق جداول مربوطه در فصل System Clock and Clock Options در Datatsheet عمل کنید.

• منابع Reset

با Reset شدن میکروکنترلر، تمام رجیسترهای I/O به مقدار اولیه شان تغییر می کنند و CPU شروع به اجرای دستورالعمل ها از بردار Reset خواهد کرد. در قطعه ی Mega16 ه منبع Reset وجود دارد که عبارتند از:

- 1. Power-on Reset
- 2. External Reset
- 3. Brown-out Reset
- 4. Watchdog Reset
- 5. JTAG AVR Reset


منطق Reset مطابق دیاگرام زیر می باشد:

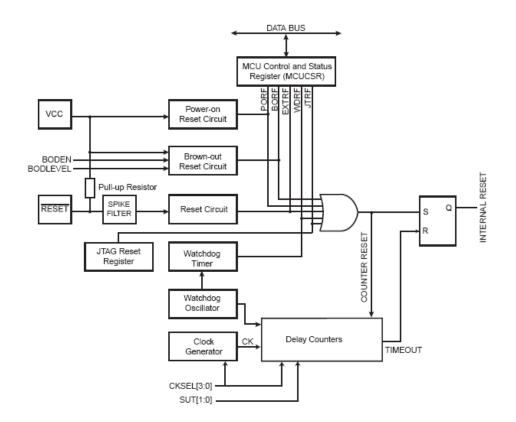

مشخصات هر یک از منابع Reset را در جدول زیر مشاهده می کنید:


| Symbol | Parameter | Condition | Min | Тур | Max | Units |
|-------------------|---|--------------|---------------------|-----|--------------------|-------|
| | Power-on Reset Threshold Voltage (rising) | | | 1.4 | 2.3 | ٧ |
| V _{POT} | Power-on Reset Threshold Voltage (falling) ⁽¹⁾ | | | 1.3 | 2.3 | ٧ |
| V _{RST} | RESET Pin Threshold Voltage | | 0.1 V _{CC} | | 0.9V _{CC} | ٧ |
| t _{RST} | Minimum pulse width on RESET Pin | | | | 1.5 | μs |
| ., | Brown-out Reset | BODLEVEL = 1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | V |
| V _{вот} | Threshold Voltage ⁽²⁾ | BODLEVEL = 0 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | V |
| | Minimum low voltage | BODLEVEL = 1 | | 2 | | μs |
| t _{BOD} | period for Brown-out Detection | BODLEVEL = 0 | | 2 | | μs |
| V _{HYST} | Brown-out Detector hysteresis | | | 50 | | m∨ |

۱. Power-on Reset: زمانی فعال خواهد که ولتاژ Vcc کمتر از حد تعیین شده باشد. این منبع تضمین می کند که وسیله در زمان راه اندازی Reset می شود. با رسیدن ولتاژ به حد آستانه، شمارنده ی تاخیر راه اندازی شده که تعیین می کند چه مدت وسیله در وضعیت Reset بماند. دیاگرام زمانی زیر شرایطی را نشان می دهد که شده که تعیین می کند چه مدت وسیله در وضعیت Reset بماند. دیاگرام زمانی زیر شرایطی را نشان می دهد که پین Vcc وصل شده است. (و یا آزاد باشد چون این پین از داخل Pull-up شده است.)

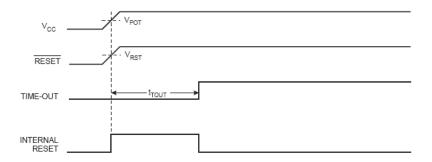


و نمودار زیر شرایطی است که سطح منطقی پین Reset تابع Vcc نمی باشد:



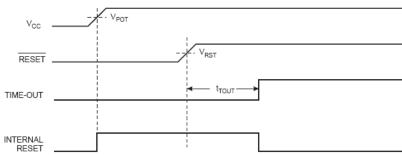


Y. Reset این Reset بوسیله ی یک پالس با سطح صفر منطقی روی پین Reset ایجاد شده و حداقل عرض آن ۱.۵ میکرو ثانیه می باشد. با رسیدن ولتاژ این پین به مقدار آستانه در لبه بالا رونده، شـمارنده ی Time-out میکروکنترلر کار خود را شروع خواهد کرد.

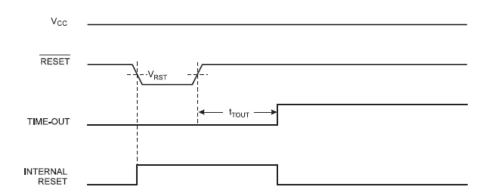


*. Brown-out Detection دارای یک مدار کا با یک مقدار ثابت مقایسه می کند. این مقدار ثابت برابر ۲.۷ ولت بوده داخلی بوده که پیوسته مقدار ولتاژ Vcc را با یک مقدار ثابت مقایسه می کند. این مقدار ثابت برابر ۲.۷ ولت بوده و در صورتی که فیوزبیت BODLEVEL پروگرام شود به ٤.٠ ولت افزایش می یابد. با کمتر شدن ولتاژ تغذیه از این مقدار ثابت میکروکنترلر وارد حالت Reset شده و با عادی شدن ولتاژ، پس از اتمام تاخیر به وضعیت عادی باز می گردد. برای حفاظت در برابر Spike مقدار آستانه دارای پسماند بوده و در نتیجه دارای دو مقدار

 $V_{BOT+} = V_{BOT} + V_{HYST}$ رو منفی می باشد که با توجه به مقادیر موجود در جدول از رابطه ی $V_{BOT+} = V_{BOT} + V_{HYST}$ و مثبت و منفی می باشد که با توجه به مقادیر موجود در جدول از رابطه ی $V_{BOT-} = V_{BOT} - V_{HYST}$ بدست می آید.

€ مدار Brown-out Detection در حالت عادی غیر فعال بوده و برای راه اندازی آن باید فیوزبیت Boden در حالت عادی غیر فعال بوده و برای راه اندازی آن باید فیوزبیت BODEN پروگرام (صفر) شود.

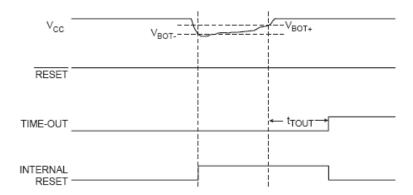

3. Watchdog Reset با اتمام زمان تایمر Watchdog این تایمر یک پالس به عرض یک سیکل ایجاد خواهد کرد. در لبه ی پایین رونده ی این پالس، تایمر تاخیر شروع به شمارش زمان تاخیر کرده و پس ازاتمام آن میکروکنترلر کار عادی خود را ادامه خواهد داد.

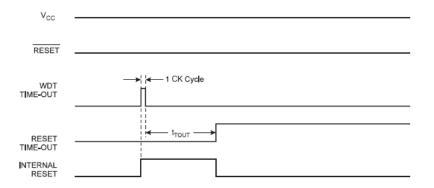

MCU Control and Status Register

| MCUCSR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|-----|------|---|------|------|------|-------|------|
| نام بیت | JTD | ISC2 | - | JTRF | WDRF | BORF | EXTRF | PORF |

این رجیستر محتوی اطلاعاتی است که نشان می دهد کدامیک از منابع Reset باعث راه اندازی مجدد CPU شده است. نرم افزار پس از خواندن هر بیت باید با نوشتن صفر بر روی آن، پرچم را پاک کنـد تـا در صـورت Reset مجدد، وقوع آن قابل تشخیص باشد.

Bit 0 – PORF: Power-on Reset Flag

Bit 1 – EXTRF: External Reset Flag

Bit 2 – BORF: Brown-out Reset Flag

Bit 3 – WDRF: Watchdog Reset Flag

Bit 4 – JTRF: JTAG Reset Flag

آشنایی با زبان C

- هر برنامه ی C حداقل یک تابع ()main دارد. (این اولین تابع اجرایی است.)
 - یک برنامه ی میکروکنترلری در ساده ترین حالت خود به شکل زیر است:

```
تعاریف کلی

الگوی توابع

void main()

while(1) {

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
```

• برنامه ی ساده ی زیر رشته ی Hello World را به خروجی استاندارد ارسال می کند.

```
#include<stdio.h>

void main()
{
    printf("Hello World!");
    while(1);
}
```

- خط اول از رهنمود های پیش پردازنده است.
- (1) while ایجاد یک حلقه ی نامتناهی می کند.
 - در انتهای هر عبارت یک سمی کالن می آید.
- Brace ابتدا و انتهای یک تابع و همچنین یک بلوک را مشخص می کند.
- از " " برای مشخص کردن ابتدا و انتهای یک رشته ی متنی استفاده می شود.
 - از // یا /* ... */ برای نوشتن توضیحات استفاده می شود.
 - شناسه ها اسامي متغيرها، ثوابت و يا توابع هستند.
- شناسه ها نمی تواند از کلمات رزرو شده باشند و همچنین نمی توانند با یک کاراکتر عددی شروع شود و طول آن ها باید کمتر از ۳۱ کاراکتر باشد.
 - Case Sensitive است و بین حروف کوچک و بزرگ تفاوت قائل می شود.
 - كلمات رزرو شده حتما بايد با حرف كوچك استفاده شوند. (مثل ... (if, char, while,...

متغير ها و ثوابت

• تعریف متغیر یعنی انتخاب نام مستعار برای مکانی از حافظه

• فرم تعریف متغیر: ; نام متغیر نوع متغیر نوع متغیر •

انواع داده ها:

| Type | Size (Bits) | Range | |
|-------------------|-------------|-------|---------------------------|
| bit | 1 | | 0,1 |
| char | 8 | | -128 to 127 |
| unsigned char | 8 | | 0 to 255 |
| signed char | 8 | | -128 to 127 |
| int | 16 | | -32768 to 32767 |
| short int | 16 | | -32768 to 32767 |
| unsigned int | 16 | | 0 to 65535 |
| signed int | 16 | | -32768 to 32767 |
| long int | 32 | | -2147483648 to 2147483647 |
| unsigned long int | 32 | | 0 to 4294967295 |
| signed long int | 32 | | -2147483648 to 2147483647 |
| float | 32 | | ±1.175e-38 to ±3.402e38 |
| double | 32 | | ±1.175e-38 to ±3.402e38 |

• برای تعیین محل تعریف متغیر از عملگر @ استفاده می کنیم. مثال: مثال: • مثال:

• برای تعریف متغیر در حافظه ی EEPROM از کلمه ی کلیدی eeprom قبل از نام متغیر استفاده می کنیم.

eeprom int code;

char s = 'a';

• می توان در زمان تعریف به متغیر مقدار اولیه داد. مثال:

• const float pi = 3.14; شود. مثال: const یا flash یا const float pi = 3.14; تعریف ثابت با کلمه ی کلیدی

• با رهنمود define# مي توان ماكرو تعريف نمود، در اين حالت مقداري كه براي ثابت تعريف مي شود نوع

داده را تعیین کرده و مقادیر تعریف شده، توسط پیش پردازنده با مقدار ثابت جایگزین می شود.

#define code 100;

مثال:

عملگرهای حسابی و بیتی

| نتيجه | مثال | عملكرد | عملگر |
|-------|-------------|--------------|-------|
| ٦ | ٣٠ | ضرب | * |
| ۲.٥ | 0/Y | تقسيم | / |
| ٩ | ٣+٦ | جمع | + |
| ٥ | ۸-۳ | تفريق | - |
| ١ | 1.7% | باقيمانده | % |
| 0x00 | 0xF0 & 0x0F | AND | & |
| 0x03 | 0x00 0x03 | OR | I |
| 0xF0 | 0x0F ^ 0xFF | XOR | ٨ |
| 0x0F | ~(0xF0) | مکمل یک | ~ |
| 0x0F | 0xF0 >> 4 | شیفت به راست | >> |
| 0xF0 | 0x0F << 4 | شیفت به چپ | << |

عملگرهای یکانی

| نتيجه | مثال | عملكرد | عملگر |
|-----------|------|----------------|-------|
| a = a×-1 | -a | قرينه a- | |
| a = a + 1 | a++ | افزایش یک واحد | ++ |
| a = a - 1 | a | كاهش يك واحد | |

عملگرهای مقایسه ای

| نتيجه | مثال | عملكرد | عملگر |
|-------|-----------|-----------------|------------|
| False | 2>3 | بزرگتر | ۸ |
| True | 'm'>'e' | كوچكتر | V |
| True | 5>=5 | بزرگتر یا مساوی | \ = |
| True | 2.5<=4 | کوچکتر یا مساوی | <= |
| False | 'A' =='B' | تساوى | == |
| True | 2!=3 | نامساوي | != |

عملگرهای منطقی

| نتيجه | مثال | عملكرد | عملگر |
|-------|---------------|-----------|-------|
| False | (2>3)&&(1!=3) | AND منطقى | && |
| True | ('a'<3) (10) | OR منطقی | = |
| False | !(7>5) | نقيض | ! |

عملگرهای انتساب

| نتيجه | مثال | عملكرد | عملگر | |
|------------------------|-------|----------------|---------------|--|
| a ⇔ b | a=b | انتساب | = | |
| a=a*b | a*=b | ضرب و انتساب | *= | |
| a=a/b | a/=b | تقسيم و انتساب | /= | |
| a=a+b | a+= b | جمع و انتساب | += | |
| a=a-b | a-=b | تفریق و انتساب | -= | |
| اگر value مقدار | | انتساب شرطی | | |
| صحیح باشد a برابر X | | | a=(value)?x:y | |
| و در غیراینصورت برابر | | | | |
| y می شود. | | | | |

آرایه ها

آرایه ها مجموعه ای از متغیرهای همنوع هستند.

- فرم تعریف: ; [تعداد عناصر]اسم متغیر نوع متغیرهای آرایه
 - int a[5]; مثال:

int $a[5] = \{1,2,3,4,5\};$ با مقدار اولیه:

- فرم تعریف آرایه های دو بعدی: ;[عداد عناصر ستون][تعداد عناصر سطر]اسم متغیر نوع متغیرها
 int a[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}};
 - در زبان C اندیس آرایه ها از صفر شروع می شود.

رشته ها

رشته ها آرایه ای کاراکترها هستند.

- مثال: "Test"; مثال:
- char name[5]= $\{'T', 'e', 's', 't', '0'\};$
- رشته ها همواره به یک کاراکتر Null ختم می شوند.

تصمیم گیری و انتخاب

① دستور goto:

پرش بدون شرط به یک برچسب انجام می شود.

© ساختار © ا

```
if (شرط)
{
اندستورات;
}
else
{
اندستورات ۲
```

- ✓ در صورتی که دستورات یک خطی باشند می توان brace را حذف نمود.
 - ✓ استفاده از بلاک else اختیاری است.

مثال:

#include<stdio.h>

void main(){

```
int a;

printf("Enter a Number: ");
scanf("%d",&a);

if(a==0)
printf("You've entered zero\n");
else if(a>0)
printf("You've entered a positive number\n");
else
printf("You've entered a negative number\n");
}
```

Switch - Case ساختار

```
www.avr.ir

default:

n تدستورات;
```

```
#include<stdio.h>
void main() {
    int a;
    printf("Enter Month of your birth: ");
    scanf("%d",&a);
    switch(a) {
     case 1:
     case 2:
    case 3: printf("You've born is spring\n");
    break;
     case 4:
     case 5:
     case 6: printf("You've born is summer\n");
     break;
     case 7:
     case 8:
     case 9: printf("You've born is autumn\n");
```

```
break;

case 10:
   case 11:
   case 12: printf("You've born is winter\n");
   break;

default: printf("Error! Enter a number between 1-
12\n");
}
```

حلقه های تکرار

① ساختار While:

```
while (شرط)
{
دستورات
}
```

```
#include<stdio.h>
void main(){
```

```
char a;

printf("Enter E to exit\n");

while(a != 'E') a=getchar();
}
```

الكان الكان Do/While: الكانتار

```
do {
دستورات
} while (شرط)
```

✓ در ساختار Do/While بر خلاف While شرط در انتهای حلقه آزمایش می شود، بنابراین دستورات داخل حلقه، حداقل یکبار اجرا می شوند.

③ حلقه های For:

```
for (گام ; شرط پایان ; مقدار ابتدای حلقه )
}
```

```
#include<stdio.h>
void main(){
    int a, i;
    long int fact=1;
    printf("Enter a Number: ");
    scanf("%d",&a);
    if(a<0)
    printf("Error! You must Enter a positive number\n");
    else if (a==0)
    printf("Factorial of 1 is 1\n");
    else{
    for(i=1;i<=a;i++)
         fact*=i;
    printf("Factorial of %d is %d\n",a,fact);
}
```

- ✓ دستور continue باعث می شود اجرای ادامه دستورات متوقف شده و حلقه از ابتدا آغاز شود.

توابع

تعریف توابع به صورت زیر می باشد:

🗢 توابع داخل یکدیگر قابل تعریف نمی باشند و جدا از هم باید تعریف گردند.

```
#include <stdio.h>
long int cube(int x);
void main(){
```

```
int a;

int a;

printf("Enter a number: ");

scanf("%d",&a);

printf("Cube of %d is %d\n",a,cube(a));

}

long int cube(int x){
   return x*x*x;
}
```

```
#include<stdio.h>
int _max(int a,int b);

void main() {
   int a,b;

   printf("Enter Two Numbers: ");
   scanf("%d%d",&a,&b);
   printf("Maximum of %d and %d is %d\n",a,b,_max(a,b));
```


```
www.avr.ir
}
int _max(int a,int b) {
  if(a>b)
    return a;
  else
    return b;
}
```

```
/**************
Project : LED Flasher
Author : Reza Sepas Yar
Company : Pishro Noavaran Kavosh
**********************************
#include<mega16.h>
#include<delay.h>
#define xtal 1000000
int i;
void main (void)
{
   DDRA = 0xFF; // مراجعه کنید. // عملکرد این عبارت به پیوست ۱ مراجعه کنید.
   while(1)
   {
    for(i = 1; i \le 128; i = i*2)
    {
        PORTD = i;
        delay_ms(100);
    }
```

}


www.avr.ir

```
for(i = 64; i > 1; i = i/2)
{
     PORTD = i;
     delay_ms(100);
}
```

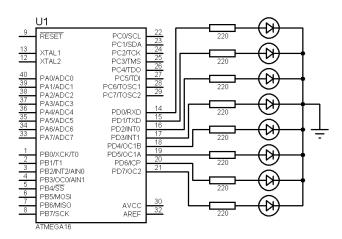

```
/****************
Project : Key Counter
Author : Reza Sepas Yar
Company : Pishro Noavaran Kavosh
***********************************
#include <mega16.h>
#define xtal 4000000
flash char digits[16]=\{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,
0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71;
unsigned char p_state;
unsigned char key;
unsigned char i;
void main(void)
{
   DDRD = 0xFF;
   PORTD = digits[0];
   DDRC = 0x00;
   PORTC = 0xFF;
   while(1)
   {
    key = PINC & 0b00000001;
```

```
www.avr.ir
    delay_ms(10);
    if(key==0)
    {
             if(key!=p_state)
             {
                   if(i==15)
                   {
                            i=0;
                        PORTD=digits[i];
                }
                else
                       i++;
               PORTD = digits[i];
                  p_state=0;
             };
    }
    else
         p_state=1;
   }
}
```

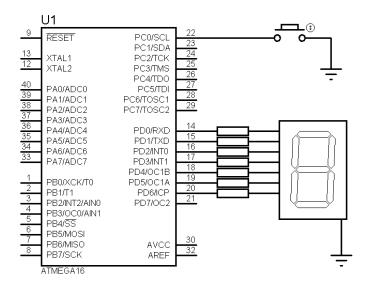


جدول زیر وضعیت سگمنت های **7-Seg** کاتد مشترک را نشان می دهد. (برای نوع آند مشترک اعدادرا مکمل کنید.)

| كاراكتر | Dp | g | f | е | d | С | b | а | HEX |
|---------|----|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x3F |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x06 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0x5B |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x4F |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x66 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x6D |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x7D |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x07 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x7F |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x6F |
| А | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x77 |
| b | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x7C |

| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| d | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0x5E |
| Е | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x79 |
| F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x71 |


```
/*****************
Project : LCD Interfacing
Author : Reza Sepas Yar
Company : Pishro Noavaran Kavosh
**********************************
#include <stdio.h>
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <lcd.h>
#define xtal 4000000
#asm
   .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
void main(void)
{
   char buffer[10];
   unsigned char w;
   PORTB=0xFF;
   DDRB=0 \times 00;
```

```
www.avr.ir
    lcd_init(16);
    lcd_clear();
    while (1) {
        w = \sim PINB;
        if(w!=0x00)
         {
             lcd_clear();
             lcd_gotoxy(0,0);
             sprintf(buffer, "Number=%d", w);
             lcd_puts(buffer);
             delay_ms(100);
         }
         else
          {
             lcd_clear();
             lcd_putsf("Number=0");
             delay_ms(100);
          }
    }
}
```

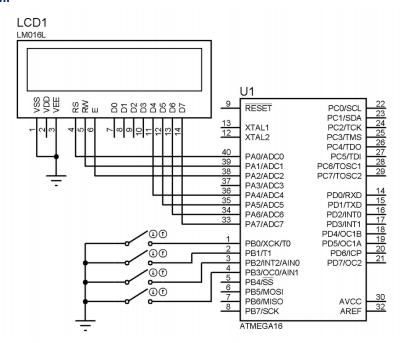

```
/*****************
Project : Keypad Scan
Author : Reza Sepas Yar
Company : Pishro Noavaran Kavosh
**********************************
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#define xtal 4000000
unsigned char key, butnum;
flash unsigned char keytbl[16]={0xee, 0xed, 0xeb, 0xe7,
   0xde, 0xdd, 0xdb, 0xd7, 0xbe, 0xbd, 0xbb, 0xb7, 0x7e,
   0x7d, 0x7b, 0x77};
void main(void)
 DDRB = 0xff;
 PORTB = 0xff;
 while (1)
   {
    DDRC = 0x0f;
```


```
www.avr.ir
  PORTC = 0xf0;
  delay_us(5);
  key = PINC;
  DDRC = 0xf0;
  PORTC = 0x0f;
  delay_us(5);
  key = key | PINC;
  delay_ms(10);
  if (key != 0xff)
  {
     for (butnum=0; butnum<16; butnum++)</pre>
     {
          if (keytbl[butnum] == key) break;
     }
     if (butnum==16) butnum=0;
          else butnum++;
  }
  else butnum=0;
  PORTB = \sim butnum ;
 }
}
```

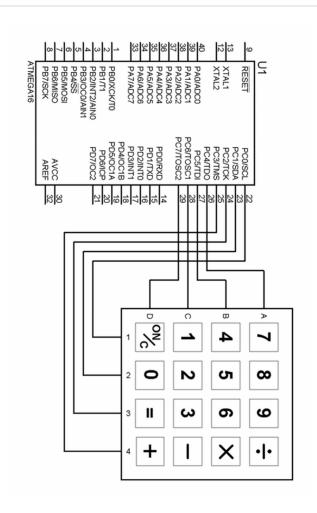

```
/*****************
Project : Dot Matrix Display
Author : Reza Sepas Yar
Company : Pishro Noavaran Kavosh
**********************************
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#define xtal 4000000
unsigned char k;
flash unsigned char arr[8]=\{0x18, 0x3C, 0x66, 0x66, 0x7E,
   0x66, 0x66, 0x00;
void main(void)
DDRA=0xFF;
DDRB=0xFF;
while (1) {
               for (k=0; k<=7; k++) {
                      PORTA=arr[k];
                      PORTB=\sim (1 << k);
                      delay_us(100);
```

PORTB=0xFF;

```
}
}
```

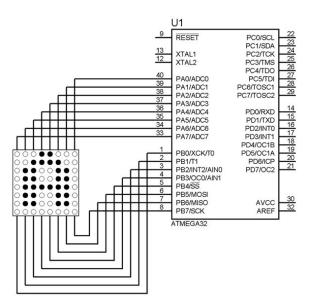

وقفه های خارجی

• قطعه ی ATmega16 دارای ۲۱ منبع وقفه می باشد که ۳ مورد از آن ها وقفه ی خارجی می باشند.

| شماره | نام در CodeVision | آدرس | منبع وقفه | توضيح |
|-------|----------------------|-------|--------------|---|
| ١ | | \$000 | RESET | External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset |
| ۲ | EXT_INT0 | \$002 | INT0 | External Interrupt Request 0 |
| ٣ | EXT_INT1 | \$004 | INT1 | External Interrupt Request 1 |
| ٤ | TIM2_COMP | \$006 | TIMER2 COMP | Timer/Counter2 Compare Match |
| ٥ | TIM2_OVF | \$008 | TIMER2 OVF | Timer/Counter2 Overflow |
| ٦ | TIM1_CAPT | \$00A | TIMER1 CAPT | Timer/Counter1 Capture Event |
| ٧ | TIM1_COMPA | \$00C | TIMER1 COMPA | Timer/Counter1 Compare Match A |
| ٨ | TIM1_COMPB | \$00E | TIMER1 COMPB | Timer/Counter1 Compare Match B |
| ٩ | TIM1_OVF | \$010 | TIMER1 OVF | Timer/Counter1 Overflow |
| 1. | TIM0_OVF | \$012 | TIMER0 OVF | Timer/Counter0 Overflow |
| 11 | SPI_STC | \$014 | SPI, STC | Serial Transfer Complete |
| 17 | USART_RXC | \$016 | USART, RXC | USART, Rx Complete |
| ١٣ | USART_DRE | \$018 | USART, UDRE | USART Data Register Empty |
| ١٤ | USART_TXC | \$01A | USART, TXC | USART, Tx Complete |
| 10 | ADC_INT | \$01C | ADC | ADC Conversion Complete |
| ١٦ | EE_RDY | \$01E | EE_RDY | EEPROM Ready |
| ١٧ | ANA_COMP | \$020 | ANA_COMP | Analog Comparator |
| ١٨ | TWI | \$022 | TWI | Two-wire Serial Interface |

| _ | | | | |
|----|-----------|-------|-------------|------------------------------|
| 19 | EXT_INT2 | \$024 | INT2 | External Interrupt Request 2 |
| ۲٠ | TIM0_COMP | \$026 | TIMER0 COMP | Timer/Counter0 Compare Match |
| 71 | SPM_READY | \$028 | SPM_RDY | Store Program Memory Ready |

• آدرس های پایین تر دارای اولویت بالاتری می باشند و در صورت درخواست همزمان دو یا چند وقفه ابتدا به اولویت بالاتر پاسخ داده می شود و پس از آن به بقیه ی وقفه ها بر حسب اولویت رسیدگی می شود.

برای فعال کردن هر یک از وقفه ها باید ابتدا بیت فعال ساز عمومی وقفه ها را با دستور اسمبلر SEI یا مقدار دهی رجیستر SREG فعال نمود:

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SREG | I | | | | | | | |

• با رویداد هر وقفه ی خارجی این بیت پاک شده و در نتیجه تمام وقفه های دیگر غیر فعال می شوند در این حالت نرم افزار می تواند با نوشتن یک روی این بیت آن را مجددا فعال کند و باعث ایجاد وقفه های تو در تو شود. با بازگشت از ISR این بیت مجددا یک می شود.

برای استفاده از هریک از وقفه های خارجی باید با یک کردن بیت مربوطه در رجیستر GICR آن را فعال نمود:

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|------|------|------|---|---|---|---|---|
| GICR | INT1 | INT0 | INT2 | | | | | |

• وقفه های خارجی ۱،۰ و ۲ به ترتیب از پین های PD3 ،PD2 و PB2 تریگر می شوند.

نوع تریگر شدن هریک از وقفه های خارجی ۰ و ۱ بوسیله ی چهاربیت اول رجیستر MCUCR تعیین می شود:

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|--------|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| MCUCSR | | | | | ISC11 | ISC10 | ICS01 | ISC00 |

حالت هاى مختلف بيت هاى [3:0] MCUCR.

| ISC01 | ISC00 | نوع تریگر شدن وقفه ی صفر |
|-------|-------|-------------------------------|
| 0 | 0 | سطح منطقی صفر در پین INT0 |
| 0 | 1 | تغییر در سطح منطقی پین INT0 |
| 1 | 0 | لبه ی پایین رونده در پین INT0 |
| 1 | 1 | لبه ی بالا رونده در پین INT0 |

| ISC11 | ISC10 | نوع تریگر شدن وقفه ی یک |
|-------|-------|-------------------------------|
| 0 | 0 | سطح منطقی صفر در پین INT1 |
| 0 | 1 | تغییر در سطح منطقی پین INT1 |
| 1 | 0 | لبه ی پایین رونده در پین INT1 |
| 1 | 1 | لبه ی بالا رونده در پین INT1 |

نوع تریگر شدن وقفه ی ۲ خارجی بوسیله بیت ٦ از رجیستر MCUCSR تعیین می شود:

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| MCUCSR | | ISC2 | | | | | | |

• وقفه ی۲ خارجی بر خلاف وقفه ی • و ۱ تنها در دو حالت لبه ی بالا رونده و پایین رونده قابل پیکربندی است. نوشتن صفر در ISC2 باعث تریگر شدن این وقفه با لبه ی پایین رونده و نوشتن یک باعث تریگر شدن آن با لبه ی بالا رونده می شود.


هر یک از وقفه های خارجی دارای یک بیت پرچم هستند که در صورت تریگر شدن از پین وقف ه ی خارجی و فعال بودن بیت مربوطه در رجیستر GICR و فعال بودن بیت فعال ساز وقفه (I)، علاوه بر یک شدن پرچم، می تواند باعث ایجاد وقفه شود. در این حالت پس از اجرای ISR پرچم آن وقفه به صورت سخت افزاری پاک می شود.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| GIFR | INTF1 | INTF0 | INTF2 | | | | | |

روتین سرویس وقفه ها در CodeVision به صورت زیر تعریف می شود:

```
www.avr.ir
interrupt [شماره ی بردار وقفه] void نام روتین سرویس وقفه void
{
         برنامه ي سرويس وقفه
}
شماره ی بردار وقفه ی در مورد ATMEGA16 عددی بین ۲ تا ۲۱ می باشد و می توان از نام معادل آن (جدول
                                                        ابتدای فصل) نیز استفاده کرد.
                                                                             مثال ١:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
interrupt [2] void LED_ON(void)
{
           PORTA=0 \times 01;
           delay_ms(1000);
           PORTA=0 \times 00;
}
void main(void)
{
           DDRB=0xFF;
           PORTB=0 \times 00;
           DDRA=0xFF;
           PORTA=0 \times 00;
           DDRD=0 \times 00;
```

}

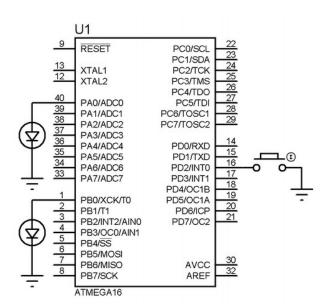

- اگر وقفه ی خارجی به صورت حساس به لبه تنظیم شده باشد و در حال اجرای یکی از وقفه ها، وقفه ی دیگری اتفاق بیفتد، پس از خروج از ISR وقفه ی جاری به آن وقفه ها برحسب اولویت شان پاسخ داده خواهد شد.
 - در صورتی که پین وقفه به صورت خروجی تعریف شود، آنچه روی پورت نوشته می شود می تواند باعث ایجاد وقفه شود، به این ترتیب می توان وقفه ی نرم افزاری ایجاد کرد.
- وقفه های حساس به سطح در پین INT0 و INT1 و همچنین وقف ه ی حساس به لبه در INT2 به صورت آسنکرون تشخیص داده می شوند، بنابراین می توان از آن ها برای خارج کردن میکرو از همه ی Mode های کم مصرف استفاده نمود. حداقل عرض پالس در این حالت ۵۰ نانو ثانیه می باشد و برای مقادیر کمتر تشخیص وقفه ی خارجی تضمین نشده است.
- کامپایلر CodeVision به صورت پیش فرض SREG و رجیسترهایی CPU را که ممکن است در Stack بیس از ISR تغییر پیدا کنند، قبل از اجرای روتین سرویس وقفه در Stack ذخیره (PUSH) کرده و پس از بازگشت از ISR آن ها را بازیابی (POP) می کند. برای غیر فعال کردن این قابلیت می توانید قبل از روتین سرویس وقفه از رهنود pragma savereg # استفاده کنید.

پروژه ٦: آشكار ساز عبور از صفر

```
/**************
Project : Zero Cross Detector
Author : Reza Sepas Yar
Company : Pishro Noavaran Kavosh
*********************
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#define xtal 4000000
interrupt [2] void switch_(void)
{
       PORTA=0 \times 01;
       delay_ms(1);
       PORTA=0 \times 00;
}
void main(void)
{
       DDRA=0xFF;
       PORTA=0 \times 00;
       DDRD=0 \times 00;
```


```
PORTD=0xFF;


GICR=0b01000000;  // INTO: On
MCUCR=0b000000011;  // INTO Mode: Rising Edge

#asm("sei")  // Global enable interrupts

while (1);
}
```

Output vs. Input:

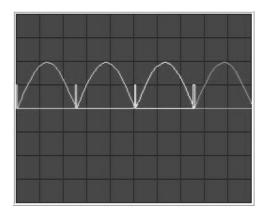

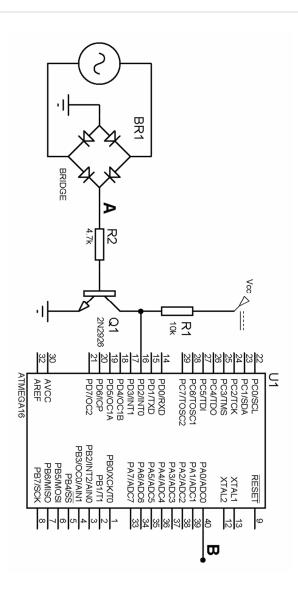

تايمر/كانتر صفر

تایمر/ کانتر صفر یک تایمر ۸ بیتی می باشد که دارای چهار Mode کاری Mode کاری Fast PWM ،CTC ،Normal و Fast PWM Phase می باشد. پین T0 می باشد. پین T0 به عنوان ورودی کانتر و پین OCO خروجی بخش مقایسه ی تایمر می باشد. این تایمر دارای سه رجیستر به نام های TCNT0 ،TCCR0 و OCR0 می باشد که به ترتیب جهت پیکربندی تایمر، مقدار شمارنده و مقدار مقایسه استفاده می شوند. همچنین ایس تایمر در رجیسترهای TIFR و TIMSK که به ترتیب رجیسترهای پرچم و وقفه تایمر می باشند با دیگر تایمرها مشترک می باشد.

مهم ترین رجیستر تایمر TTCR0 می باشد که بیت های Clock Select جهت انتخاب منبع کلاک تایمر و بیت های Wave Generation Mode های های Wave Generation Mode کاری تایمر و بیت های FOC0 را تعیین می کنند. عملکرد بیت FOC0 نیز بررسی خواهد شد.

| TCCR0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| نام بیت | FOC0 | WGM00 | COM01 | COM00 | WGM01 | CS02 | CS01 | CS00 |

Mode عملكرد تايمر با توجه به بيت هاى WGM01 و WGM00 به اين ترتيب تعيين مي شود:

| Mode | WGM01 | WGM00 | Mode عملكر د |
|------|-------|-------|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | Normal |
| 1 | 0 | 1 | PWM, Phase Correct |
| 2 | 1 | 0 | Clear Timer on Compare Match (CTC) |
| 3 | 1 | 1 | Fast PWM |

Noramal Mode ①

• تايمر/ كانتر ساده ى ٨ بيتى

رجيسترهاي TIMER0 :

| TCCR0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| نام بیت | FOC0 | WGM00 | COM01 | COM00 | WGM01 | CS02 | CS01 | CS00 |
| سطح منطقى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |

تایمر/کانتر صفر و یک دارای یک Prescaler مشترک بوده وضعیت منبع کلاک با توجه بـه بیـت هـای Prescaler تایین می شود:

| CS02 | CS01 | CS00 | وضعيت منبع كلاك تايمر |
|------|------|------|-------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | بدون کلاک (متوقف) |
| 0 | 0 | 1 | كلاك سيستم (بدون تقسيم) |
| 0 | 1 | 0 | ۸/کلاک سیستم |
| 0 | 1 | 1 | ۱۵/ کلاک سیستم |
| 1 | 0 | 0 | ۲۵۲/کلاک سیستم |
| 1 | 0 | 1 | ۱۰۲٤/کلاک سیستم |
| 1 | 1 | 0 | لبه ی پایین رونده ی پالس خارجی (T0) |
| 1 | 1 | 1 | لبه ی بالا رونده ی پالس خارجی (T0) |

مقدار تايمر در هر لحظه از طريق رجيستر TCNT قابل خواندن و نوشتن است:

| ſ | Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|-------|---|---|---|------|--------|---|---|---|
| | TCNT0 | | | | TCNT | 0[7:0] | | | |

در زمان سرریز تایمر، بیت TOV0 از رجیستر TIFR یک می شود.

| TIFR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| نام بیت | OCF2 | TOV2 | ICF1 | OCF1A | OCF1B | TOV1 | OCF0 | TOV0 |
| سطح منطقى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

```
مثال ۱: (تولید موج مربعی با T = 512):
#include<mega16.h>
#define xtal 8000000
void delay()
{
       TCCR0=0B00000010; // Timer Clock = CLK/8
       TIFR=TIFR | 0B0000001;
                             // Clear TOV0
       TCCR0=0x00;
                              // Stop Timer0
}
void main()
{
       DDRA=0xFF;
       PORTA=0 \times 00;
       TCCR0=0x00;
       TCNT0=0x00;
       while(1){
               PORTA.0=1;
               delay();
               PORTA.0=0;
               delay();
       }
}
```

```
void delay()
{
        TCNT0=0x38;  //TCNT=55
        TCCR0=0B00000010;
        while(!TIFR&0x01);
        TIFR=TIFR|0B00000001;
        TCCR0=0x00;
}
```

در صورتی که بیت فعال ساز عمومی وقفه (I) فعال بوده و بیت های TOIE2 یا TOIE2 در رجیستر \checkmark TIMSK یک باشند می توان با استفاده از وقفه، از سرریز شدن تایمر به عنوان وقفه استفاده کرد:

| TIMSK | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| نام بیت | OCIE2 | TOIE2 | TICIE1 | OCIE1A | OCIE1B | TOIE1 | OCIE0 | TOIE0 |
| سطح منطقى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

مثال T: (موج مربعی $T=400 \mu s$ با استفاده از وقفه ی سرریز تایمر صفر)

```
#include <mega16.h>
#define xtal 8000000

interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
PORTA^=0xFF;
TCNT0=0x38; //TCNT=55
```

• تايمر/كانتر با عملكرد مقايسه

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|--------|---|---|---|------|--------|---|---|---|
| OCR0/2 | | | | OCRO |)[7:0] | | | |

• محتوای رجیستر OCR0 به طور پیوسته با مقدار TCNT0 مقایسه می شود و در صورت برابری باعث تغییر وضعیت پین OCF و یا وقفه ی تطابق می شود. در حالت برابری بیت OCF0 یا OCF1 یک شده و با فراخوانی سابروتین وقفه به صورت سخت افزاری صفر می شود. در صورت عدم استفاده از وقفه کاربر می تواند با نوشتن یک روی این بیت آن را یاک کند.

| TIFR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| بيت | نام | OCF2 | TOV2 | ICF1 | OCF1A | OCF1B | TOV1 | OCF0 | TOV0 |
|-------|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| منطقى | سطح | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |

تغيير وضعيت پين OC0 بوسيله بيت هاي COM00 و COM01 مي باشد:

| TCCR0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| نام بیت | FOC0 | WGM00 | COM01 | COM00 | WGM01 | CS02 | CS01 | CS00 |
| سطح منطقى | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X |

| COM01 | COM00 | وضعیت پین OC0 |
|-------|-------|-----------------------|
| 0 | 0 | غير فعال (I/O معمولي) |
| 0 | 1 | Toggle در وضعیت تطابق |
| 1 | 0 | Clear در وضعیت تطابق |
| 1 | 1 | Set در وضعیت تطابق |

- در صورت یک کردن بیت FOC0 یا FOC1 به صورت آنی مقدار رجیستر TCNT0 با مقدار مق
- در تمام حالت هایی که روی پین های OC شکل موج ایجاد می شود باید این پین به صورت خروجی تعریف شده باشد.

```
(OC0 يين \mu s T = 512 بين \mu s T = 512 بين
```

برای استفاده از وقفه باید علاوه بر یک بودن فعال ساز عمومی وقفه ها، بیت فعال ساز مقایسه ی وقفه نیز Set شود.

| TIMSK | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| نام بیت | OCIE2 | TOIE2 | TICIE1 | OCIE1A | OCIE1B | TOIE1 | OCIE0 | TOIE0 |
| سطح منطقى | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |

در این حالت ISR به صورت زیر تعریف می شود:

```
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void) {

زیر برنامه ی سرویس وقفه }
```

CTC Mode ②

در این Mode تایمر همانند وضعیت نرمال با عملکرد مقایسه عمل می کند با ایس تفاوت که در زمان تطابق رجیسترهای OCR0 و TCNT0 مقدار رجیستر TCNT0 صفر شده و در واقع بسر خلاف حالت قبل مقدار ماکزیمم TCNT0 عدد موجود در رجیستر OCR0 می باشد. مقدار بیت های WGM00 و WGM01 در این Mode به ترتیب برابر ۰ و ۱ می باشد.

| TCCR0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| نام بیت | FOC0 | WGM00 | COM01 | COM00 | WGM01 | CS02 | CS01 | CS00 |
| سطح منطقى | X | 0 | X | X | 1 | X | X | X |

• در این حالت فرکانس موج ایجاد شده روی پین OC0 از رابطه ی زیر بدست می آید:

$$f_{OC0} = \frac{f_{CLK_I/O}}{2.N.(1 + OCR0)}$$

مثال ٥: (ايجاد موج مربعي با فركانس 5KHz روى پين OCO):

وضعیت بیت های فعال ساز وقفه ی سرریز و وقفه ی مقایسه در CTC Mode همانند وضعیت نرمال می باشد. با یک بودن بیت OCRO وقفه ی مقایسه فعال می باشد و می توان در ISR این وقفه مقدار OCRO را تغییر داد.

• مقدار دهی به رجیستر OCR0 باید با دقت انجام شود زیرا در Mode های غیر PWM این رجیستر دارای بافر دوبل نمی باشد. وجود بافز دوبل باعث می شود که اگر OCR0 به مقداری کمتر از TCNT0 تغییر کند،

برای از دست نرفتن مقایسه ی فعلی مقدار جدید در بافر دوبل ذخیره شده و پس از سرریز این مقدار جدیـد در OCR0 بارگذاری شود.

پروژه ۷: فركانس متر ديجيتال


```
/*************
Project : Frequency Meter
Author : Reza Sepas Yar
Company : Pishro Noavaran Kavosh
*********************
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
#define xtal 8000000
#asm
  .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
unsigned long int timer0_ov;
unsigned long int in_freq;
unsigned char lcd_buff[20];
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
```

```
www.avr.ir
timer0_ov ++;
}
void main(void)
{
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: T0 pin Falling Edge
// Mode: Normal top=FFh
// OCO output: Disconnected
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR0=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
{
      TCCR0=0x06; // Start Timer T0 pin Falling Edge
 #asm("sei") // Global enable interrupts
      delay_ms(1000);
      #asm("cli"); // Global disable interrupts
```

};


}

```
www.avr.ir
  in_freq = timer0_ov * 256 + TCNT0;
  sprintf(lcd_buff, "Freqency=%d", in_freq);
  lcd_clear();
  lcd_puts(lcd_buff);
  TCCR0=0x00;  //Stopt Timer0
  timer0_ov=0;  //Prepare for next count
  TCNT0=0;  //Clear Timer0
```

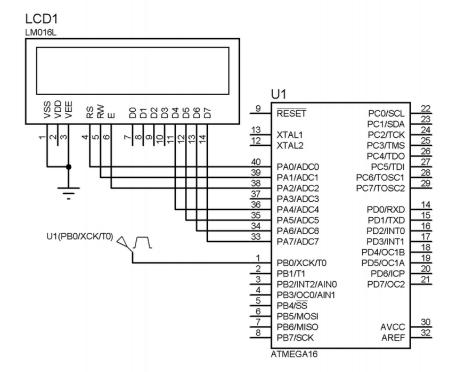

Fast PWM Mode 3

این حالت مشابه Mode نرمال می باشد با ایس تفاوت که پین OC0 فقط در حالت برابری رجیسترهای TCNT0 نیز مقدار این پین تغییر می TCNT0 نیز مقدار این پین تغییر می کند.

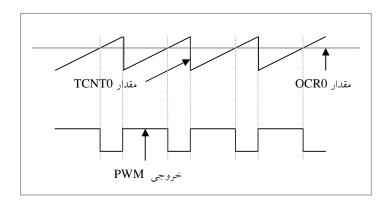

مقدار بیت های WGM00 و WGM01 در این Mode برابر ۱ می باشد.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-------|---|---|-------|-------|---|------|------|------|
| TCCR0 | 0 | 1 | COM01 | COM00 | 1 | CS02 | CS01 | CS00 |

در Mode های PWM عملکرد بیت های COM00 و COM01 متفاوت از دو وضعیت قبلی و بـه صـورت زیر می باشد:

| C | COM01 | COM00 | وضعیت پین OC0 |
|---|-------|-------|---------------|
|---|-------|-------|---------------|

| | | /1.11 | a |
|--|---|-------|---|
| يىر فعال (I/O معمولي) | 0 | 0 | |
| زرو شده | 1 | 0 | |
| Clear دروضعیت تطابق، Set در زمان سرریز (PWM غیر معکوس) | 0 | 1 | |
| Set در وضعیت تطابق، Clear در زمان سرریز (PWM معکوس) | 1 | 1 | |

برای محاسبه ی فرکانس موج PWM تولید شده می توان از فرمول زیر استفاد نمود:

✓ از وقفه ی سرریز تایمر می توان برای مقدار اولیه دادن به TCNT0 و یا تغییر مقدار OCR0 استفاده
 نمود، اگرچه بهتر است مقدار OCR0 در روتین وقفه ی مقایسه تغییر داده شود.

✓ با مقدار اولیه دادن به TCNT0 می توان فرکانس موج PWM را تغییر داد.)

مثال ٦: (توليد موج PWM با فركانس 4KHz و زمان وظيفه ي ٢٠ درصد)

```
#include <mega16.h>
#define xtal 8000000

interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
TCNT0=0x06;
}


void main(void)
{
```

```
www.avr.ir
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000.000 kHz
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OCO output: Non-Inverted PWM
TCCR0=0x6A; //0x7A for inverted PWM
TCNT0=0x06;
OCR0 = 0x38; //OCR0 = 56
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1);
}
f_{PWM} = \frac{\wedge \cdots }{\wedge (? \circ ? - ?)} = \varepsilon \cdots Hz
DutyCycle = \frac{OCR}{Yo} \times 1 \cdot \cdot \cdot \% = \frac{o}{Yo} \times 1 \cdot \cdot \cdot \% = Y \cdot \%
```

- با کمتر شدن OCR0 زمان وظیفه کمتر شده و تا حدی که مقدار صفر یک پالس سوزنی به عرض یک سیکل ایجاد خواهد کرد.
- با مقداردهی ۲۵۲ به OCR0 مقدار مقایسه و سرریز برابر شده و پالس خروجی بسته به مقدار COM00 و COM01
 همواره صفر یا یک خواهد بود.

Phase Correct PWM Mode

این Mode شبیه حالت Fast PWM می باشد با این تفاوت که تایمر به صورت دو شبیه (Dual Slope) عمل شمارش را انجام می دهد. به اینصورت که تایمر از عدد صفر شروع به شمارش کرده و به صورت افزایشی تا عدد شمارش را انجام می دهد. به اینصورت که تایمر از عدد صفر شروع به شمارش کرده و به صورت افزایشی تا عدد OCRO بارگذاری می شود. بعد از این لحظه جهت شمارش تایمر عوض شده و به صورت کاهشی تا عدد صفر می شمارد با رسیدن به این عدد پرچم سرریز تایمر یک شده و در صورت یک بودن بیت فعال ساز وقفه، برنامه به ISR سرریز تایمر منشعب شده و بیت پرچم وقفه بوسیله سخت افزار صفر می شود. مسئله ی مهم این است که در هر دو حالت شمارش افزایشی و کاهشی عمل مقایسه بین رجیسترهای TCNTO و OCRO انجام می گیرد و در صورت برابری پرچم OCFO یک شده و باعث تغییر در پین OCO می شود.

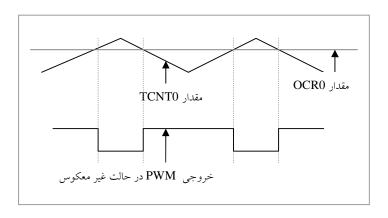

تغيير پين OC0 مطابق جدول زير مي باشد:

| COM01 | COM00 | وضعیت پین OC0 |
|-------|-------|---|
| 0 | 0 | غیر فعال (I/O معمولی) |
| 0 | 1 | رزرو شده |
| 1 | 0 | Clear در وضعیت تطابق، در زمان شمارش افزایشی (PWM غیر معکوس) Set |
| 1 | 1 | Set در وضعیت تطابق، در زمان شمارش افزایشی (PWM معکوس) Clear در وضعیت تطابق، در زمان شمارش کاهشی |

- در صورت تغییر مقدار رجیستر OCR0 مقدار جدید در بافر این رجیستر نوشته می شود و در زمان رسیدن به OCR0 رجیستر OCR0 به روز می شود.
- پرچم سرریز تایمر صفر زمانی فعال می شود که که رجیستر TCNT0 برابر صفر شود و نه 0xFF، برابر صفر باشد پرچم سرریز فعال بنابراین باید دقت داشت که اگر در زمان شروع به کار مقدار این رجیستر صفر باشد پرچم سرریز فعال خواهد شد.
 - فرکانس PWM در حالت Phase Correct از رابطه ی زیر قابل محاسبه است:

$$f_{PWM} = \frac{f_{clk_I/O}}{N \times \delta}$$
 N = 1, 8, 64, 256, 1024

• رابطه ی بالا نشان می دهد فرکانس موج PWM ثابت است و ارتباطی به رجیسترهای OCR0 و TCNT0 ندارد.

• در حالت PWM غیر معکوس با افزایش مقدار OCR0 مقدار متوسط موج PWM افزایش یافته و با کاهش آن مقدار متوسط کاهش می یابد و در حالت PWM معکوس، عکس این قضیه صحیح است.


پروژه ۸: کنترل موتور DC با PWM

```
/*****************
Project : DC Motor Control
Author : Reza Sepas Yar
Company : Pishro Noavaran Kavosh
**********************************
#include <mega16.h>
#define xtal 1000000
char digits[8]=\{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07\};
unsigned char;
unsigned char p_state;
unsigned char key;
unsigned char i;
void main(void)
{
PORTB=0 \times 00;
DDRB=0xFF;
DDRD = 0xFF;
PORTD = digits[0];
DDRC = 0x00;
```

```
www.avr.ir
PORTC = 0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 15.625 kHz
// Mode: Phase correct PWM top=FFh
// OCO output: Non-Inverted PWM
TCCR0=0x63;
TCNT0=0x00;
OCR0=10;
while (1)
{
        if(!PINC.0)
   {
            if(key!=p_state)
            {
                    if(i==7)
                     {
                             i=0;
                          PORTC=digits[0];
                  }
                 else
                          i++;
                    PORTD = digits[i];
                    OCR0 = i*10+10;
                 p_state=key;
            } ;
   }
```

```
www.avr.ir
else

p_state=0xFF;
};
```

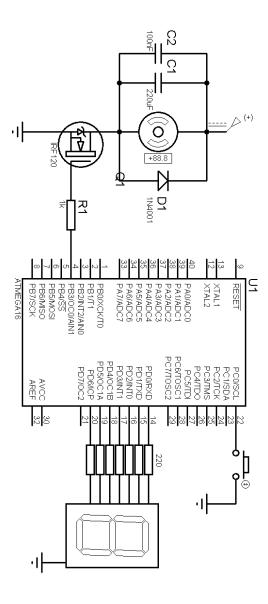

توضیح: برای آزمایش برنامه به جای موتور می توان از LED استفاده نمود.

عملکرد تایمر دو

به طور کلی عملکرد تایمر ۲ مشابه تایمر صفر می باشد و رجیسترهای مربوطه با همان نام و دارای پسوند ۲ می باشند، با این تفاوت که تایمر۲ برخلاف تایمرهای صفر و یک نمی تواند از پایه خارجی TO یا TO کلاک دریافت کند و در عوض می توان با وصل کردن یک کریستال ۳۲.۷۲۸ کیلوهر تز به پین های Prescaler و TOSC1 از آن در وضعیت آسنکرون جهت RTC استفاده نمود. از آنجایی که تایمر۲ دارای Prescaler مجزا از دو تایمر و و می باشد با تقسیم کریستال ۳۲۷۲۸ هر تز بر ۱۲۸ می توان به زمان سرریز ۱ ثانیه که مناسب برای عملکرد ساعت است دست پیدا کرد. تنظیمات Prescale برای این تایمر به صورت زیر می باشد:

| CS02 | CS01 | CS00 | وضعیت منبع کلاک تایمر |
|------|------|------|-------------------------|
| 0 | 0 | 0 | بدون کلاک (متوقف) |
| 0 | 0 | 1 | كلاك سيستم (بدون تقسيم) |
| 0 | 1 | 0 | ۸/کلاک سیستم |
| 0 | 1 | 1 | ۳۲/کلاک سیستم |
| 1 | 0 | 0 | ٦٤/کلاک سیستم |
| 1 | 0 | 1 | ۱۲۸/کلاک سیستم |
| 1 | 1 | 0 | ۲۵٦/کلاک سیستم |
| 1 | 1 | 1 | ۱۰۲٤/کلاک سیستم |

پیکر بندی RTC با رجیستر وضعیت آسنکرون یا ASSR انجام می شود:

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|-----|--------|--------|--------|
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ASSR | | | | | AS0 | TCN2UB | OCR2UB | TCR2UB |

Set با Asynchronous Timer/Counter2: با Set کردن این بیت منبع کلاک تایمر ۲ از کلاک سیستم به Set کریستال خارجی در پایه های TOSC1 و TOSC2 تغییر می کند.با تغییر دادن این بیت ممکن است مقدار رجیسترهای OCR2 ،TCNT2 و TCCR2 خراب شود.

TCNT2: برای تضمین عملکرد صحیح در وضعیت آسنکرون رجیسترهای TCNT2: برای تضمین عملکرد صحیح در وضعیت آسنکرون رجیسترهای تایمر ۲ برخلاف تایمر ۱ و ۱ به صورت بافر شده بروز میشوند. بدین ترتیب که وقتی روی رجیستر مقداری نوشته شود، بیت TCN2UB یک می شود و مقداری که در رجیستر موقتی ذخیره شده است به TCNT2 منتقل می شود. با اتمام بروز رسانی TCNT2 این بیت توسط سخت افزار صفر می شود. صفر بودن OCR2UB نشان دهنده ی آمادگی TCNT2 برای پذیرفتن مقدار جدید است.

Output Compare Register2 Update Busy: این بیت همانند Output Compare Register2 Update Busy: بر روی رجیستر OCR2 عمل می کند.

TCN2UB: این بیت همانند Timer/Counter Control Register2 Update Busy: این بیت همانند TCN2UB بـوده بـا ایـن تفاوت که بر روی رجیستر TCCR2 عمل می کند.


• در حالتی که پرچم مشغول بودن یک رجیستر یک می باشد، نوشتن بر روی آن رجیستر باعث می شود که مقدار بروز شده صحیح نباشد و ممکن است باعث وقفه ی ناخواسته شود.

- مکانیسم خواندن این سه رجیستر متفاوت می باشد، بدین صورت که زمان خواندن TCNT2 مقدار خود رجیستر موقت خوانده می شود.
- تایمر۲ در وضعیت آسنکرون در حالت Power-Save نیز فعال بوده و پس از سرریز شدن تایمر از وضعیت Power-Save خارج شده و در وصرت فعال بودن وقفه، ISR را اجرا نموده و مجددا وارد حالت Power-Save می شود.

پروژه ۹: ساعت با RTC میکروکنترلر

```
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
{
        if(second==59)
        {
                 second=0;
                 if(minute==59)
                         minute=0;
                         if(hour==23)
                                 hour=0;
                         else
                                 hour++;
                 }
                 else
                         minute++;
        }
        else
                 second++;
        sprintf(lcd_buff, "Time = %d:%d:%d", hour, minute,
   second);
        lcd_clear();
        lcd_puts(lcd_buff);
}
void main(void)
{
// Clock source: TOSC1 pin
// Clock value: PCK2/128
```

```
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x40;
lcd_init(16);
#asm("sei") // Global enable interrupts
while (1);
}
```

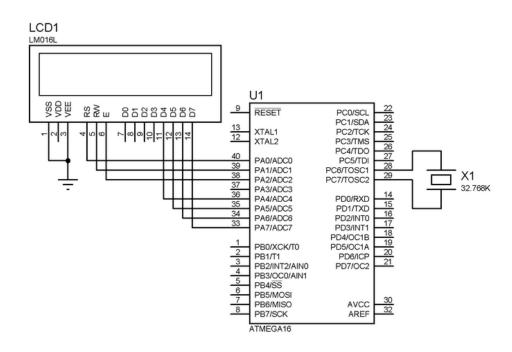

تايمر/كانتريك

تایمر یک تایمری ۱۲ بیتی است و در آن علاوه بر امکانات تایمر صفر، یک بخش دیگر به نام بخش Capture به آن افزوده شده است. این بخش در زمان های خاص، عدد شمارش شده توسط تایمر یک و زمان سپری شده را آن افزوده شده است. این بخش در زمان های زمانی را فراهم می آورد. تایمر یک دارای پنج Mode کاری به به به آب کرده و از طریق آن امکان اندازه گیری های زمانی را فراهم می آورد. تایمر یک دارای پنج Phase and Mode و Phase Correct PWM Mode Fast PWM، CTC ،Normal و Pwa می است. اسیار متنوع و دارای ۱۲ حالت Pwa می باشد. در این تایمر پین ۲۱ به عنوان ورودی کانتر و پین های OC1A و OC1B به عنوان خروجی مقایسه گر Capture می باشد. همچنین پین ICP1 برای ورودی بخش Capture تایمر یک می باشد.

به علت ۱۹ بیتی بودن تایمر، رجیسترهای TCNT1 و OCR1B و OCR1B شانزده بیتی می باشند که هر کدام دارای دو بایت L بیتی بودن تایمر، رجیسترهای دارای دو واحد مقایسه ی مجزا می باشد که مقدار موجود در رجیسترهای OCR1B و OCR1B را با TCNT1 مقایسه کرده و در صورت برابری وضعیت پین های OCR1B و OCR1B را تغییر می دهند. همچنین رجیستر ICR1 نیز که رجیستر واحد Capture است رجیستری OC1A بیتی می باشد.

🗢 رجيسترهای شانزده بيتي تايمر ۱: OCR1B ،OCR1A ،TCNT1 و ICR1

رجیسترهای ۸ بیتی TCCR1A و TCCR1B کنترل تایمر را بر عهده دارند:

| TC | CCR1A | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | نام بیت | COM1A1 | COM1A0 | COM1B1 | COM1B0 | FOC1A | FOC1B | WGM11 | WGM10 |

| TCCR1B | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|-------|-------|---|-------|-------|------|------|------|
| نام بیت | ICNC1 | ICES1 | - | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10 |

Mode کاری تایمر بوسیله ی بیت های WGM12 ,WGM11 ,WGM10 و WGM13 تعیین می شود:

| | WGM13 | WGM12 | WGM11 | WGM10 | Mode کاری | TOP | TOV=1 |
|----|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|--------|--------|
| • | ٠ | • | • | • | · Normal | | 0xFFFF |
| ١ | ٠ | ٠ | • | ١ | PWM, Phase Correct, 8-bit | 0x00FF | 0 |
| ۲ | ٠ | • | ١ | • | PWM, Phase Correct, 9-bit | 0x01FF | 0 |
| ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | PWM, Phase Correct, 10-bit | 0x03FF | 0 |
| ٤ | ٠ | ١ | • | ٠ | стс | OCR1A | 0xFFFF |
| ٥ | ٠ | ١ | • | ١ | Fast PWM, 8-bit | 0x00FF | TOP |
| ٦ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | · Fast PWM, 9-bit | | TOP |
| ٧ | ٠ | 1 | ١ | ١ | Fast PWM, 10-bit | 0x03FF | TOP |
| ٨ | 1 | • | • | • | PWM, Phase and Frequency Correct | ICR1 | 0 |
| ٩ | 1 | ٠ | • | ١ | PWM, Phase and Frequency Correct | OCR1A | 0 |
| ١. | 1 | ٠ | ١ | • | PWM, Phase Correct | ICR1 | 0 |
| 11 | 1 | ٠ | ١ | ١ | PWM, Phase Correct | OCR1A | 0 |
| 17 | 1 | 1 | • | • | СТС | ICR1 | 0xFFFF |
| ١٣ | ١ | ١ | • | ١ | - رزرو شده ۱ | | - |
| ١٤ | ١ | ١ | 1 | • | Fast PWM | ICR1 | TOP |

| ww | www.avr.ir | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|----------|-------|-----|--|--|
| 10 | ١ | ١ | ١ | ١ | Fast PWM | OCR1A | TOP | | |

• تعریف TOP: تایمر وقتی به مقدار TOP می رسد که برابر با بالاترین مقدار در رشته ی شمارش خود است. این مقدار می تواند مقادیر ثابتی مثل Ox00FF, Ox03FF و یا Ox00FF بوده و یا مقدار نگهداری شده در یکی از رجیسترهای OCR1A یا ICR1 باشد.

FOC1A و FOC1B بیت های Force بخش مقایسه گر که عملکرد آن ها همانند FOC1B در تایمر صفر و FOC1A در تایمر صفر و FOC1A و FOC1B یک کردن این بیت بدون اینکه وقفه ای ایجاد کند در صورت تطبیق مقایسه، باعث تغییر وضعیت پین های OC1A و OC1B مطابق با وضعیت بیت های COM در TCCR1 می شود.

بیت های COM1A1, COM1A0 و COM1B1: تغییر وضعیت پین های OC1A و COM1B1: تغییر وضعیت پین های OC1A و OC1B در حالت تطبیق معین می کنند که مقدار آن ها بسته به Mode کاری عملکرد متفاوتی را ایجاد می کند. بنابراین در بررسی Mode های مختلف آن را مطالعه خواهیم کرد.

بیت های CS10، CS10 و CS12: برای تعیین منبع کلاک تایمر می باشند:

| وضعیت منبع کلاک تایمر | CS00 | CS01 | CS02 |
|-------------------------|------|------|------|
| بدون کلاک (متوقف) | 0 | 0 | 0 |
| كلاك سيستم (بدون تقسيم) | 1 | 0 | 0 |
| ۸/کلاک سیستم | 0 | 1 | 0 |

| W. GVI. II | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 1 | 1 | ٦٤/کلاک سیستم | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | ۵۰۱/کلاک سیستم | | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | ۱۰۲۶/کلاک سیستم | | | | | | |
| 1 | 1 | 0 | لبه ی پایین رونده ی پالس خارجی (T1) | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | لبه ی بالا رونده ی پالس خارجی (T1) | | | | | | |

بیت ICES1: بیت تعیین لبه ی ورودی بخش Capture از پین ICP1. با صفر بودن این بیت لبه ی پایین رونده و با یک بودن آن لبه ی بالا رونده باعث تریگر می شود.

بیت ICNC1: بیت فعال ساز حذف نویز در ورودی پین ICP1

نتایج حاصل از کارکرد تایمر۱ در ٤ بیت از رجیستر TIFR به نام های TOV1 (پرچم سرریز) OCF1A (پرچم تطابق مقایسه گر B) و ICF1 (پرچم بخش Capture تایمر۱) منعکس تطابق مقایسه گر B) و ICF1 (پرچم بخش oCF1B (A) منعکس می شوند:

| TIFR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| نام بیت | OCF2 | TOV2 | ICF1 | OCF1A | OCF1B | TOV1 | OCF0 | TOV0 |
| سطح منطقى | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 |

یک شدن هر یک از این پرچم ها در صورت فعال بودن بیت فعال ساز عمومی (I) و فعال بودن وقفه ی مربوطه ISR می ISR می تواند باعث انشعاب برنامه به ISR مربوط به آن وقفه شود:

| TIMSK | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| نام بیت | OCIE2 | TOIE2 | TICIE1 | OCIE1A | OCIE1B | TOIE1 | OCIE0 | TOIE0 |
| سطح منطقى | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 |

با اجرا شدن ISR به صورت خودکار بیت پرچم وقفه صفر شده و یا می تواند با نوشتن یک روی آن بوسیله ی نرم افزار آن را پاک کرد.

Normal Mode ①

این Mode همانند مشابه آن در تایمر صفر می باشد با این تفاوت که تایمر تا عدد 0XFFFF شمارش کرده و با رسیدن به آن تایمر سرریز کرده و بیت 1OV1 یک شده و در صورت فعال بودن وقفه می تواند باعث اجرای ISR مربوطه شود. در Mode عادی هر دو مقایسه گر A و B فعال بوده و هر کدام به طور مستقل عمل مقایسه را روی رجیستر 1CCF1A و OCR1B انجام می دهند. در صورت برابری بیت 1CCF1A یا OCF1B مطابق جدول زیر تغییر وضعیت داده و در صورت فعال بودن وقفه می توانند باعث ایجاد وقفه شوند.

| COM1A1/COM1B1 | COM1A0/COM1B0 | وضعیت پین OC1A یا OC1B |
|---------------|---------------|------------------------|
| 0 | 0 | غیر فعال (I/O معمولی) |
| 0 | 1 | Toggle در وضعیت تطابق |
| 1 | 0 | Clear در وضعیت تطابق |
| 1 | 1 | Set در وضعیت تطابق |

• در صورت استفاده از OC1A یا OC1B برای تولید شکل موج، باید این پین ها به صورت خروجی پیکربندی شوند.

مثال ۷: (تولید دو شکل موج با دوره تناوب ۱۳۱ میلی ثانیه و اختلاف فاز ۱۰ میلی ثانیه)

```
#include <mega16.h>
#define xtal 8000000

void main(void)
{

PORTD=0x00;
DDRD=0x30;

// Mode: Normal top=FFFFh

TCCR1A=0x50; //toggle OC1A & OC1B

TCCR1B=0x02; //Clock/8

OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0xFF; //OCR1A=255
```

www.avr.ir OCR1BH=0x28; OCR1BL=0x0F; //OCR1B=10255while (1); $T = r \times r'' \times \mu s = r \cdot v \mu s = r \cdot ms$ $i = OCR1B - OCR1A = r \cdot r \cdot o - r \cdot o = r \cdot ms$

CTC Mode ②

در این حالت مقدار رجیستر TCNT1 به طور پیوسته با مقدار رجیستر OCR1A یا ICR1 مقایسه می شود و در صورت برابری مقدار رجیستر TCNT1 برابر صفر می شود. بنابراین در این حالت مقدار رجیستر این TCNT1 تعیین می کنند. توجه به مقدار موجود در بیت های WGM مقدار رجیسترهای OCR1A یا ICR1 تعیین می کنند. با رسیدن تایمر به مقدار TOP خود بر حسب اینکه مقدار ماکزیمم OCR1A یا ICR1 انتخاب شده باشد به ترتیب پرچم های ICR1 یک شده و در صورت فعال بودن وقفه از آن می تـوان بـرای تغییـر دادن مقدار مقایسه استفاده کرد. این عمل باید با دقت صورت گیرد زیرا رجیستر مقایسه ی تایمرها فقـط در OC1A های PWM دارای بافر دوبل می باشد. در این حالت فرکانس مـوج ایجـاد شـده روی پایـه هـای OC1A یا OC1B

$$f_{OC \setminus x} = \frac{f_{CLK_I/O}}{\text{Y.N.}(\text{Y} + OCR \setminus A)}$$

مثال \wedge (تولید موج مربعی با فرکانس ۱ کیلوهرتز روی پایه ی OC1A)

```
#include <mega16.h>
#define xtal 8000000
void main(void)
{
PORTD=0 \times 00;
DDRD=0x30;
// Mode: CTC top=01F3h
TCCR1A=0x40;
TCCR1B=0x0A;
OCR1AH=0x01;
OCR1AL=0xF3; //OCR1A=499
while (1);
}
f = \frac{\wedge \cdots }{\uparrow \times \wedge (1 + \xi \land 4)} = 1 \cdots = 1 \text{KHz}
```

Fast PWM Mode 2

بر خلاف تایمرهای صفر و دو که در آن موج های PWM تولید شده دارای دقت ثابت ۸ بیتی هستند، تایمر ۱ قادر است سیگنال های PWM ای با دقت متغیر را ارائه کند، این مسئله باعث می شود که کاربر بتواند عالاوه بر تغییر Duty Cycle فرکانس موج را به صورت سخت افزاری کنترل کند (بدون مقدار اولیه دادن به TCNT1)

PWM سریع دارای پنج Mode می باشد: (۵، ۲، ۷، ۱۵، ۱۵ = [3:0]

- (0xFF = TOP) سریع \wedge بیتی PWM
- ۲. PWM سريع ۹ بيتي (0x1FF = TOP)
- (0x03FF = TOP) سریع ۱۰ بیتی PWM سریع ۳.
 - £. PWM سريع با 1CR1 = TOP

در این Mode تایمر از صفر تا مقدار TOP خود شروع به شمارش کرده و پس از از سرریز مجددا از صفر شروع به کار می کند. در صورتی که مقایسه ی خروجی در حالت PWM غیر معکوس باشد در حالت تطبیق مقایسه بین رجیسترهای TCNT و OCR1x پین OC1x یک شده و با رسیدن به مقدار TOP پاک می شود. در صورتی که خروجی PWM معکوس باشد وضعیتی عکس وجود خواهد داشت. دقت موج PWM خروجی می تواند مقادیر ثابت ۸، ۹ یا ۱۰ بیتی داشته و یا بوسیله ی رجیسترهای ICR1 یا OCR1A به مقدار دلخواه تنظیم

شود. در این حالت حداقل مقدار مجاز ۲ بیت (با دادن مقدار 0x0003 به رجیسترهای ICR1 یا OCR1x) و حداکثر آن ۱۲ بیت می باشد (با دادن مقدار 0xFFFF به رجیسترهای ICR1 یا OCR1x).

دقت موج PWM بر حسب مقدار ماکزیمم از رابطه ی زیر به دست می آید:

resolution =
$$\frac{\log(\text{TOP} + 1)}{\log(7)}$$

با رسیدن تایمر به مقدار TOP پرچم سرریز TOV1 فعال شده و با تطبیق مقایسه نیز بیت TOP یا OCF1B یک می شود. در این حالت ها اگر وقفه ی مربوطه فعال شده باشد می توان در ISR آن وقفه مقدار مقایسه را تغییر داد. باید توجه داشت که مقدار رجیسترهای مقایسه باید از مقدار TOP کمتر باشد در غیر اینصورت هیچگاه مقایسه ای صورت نمی گیرد.

تغییر وضعیت پین های OC1A و OC1B در حالت تطبیق مقایسه و سرریز مطابق جدول زیر خواهد بود:

| COM1A1 /COM1B1 | COM1A0 /COM1B0 | وضعیت پین OC1A یا OC1B |
|-------------------|-------------------|---|
| 0 | 0 | غیر فعال (I/O معمولی) |
| 0 | 1 | اگر Toggle بین I/O باشد: Toggle پین OC1A در وضعیت تطابق و OC1B پین I/O معمولی برای دیگر حالت های WGM1[3:0] غیر فعال (I/O معمولی) |
| 1 | 0 | Clear در وضعیت تطابق و Set در وضعیت TOP (PWM غیر معکوس) |
| 1 | 1 | Set در وضعیت تطابق و Clear در وضعیت TOP (PWM معکوس) |

فركانس موج PWM حاصل از رابطه ي زير بدست مي آيد:

$$f_{PWM} = \frac{f_{Clk_I/O}}{N.(1 + TOP)}$$

مثال ۹: (موج PWM با فركانس ۱ كيلو هرتز و زمان وظيفه ی ۲۵ درصد)

```
#include <mega16.h>
#define xtal 8000000
void main(void)
{
PORTD=0 \times 00;
DDRD=0x20;
// Mode: Fast PWM top=03FFh
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Disconnected
TCCR1A=0x83;
TCCR1B=0x0A; //10 Bit PWM
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0xFF;
while (1);
}
f_{PWM} = \frac{\Lambda \cdots }{\Lambda \cdot (1 + 1 \cdot \gamma \gamma)} = 9 \vee 7 \approx 1 \text{KHz}
```

$$DutyCycle = \frac{\text{ro7}}{\text{v.r}} \times \text{v..}\% = \text{ro}\%$$

• با مقدار اولیه دادن به TCNT1 در ISR سرریز تایمر، می توان به فرکانس دقیق ۱ کیلوهرتز رسید:

```
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
{
TCNT1=24;
}
TIMSK=0x04; //Enable TOV1
#asm("sei") //Enable Interrupts
```

Phase Correct Mode 3

(WGM1[3:0] = ۱۱، ۲۰، ۳، ۲۰، ۳، Mode کاری می باشد: (۱۱ می نیج Mode کاری می باشد: PWM

- (0xFF = TOP) تصحیح فاز (0xFF = TOP) تصحیح اد
- (0x1FF = TOP) تصحیح فاز ۹ بیتی PWM .۲
- (0x03FF = TOP) تصحیح فاز ۱۰ بیتی PWM تصحیح فاز ۱۰ بیتی
 - ICR1 = TOP تصحیح فاز با PWM .٤


در این Mode تایمر به طور پیوسته از مقدار صفر تا TOP و از TOP تا صفر می شمارد. در حالت PWM غیر معکوس در حالی که تایمر به صورت صعودی می شمارد در لحظه ی برابری رجیسترهای TCNT1 و OCR1x پین OCR1x صفر شده و در حالت شمارش نزولی با تطابق دو رجیستر این پین یک می شود. در حالت PWM معکوس، عکس این قضیه برقرار است.

دقت موج PWM خروجی می تواند مقادیر ثابت ۸، ۹ یا ۱۰ بیتی داشته ویا بوسیله ی رجیسترهای ICR1 یا Ox0003 به مقدار دلخواه تنظیم شود. در این حالت حداقل مقدار مجاز ۲ بیت (با دادن مقدار 0x0003 به رجیسترهای CR1x یا ICR1) و حداکثر آن ۱۲ بیت می باشد (با دادن مقدار OXFFFF به رجیسترهای ICR1).

دقت موج PWM بر حسب مقدار ماکزیمم از رابطه ی زیر به دست می آید:

resolution =
$$\frac{\log(\text{TOP} + 1)}{\log(7)}$$

پرچم سرریز تایمر TOV1 با رسیدن تایمر به مقدار صفر یک خواهد شد و با تطبیق مقایسه نیز بیت TOV1 آن وقفه یا OCF1B یا ISR آن وقفه یا OCF1B یا این حالت ها اگر وقفه ی مربوطه فعال شده باشد برنامه می تواند به ISR آن وقف منشعب شود. مقدار مقایسه (OCRx) را در ISR یا هر زمان دیگر می توان تغییر داد اما این مقدار در بافر رجیسترهای OCR1A و OCR1B ذخیره شده و با رسیدن تایمر به مقدار TOP در خود رجیستر DOR می شود بنابراین تغییر دادن مقدار رجیسترهای OCR1x به دلیل تغییر آن با رسیدن به TOP می تواند باعث خروجی PWM نا متقارن شود:

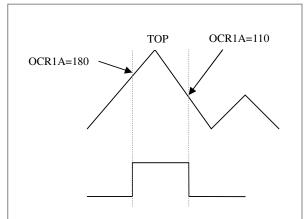

✓ مشکل بالا در PWM تصحیح فاز و فرکانس با بروز کردن رجیسترهای OCR1x در زمان رسیدن به صفر، حل می شود.

تغییر وضعیت پین های OC1A و OC1B در حالت تطبیق مقایسه و سرریز مطابق جدول زیر خواهد بود:

| COM1A1 | COM1A0 | وضعیت بین OC1A یا OC1B | | |
|---------|---------|--|--|--|
| /COM1B1 | /COM1B0 | | | |
| 0 | 0 | غير فعال (I/O معمولي) | | |
| 0 | 1 | اگر 9, 14 و WGM1[3:0] باشد: Toggle پین OC1A در وضعیت تطابق و OC1B پین OC1D پین I/O بین معمولی) معمولی برای دیگر حالت های WGM1[3:0] غیر فعال (I/O معمولی) | | |
| 1 | 0 | Clear در وضعیت تطابق و شمارش صعودی. Set در وضعیت تطابق و شمارش نزولی | | |
| 1 | 1 | Set در وضعیت تطابق و شمارش صعودی. Clear در وضعیت تطابق و شمارش نزولی | | |

فركانس موج PWM در حالت تصحيح فاز نصف حالت Fast PWM بوده و از رابطه ي زير بدست مي آيد:

$$f_{PWM} = \frac{f_{Clk_I/O}}{\text{Y.N.(Y+TOP)}}$$

Page 198

www.avr.ir

مثال ۱۰: در برنامه ی مثال قبل Mode تایمر را از Fast PWM به Phase Correct PWM تغییر داده و نصف شدن فرکانس PWM خروجی را مشاهده کنید:

TCCR1A=0x83; TCCR1B=0x02; OCR1AL=0xFF;

Phase and Frequency Correct Mode ©

همانطور که گفته شد به دلیل بروز کردن رجیستر OCR1x با رسیدن به TOP ممکن است شکل مـوج خروجـی نامتقارن شود بنابراین برای حل این مشکل Mode پنجم تایمر یک این رجیستر را با رسیدن به صفر بروز می کند. Mode تفاوت دیگر این Mode و عملکرد قبلی در این است کـه تـایمر تنهـا در دو حالـت زیـر کـار مـی کنـد: (۸، Mode تفاوت دیگر این Mode و عملکرد قبلی در این است کـه تـایمر تنهـا در دو حالـت زیـر کـار مـی کنـد: (۷، Mode و Mode)

- ICR1 = TOP تصحیح فاز و فرکانس با PWM .۱
- OCR1A = TOP تصحیح فاز و فرکانس با PWM

واحد Capture تايمريك

عملکرد این واحد به این صورت است که در اثر تریگر شدن ورودی Capture از پین ICP1 یا خروجی مقایسه گر آنالوگ مقدار موجود در رجیستر TCNT1 در رجیستر ICR1 نوشته شده و همزمان پرچم Capture تایمر یک (ICF1) یک می شود. در این زمان در صورت فعال بودن بیت پرچم ورودی TICIE1) این تریگر شدن می تواند باعث ایجاد وقفه شود. با اجرا شدن ISR به طور خودکار بیت ICF1 صفر شده و یا در صورت فعال نبودن وقفه می تواند با نوشتن یک بر روی آن پاک شود.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR1H | ICR1[15:8] | | | | | | | |
| ICR1L | ICR1[7:0] | | | | | | | |

رجیستر ICR1 به جز در حالتی که به عنوان TOP جهت مقایسه به کار می رود (Mode های ۱۰،۸
 ۱۲ و ۱۶) یک رجیستر فقط خواندنی است.

همانطور که گفته شد تریگر شدن واحد Capture می تواند از دو منبع مختلف صورت گیرد که این از طریق بیت مختلف صورت می گیرد. صفر بودن این بیت پین ICP1 و یک بودن آن خروجی مقایسه کننده ی آنالوگ را انتخاب می کند. همچنین نوع سیگنال ورودی از پین ICP1 بوسیله بیت ICES1 از رجیستر TCCR1B تعیین می شود، به این ترتیب که صفر بودن این بیت لبه ی پایین رونده و یک بودن آن لبه ی بالا رونده ی سیگنال ورودی را انتخاب می کند.


| TCCR1B | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|-------|-------|---|-------|-------|------|------|------|
| نام بیت | ICNC1 | ICES1 | _ | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10 |

ورودی Capture دارای یک واحد کاهش نویز نیز می باشد که با استفاده از یک فیلتر دیجیتال ایمنی ورودی را بهبود می بخشد. این واحد با یک کردن بیت ICNC1 از رجیستر ICNC1 فعال می شود. با فعال شدن ایس فیلتر باید سیگنال نمونه برداری شده روی پایه ی ICP1 برای چهار سیکل کلاک معتبر باشد.

پروژه ۱۰: کنترل سرو ٔ موتور

}

www.avr.ir DDRD=0x20; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 2000.000 kHz // Mode: Ph. & fr. cor. PWM top=ICR1 // OC1A output: Non-Inv. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge TCCR1A=0x80; TCCR1B=0x12;ICR1H=0x4E;ICR1L=0x20; //ICR=20000OCR1AH=0x03;OCR1AL=0xE8; //1000 while (1) { for (OCR1A=1000; OCR1A<2000; OCR1A++) delay_ms(1); for (OCR1A=2000; OCR1A>1000; OCR1A--) $delay_ms(1);$ };

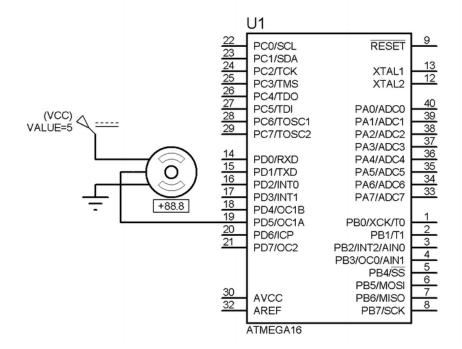

پروژه ۱۱: تولید موج سینوسی

#include <mega16.h>
#define xtal 8000000

flash char sinewave[256]={


```
www.avr.ir
```

```
0 \times 01, 0 \times 02, 0 \times 02, 0 \times 03, 0 \times 04, 0 \times 05, 0 \times 06, 0 \times 07, 0 \times 08, 0 \times 09, 0 \times 01, 0 \times 
0 \times 0 A, 0 \times 0 B, 0 \times 0 D, 0 \times 0 E, 0 \times 0 F, 0 \times 1 1, 0 \times 1 3, 0 \times 1 4, 0 \times 1 6, 0 \times 1 A, 0 \times 1 C, 0 \times 1 E, 0 \times 2 0, 0 \times 2 2, 0 \times 2 4,
0x26,0x29,0x2B,0x2D,0x30,0x32,0x35,0x37,0x3A,0x3D,0x3F,0x42,0x45,0x48,0x4B,0x4D,
0x50, 0x53, 0x56, 0x59, 0x5C, 0x5F, 0x62, 0x65, 0x69, 0x6C, 0x6F, 0x72, 0x75, 0x78, 0x7B, 0x7E
};
char i=0;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
 {
                   OCR1A=sinewave[i];
                   i++;
                   if(i==255)
                   i=0;
 }
void main(void) {
DDRD=0xFF;
 // Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000.000 kHz
// Mode: Fast PWM top=00FFh
 // OC1A output: Non-Inv.
 // OC1B output: Discon.
 // Noise Canceler: Off
 // Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x81;
TCCR1B=0x09;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
```

```
www.avr.ir
TIMSK=0x10;

//enable global interrups
#asm("sei");

while (1);
}
```

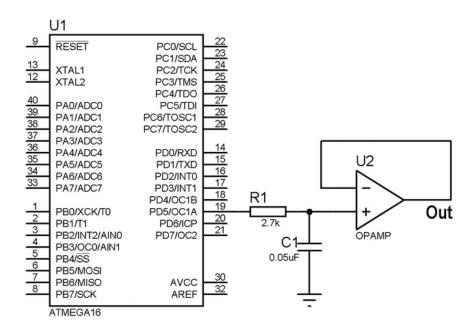

يورت سريال (RS-232)

RS-232c در اواخر دهه ۲۰ میلادی به صورت استاندارد تعریف شد و همچنان یکی از استانداردهای پرکاربرد در کامپیوترهای شخصی و کاربردهای صنعتی است. این استاندارد هم ارتباط سریال سنکرون و هم آسنکرون را پشتیبانی کرده و به صورت Full Duplex عمل می نماید. کامپیوترهای شخصی تنها ارتباط آسنکرون را پشتیبانی می کنند و از طریق چیپ UART موجود در برد اصلی، اطلاعات را از حالت موازی به سریال یا از سریال به موازی تبدیل کرده و با تنظیمات زمانی آن را از طریق پورت سریال ارسال یا دریافت می کند.



پورت سریال دارای یک کانکتور ۹ پین می باشد و از آنجایی که این استاندارد در ابتدا برای ارتباط با مودم طراحی شده بود، دارای پین های Handshaking و وضعیت می باشد. اما نوع خاصی از ارتباط با RS-232 به نام شده بود، دارای پین های ارسال و دریافت است برای ارتباط با غیر از مودم استفاده می شود. Null-Modem که تنها شامل پین های ارسال و دریافت است. در شکل زیر کانکتور پورت سریال را که D9 نام بنابراین تنها دو پین D9 و D9 (و البته زمین) مورد نیاز است. در شکل زیر کانکتور پورت سریال را که D9 دارد ملاحظه می کنید:




در جدول زیر عملکرد هر پین آورده شده است:


| | Pin | عملکرد |
|---|---------------------|---|
| ١ | Carrier Detect | آیا مودم به یک خط تلفن متصل است ؟ |
| ۲ | Receive Data | كامپيوتر اطلاعات ارسال شده توسط مودم را دريافت مي نمايد. |
| ٣ | Transmit Data | کامپیوتر اطلاعاتی را برای مودم ارسال می دارد. |
| ٤ | Data Terminal Ready | کامپیوتر به مودم آمادگی خود را برای ارتباط اعلام می دارد. |
| ٥ | Signal Ground | زمین سیگنال |
| ٦ | Data Set Ready | مودم آمادگی خود را برای ارتباط به کامپیوتر اعلام می دارد. |
| ٧ | Request To Send | کامپیوتر از مودم در رابطه با ارسال اطلاعات سوال می نماید. |
| ٨ | Clear To Send | مودم به کامپیوتر اعلام می نماید که می تواند اطلاعاتی را ارسال دارد. |
| ٩ | Ring Indicator | زنگ تلفن تشخیص داده خواهد شد. |

سطح سيگنال:

در استاندارد RS-232 سطح ولتاژ ۳+ تا ۱۲+ نمایانگر وضعیت Space یا صفر منطقی و بازه ی ۳- تا ۱۲- ولت نمایشگر وضعیت Mark یا یک منطقی می باشد:

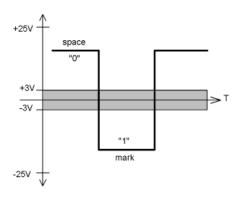


اگرچه تجهیزات استاندارد TTL با سطوح منطقی ۰ و ۵ ولت کار می کنند اما قالب اطلاعات ارسالی تفاوتی ندارد و با یک مدار تغییر سطح ولتاژ، PC می تواند با ادوات TTL ارتباط برقرار نماید. یکی از مبدل های متداول سطح RS-232 به TTL مدار مجتمع MAX232 و یا HIN232 می باشد. RS-232 یک تراشه ی متداول سطح IC به شامل ۲ فرستنده و ۲ مبدل مجزا است. در زیر یک مدار نمونه را برای کار با این IC مشاهده می کنید:

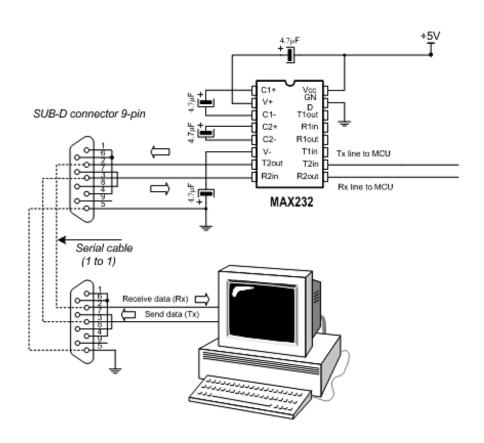

قالب اطلاعات:

در یک Frame اطلاعاتی که توسط بیت شروع و بیت پایان محصور شده است معمولا ۵ تا ۸ بیت دیتا قرار می گیرد و یک بیت توازن نیز به صورت اختیاری تعریف می شود. بیت شروع متناظر با صفر منطقی است و بیت پایان (که ممکن است ۱ یا ۲ بیت باشد.) توسط یک شناسایی می شود. مثلا در نمودار زمانی زیر یک Frame شامل ۱۰ بیت است که هفت بیت آن شامل Data یک بیت آغازین و یک بیت پایانی و یک بیت توازن قبل از بیت پایان می باشد:

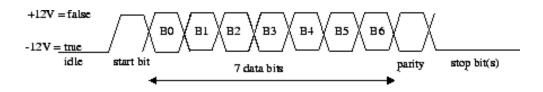

عملكرد USART ميكروكنترلر

قطعه ی ATmega16 دارای یک ماژول USART بوده که از استاندارد RS-232 در دو حالت آسنکرون و سنکرون پشتیبانی می کند. دسترسی به پورت سریال AVR از طریق سه پین AVR و XCK که به سنکرون پشتیبانی می کند. دسترسی به پاشند امکان پذیر است. (پین XCK فقط در Mode سنکرون کاربرد دارد.) ترتیب پین ارسال، دریافت وکلاک می باشند امکان پذیر است. (پین AVK فقط در USART سنکرون کاربرد دارد.) قالب اطلاعات در USART میکروکنترلر AVR همانند UART کامپیوترهای شخصی شامل یک بیت شروع، بیت های داده، بیت اختیاری توازن و یک یا دو بیت پایان است، با این تفاوت که در AVR می تواند ۵ تا ۹ بیت

Data تعریف شود. بیت توازن می تواند فرد یا زوج باشد و از طریق بیت های UPM[1:0] از رجیستر UPM[1:0] تنظیم می شود.

رجيسترهاي USART

(UDR) USART Data Register

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | |
|-------------|---|----------|---|-----|-------|---|---|---|--|--|
| UDR (Read) | | RXB[7:0] | | | | | | | | |
| UDR (Write) | | | | TXB | [7:0] | | | | | |

بافر دریافت و ارسال پورت سریال دارای یک آدرس مشترک به نام UDR در فضای I/O Registers می باشند. بافر ارسال، مقصد داده های نوشته شده در رجیستر UDR بوده و خواندن این رجیستر محتویات بافر دریافت را به دست می دهد. تنها زمانی می توان روی رجیستر UDR مقداری را نوشت که بیت UDRE از رجیستر UCSRA یک شده باشد و در غیر اینصورت دیتای ارسالی توسط USART نادیده گرفته می شود. با ارسال اطلاعات به بافر ارسال UCSRB در صورتی که بیت TXEN از رجیستر UCSRB یک باشد اطلاعات در شیفت رجیستر بارگذاری شده و بیت به بیت از پین TXD ارسال می شود.

USART Control and Status Register A . Y

| UCSR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2. | 1 | 0 |
|------|---|---|---|---|---|----|---|---|
| A | | ŭ | | - | 3 | | | |

| نام بیت | RX | TVC | UDR | EE | DOB | ÞF | U2 | MPC |
|------------|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|
| ئم بيت | C | IXC | E | FE | DOR | PE | X | M |

Multi-processor Communication Mode: یک شدن این بیت میکروکنترلر را به حالت ارتباطات چند یر دازنده ای می بر د.

Baud با یک کردن ایس بیت در Double the USART Transmission Speed: با یک کردن ایس بیت در Mode آسنکرون Rate فر باشد.

Parity Error: در صورت فعال بودن تولید بیت توازن از طریق بیت های (UPM[1:0]، با روی دادن خطای توازن در بافر دریافت، این بیت یک می شود.

Data Overrun با بروز Overrun این بیت یک می شود. شرایط Overrun یا لبریز وقتی روی می دهد که بافر دریافت پر باشد و شیفت رجیستر نیز محتوی داده ی جدیدی باشد و داده ی جدیدی نیـز از راه برسد، یعنی یک بایت در بافر شیفت رجیستر منتظر باشد و بیت شروع جدیدی دریافت شـود. در ایـن حالـت اطلاعـات جدید از بین می رود و با یک شدن بیت DOR بروز خطا اعلام می شود.

Frame Error اگر در Frame دریافت شده بیت پایان صفر باشد این بیت یک شده و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.

این است که اطلاعات موجود در نشان دهنده ی این است که اطلاعات موجود در نشان دهنده ی این است که اطلاعات موجود در بافر ارسال برای شیفت رجیستر ارسال شده و بافر ارسال آماده ی دریافت کاراکتر جدید است. همچنین در صورتی که بیت UDRE یک باشد باعث ایجاد وقفه شده و تا زمانی که بیت UDRE یک است

با خارج شدن از ISR دوباره آن را اجرا می کند با نوشتن داده ی جدید در UDR پرچم UDRE صفر می شود. بعد از ریست شدن میکرو این بیت یک می شود که به معنای آماده بودن دریافت کاراکتر جدید است.

USART Transmit Complete: این پرچم زمانی یک می شود که تمام اطلاعات موجود در شیفت رجیستر به بیرون شیفت داده شده و داده ی جدیدی در بافر ارسال وجود نداشته باشد. با فعال بودن بیت TXC این پرچم می تواند باعث ایجاد وقفه ی کامل شدن ارسال شود و با اجرای ISR بیت TXC توسط سخت افزار پاک شده و در غیر اینصورت نرم افزار می تواند با نوشتن یک بر روی آن، آن را پاک کند.

UDR در UDR یک شده و پس از USART Receive Complete: این بیت با کامل شدن دریافت یک Trame در UDR یک شده و پس از UDR مفر می شود.

USART Control and Status Register B . •

| UCSRB | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|
| نام بیت | RXCIE | TXCIE | UDRIE | RXEN | TXEN | UCSZ2 | RXB8 | TXB8 |

3 Transmit Data Bit : در حالتی که از پورت سریال در Mode بیتی استفاده می شود این بیت نهمین بیت نهمین بیت نهمین بیت کاراکتر ارسالی خواهد بود. باید توجه داشت که قبل از نوشتن در UDR باید وضعیت این بیت را مشخص کرد.

Receive Data Bit 8: در حالتی که از پورت سریال در Mode بیتی استفاده می شود این بیت نهمین بیت کاراکتر دریافتی خواهد بود. باید توجه داشت که قبل از خواندن UDR باید این بیت را خواند.

Character Size: با ترکیب این بیت و بیت های UCSZ[1:0] در رجیستر UCSRC تعداد بیت های داده (اندازه ی کاراکتر) را در یک Frame مشخص می کند.

Transmitter Enable: با یک کردن این بیت عملکرد عادی پین TxD به ارسال پورت سریال تغییر حالت داده و بعد از آن قابل استفاده به صورت I/O معمولی نیست. غیر فعال کردن این بیت در حالیکه UART سریال مشغول است تا اتمام ارسال اطلاعات تاثیر نخواهد گرفت.

Receiver Enable: با یک کردن این بیت عملکرد عادی پین RxD به دریافت پورت سریال تغییر حالت داده و بعد از آن قابل استفاده به صورت I/O معمولی نیست. با صفر کردن این بیت بافر پـورت سـریال خـالی شـده و مقدار بیت های FE ،DOR و PE نامعتبر خواهد بود.

USART Data Register Empty Interrupt Enable: با یک شدن این بیت، در صورتی که بیت فعال ساز کلی وقفه ها (I) یک باشد، فعال شدن پرچم خالی بودن بافر ارسال (UDRE) می تواند باعث ایجاد وقفه شود.

TX Complete Interrupt Enable: با یک شدن این بیت، در صورتی که بیت فعال ساز کلی وقفه ها (I) کلی و ک

(I) با یک شدن این بیت، در صورتی که بیت فعال ساز کلی وقفه ها (RX Complete Interrupt Enable یک باشد، فعال شدن پرچم اتمام ارسال (RXC) می تواند باعث ایجاد وقفه شود.

USART Control and Status Register C

| UCSRC 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|---------|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | • |
|----|-----|-----|------|----|----|
| 1A | /\A | /\A | ı.aı | /r | ır |
| | | | | | |

| نام بیت | URSEL | UMSEL | UPM1 | UPM0 | USBS | UCSZ1 | UCSZ0 | UCPOL |
|---------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|

€ رجیسترهای UCSRC و UBRRH دارای آدرس مشترکی در فضای I/O هستند، که برای انتخاب این دو از بیت URSEL استفاده می شود.

Clock Polarity: این بیت فقط در Mode سنکرون به کار برده می شود و در Clock Polarity این بیت فقط در صفر نوشته شود. عملکرد این بیت مطابق جدول زیر است:

| UCPOL | تغییر داده ی ارسالی روی پین TxD | نمونه برداری از داده ی دریافتی روی پین RxD |
|-------|---------------------------------|--|
| | لبه ی بالا رونده ی پالس XCK | لبه ی پایین رونده ی پالس XCK |
| ١ | لبه ی پایین رونده ی پالس XCK | لبه ی بالا رونده ی پالس XCK |

این بیت به همراه بیت UCSZ2 مطابق جدول زیر تعداد بیت های یک کاراکتر را در این بیت به همراه بیت UCSZ2: این بیت به همراه بیت کاراکتر را تعیین می کنند.

| UCSZ2 | UCSZ1 | UCSZ0 | اندازه ی کاراکتر |
|-------|-------|-------|------------------|
| | • | • | ٥ بيت |

www.avr.ir

| www.avr.ir | | | | | |
|--------------------|---|---|---|-------------|----------------------|
| | • | • | ١ | ٦ بيت | |
| | • | ١ | • | ۷ بیت | |
| | • | ١ | ١ | ۸ بیت | |
| | ١ | • | • | رزرو شده | |
| | ١ | • | 1 | رزرو شده | |
| | ١ | ١ | • | رزرو شده | |
| بیت، تعداد بیت های | ١ | ١ | 1 | حالت ۹ بیتی | Stop Bit Select: این |
| | | | | | |

یایان را معین می کند. در حالت پیش فرض که این بیت صفر می باشد یک بیت یایان و در صورت ۱ شدن ۲ بیت یایان در نظر گرفته می شود.

[1:0] Parity Mode: این دو بیت تنظیمات مربوط به بیت توازن را مطابق جدول زیر انجام می دهند. در صورت فعال بودن بیت توازن همراه هر Frame این بیت ایجاد شده و در گیرنده بر حسب همان تنظیمات (که باید در آنجا نیز مطابق تنظیمات فرستنده انجام شود.) مقدار بیت توازن با مقدار دریافت شده مقایسه شده و در صورت بروز خطا پرچم PE از رجیستر UCSRA یک می شود.

| UPM1 | UPM0 | وضعیت بیت توازن |
|------|------|-----------------|
| • | • | غير فعال |
| • | 1 | رزرو شده |
| ١ | • | توازن زوج |
| 1 | 1 | توازن فرد |

UMSEL: USART Mode Select حالت کار UART را تعیین می کند. در صورتی این بیت یک باشد در حالت آسنکرون و با یک کردن آن در وضعیت سنکرون کار می کند.

Register Select: همانطور که گفته شد دو رجیستر UCSRC و UBRRH دارای آدرس مشترکی (0x40) هستند و این بیت برای انتخاب نوشتن روی یکی از این دو رجیستر می باشد. به این صورت که اگر بخواهیم روی UCSRC مقداری را بنویسیم باید در همان بایت MSB یک باشد و چنانچه بخواهیم روی UBRRH مقداری را بنویسیم باید در همان مثال دستورات زیر مقدار بیت ۱ از هر رجیستر را یک می کند:

UBRRH = 0×02 ; UCSRC = 0×82 ;

روش خواندن این دو رجیستر به این صورت است که در صورت خواندن مقدار آدرس 0x40 و یا هر یک از اسامی مستعار این آدرس (UBRRH یا UCSRC) مقدار رجیستر UBRRH به دست خواهد آمد:

a = UBRRH; چنانچه بخواهیم مقدار رجیستر UCSRC را بدست آوریم باید در سیکل کلاک بعدی مقدار خوانده شده را به عنوان مقدار واقعی UCSRC در نظر بگیریم، به عنوان مثال:

b = UBRRH;
b = UCSRC;

- ✓ بهتر است در صورت استفاده از وقفه، قبل از پروسه ی بالا بیت فعال ساز وقفه ها را با دستور
 #asm("cli")

USART Baud Rate Registers ...

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|-------|-------|-----------|---|---|------------|---|---|---|--|
| UBRRH | URSEL | - | - | - | UBRR[11:8] | | | | |
| UBRRL | | UBRR[7:0] | | | | | | | |

URSEL: همان طور كه گفته شد براي انتخاب بين UBRRH و UCSRC استفاده مي شود.

UBRRH[7:4]: برای کاربردهای آینده رزرو شده هستند و برای سازگاری با قطعات آتی باید روی آن ها صفر نوشته شود.

USART رابط USART: این دوازده بیت برای تعیین Baud Rate رابط USART: این دوازده بیت برای تعیین منظور می توان از روابط زیر استفاده نمود:

| Mode کاری | محاسبه Baud Rate از روی UBRR | محاسبه UBRR از روی Baud Rate |
|------------------------------------|--|---|
| آسنكرون (U2X=0) | Baud = $\frac{f_{osc}}{17(UBRR + 1)}$ | $UBRR = \frac{f_{osc}}{11 \times Baud} - 1$ |
| آسنکرون با سرعت دوبرابر (U2X=1) | $Baud = \frac{f_{osc}}{\wedge (UBRR + 1)}$ | $UBRR = \frac{f_{osc}}{\wedge \times Baud} - 1$ |
| عملكرد سنكرون | $Baud = \frac{f_{osc}}{(UBRR + 1)}$ | $UBRR = \frac{f_{osc}}{7 \times Baud} - 1$ |

مقدار خطای بوجود آمده از رابطه ی زیر بدست می آید:

$$Error[\%] = (\frac{BaudRate_{ClosestMatch}}{BaudRate} - 1) \times 1 \cdot \cdot \%$$

مثال ۱: با کلاک ۸ مگاهرتز و Baud Rate = ۲٤۰۰ در Mode آسنکرون عادی، مقدار UBRR را بدست آورید.

$$UBRR = \frac{\wedge \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot}{1.1 \times 16.1} - 1 = 1.1 \times 1.2 \times$$

BaudRate =
$$\frac{\wedge \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot}{1 \cdot 7(7 \cdot V + 1)} = 75 \cdot 5$$

Error[%] =
$$(\frac{Y \cdot \cdot \cdot \xi}{Y \cdot \cdot \cdot \cdot} - 1) \times 1 \cdot \cdot \cdot \% = \cdot . \%$$

برای صفر شدن خطا می توان از کرسیتال 7.3728 مگاهر تز استفاده نمود اگرچه حداکثر خطای قابل قبول برای این وضعیت ۲ درصد می باشد.

- ✓ کریستال هایی که می توان با استفاده از آن ها به خطای Baud Rate صفر رسید ۱.۸۲۳۲، ۱.۸۲۳۲ صفر رسید ۱۲.۷۲۵۳، ۱۱.۰۵۹۲ می باشند.
 - ✓ مقدار UBRR و خطاهای حاصل در کلیه حالت ها در صفحات ۱۹۹-۱۹۹ از برگه ی اطلاعاتی
 ATmega16 موجود می باشد.

توابع USART در

اعلان این توابع در فایل **stdio.h** قرار دارد و قبل از استفاده از آن ها باید تنظیمات اولیه USART انجام شود.

```
www.avr.ir
```

```
تابع ()getchar: این تابع به روش Polling منتظر می ماند تا پرچم RXC یک شده و بعد از آن مقدار UDR یک شده و بعد از آن مقدار UDR
```

تابع ()putchar: این تابع به روش Polling منتظر می ماند تـا پـرچم UDRE یـک شـده و بعـد از آن یـک کاراکتر را در UDR کپی می کند.

مثال ۲: (میکرو اول بعد از ۳ ثانیه عدد ۷ را برای میکرو دوم ارسال می کند و در مدت این سه ثانیه میکرو دوم به روش PORTA می ریزد.) روش Polling منتظر دریافت یک کاراکتر می ماند و پس از دریافت آن را در PORTA می ریزد.) برنامه ی میکرو اول:

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define xtal 8000000

void main(void)
{

UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08; // USART Transmitter: On
UCSRC=0x86; //8 Data, 1 Stop, No Parity
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33; // USART Baud rate: 9600

delay_ms(3000);
putchar(7);
while (1);
}
```

برنامه میکرو دوم:

```
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#define xtal 8000000
void main(void)
{
char a;
DDRA=0xFF;
PORTA=0xFF;
UCSRA=0 \times 00;
UCSRB=0x10; // USART Receiver: On
UCSRC=0x86; //8 Data, 1 Stop, No Parity
UBRRH=0 \times 00;
UBRRL=0x33; // USART Baud rate: 9600
       a = getchar(); // Polling RXC
       PORTA = a;
       while (1);
}
توابع سطح بالای USART تنها برای صرفه جویی در وقت برنامه نویس می باشند. در صورت نیاز می تـوان بـه
صورت مستقیم با رجیسترها کار کرد. به عنوان مثال حلقه ی اصلی برنامه ی میکرو دوم را به صورت زیر نیـز مـی
                                                                 توان نوشت:
       while(!(UCSRA&0x80));
```

```
www.avr.ir
PORTA=UDR;
```

while (1);

توابع () puts و () puts این توابع یک رشته را توسط USART به پورت سریال ارسال می کنند. تابع () puts و () puts رشته ای را که در SRAM است و تابع () puts است و تابع () puts است به خروجی ارسال می puts و () putchar و () putchar می باشند و در اینجا نیز با استفاده از اشاره گر ۲ کاراکترها پشت سر هم بوسیله ی این توابع به رجیستر UDR ارسال می شوند.

این توابع به انتهای رشته کاراکتر (0x10) (10x10) را اضافه می کنند.

مثال ٣: (رشته هاى "Kavosh" و "AVR" به پورت سريال ارسال مي شوند.)

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define xtal 8000000

flash char string1[7]="Kavosh";
char string2[7]="AVR";

void main(void)
{
```

```
www.avr.ir
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08; // USART Transmitter: On
UCSRC=0x86; //8 Data, 1 Stop, No Parity
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33; // USART Baud rate: 9600
        putsf(string1);
        puts(string2);
        while (1);
}
  تابع ()gets: این تابع دارای دو آرگومان نام متغیر و طول است که منتظر می ماند تا کاراکترهای دریافتی به
                                      اندازه ی طول شده و سپس آن ها را داخل متغیر می ریزد.
 مثال ٤: (میکرو اول بعد از ۱ ثانیه عدد رشته ی Kavosh را برای میکرو دوم ارسال می کند و در مدت این یک
  ثانیه میکرو دوم به روش Polling منتظر دریافت رشته می ماند و پس از دریافت آن را در LCD نمایش می
                                                                          دهد.)
                                                                   برنامه میکرو ۱:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define xtal 8000000
void main(void)
{
```

```
www.avr.ir
UCSRA=0 \times 00;
UCSRB=0x08; // USART Transmitter: On
UCSRC=0x86; //8 Data, 1 Stop, No Parity
UBRRH=0 \times 00;
UBRRL=0x33; // USART Baud rate: 9600
      delay_ms(1000);
      putsf(" Kavosh ");
      while (1);
}
                                                       برنامه میکرو ۲:
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
#define xtal 8000000
#asm
   .equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
char a[10];
void main(void)
{
UCSRA=0 \times 00;
```

```
www.avr.ir
UCSRB=0x10; // USART Receiver: On
UCSRC=0x86; //8 Data, 1 Stop, No Parity
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33; // USART Baud rate: 9600

lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_putsf("Waiting...");
gets(a,10);
lcd_clear();
lcd_puts(a);
while(1);
}
```

تابع ()printf: این تابع یک رشته ی قالب بندی شده را به پورت سریال ارسال می کند. کاراکتر فرمت می تواند مطابق جدول زیر باشد:

| نوع اطلاعات | كاراكتر فرمت |
|--------------------------------|--------------------|
| یک کاراکتر | %c |
| عدد صحیح علامتدار در مبنای ۱۰ | %i ₂ %d |
| عدد اعشاری به صورت نماد علمی | e» و %E |
| عدد اعشاری | %f |
| رشته ی ختم شده به Null واقع در | %s |

| SRAM | |
|---------------------------------|--------------------|
| رشته ی ختم شده به Null واقع در | %p |
| Flash | , ° P |
| عدد صحیح بدون علامت در مبنای ۱۰ | %u |
| عدد صحیح بدون علامت در مبنای ۱۹ | %X ₂ %x |
| کاراکتر % | %% |

مثال ٥: (یک رشته ی قالب بندی شده را به پورت سریال ارسال می کند.)

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define xtal 8000000

int a = 100;
char b = 'A';
float pi = 3.14;

void main(void)
{

UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08; // USART Transmitter: On
UCSRC=0x86; //8 Data, 1 Stop, No Parity
UBRRH=0x00;
```

```
www.avr.ir
```

```
UBRRL=0x33; // USART Baud rate: 9600

printf("a=%d b=%c pi=%f",a,b,pi);

while (1);
}
```

تابع (printf() این قابلیت را دارد که برنامه نویس طول میدان و دقت پارامتر را تعیین کند که این امکان به صورت printf() تابع (width precision printf() قابل تنظیم می باشد. width نشان دهنده ی طول یک عدد است که در مورد اعداد صحیح اگر بیشتر از تعداد ارقام باشد به اندازه ی اضافه جای خالی در سمت چپ عدد در نظر گرفته می شود و چنانچه عدد اعشاری باشد این مقدار بیانگر قسمت صحیح و "." و قسمت اعشاری می باشد. precision مقدار دقت اعشار را تعیین می کند. printf() می کند. printf() باشد (printf() ها تابع می کند.

مشخصات تابع ()printf در کامپایلر CodeVision را می توان از طریق:

Project/Configure/C Compiler/(s)printf Features

تعيين نمود.

تابع ()scanf: با استفاده از این تابع می تواند قالب اطلاعات دریافتی از پورت سریال را تعیین نمود. طرز کار این تابع به این صورت است:

; (عبارت دوم, "عبارت اول") scanf

عبارت دوم نام متغیری است که رشته ی دریافتی در آن قرار می گیرد و عبارت اول تعیین می کند که قالب داده ی دریافتی به چه صورت باشد. به صورت پیش فرض طول رشته ی دریافتی ۲۵۲ کاراکتر است اما با افزودن طول قبل از کاراکتر فرمت می توان آن را به مقدار دلخواه کاهش داد. به عنوان مثال:

scanf("%10d",a)

۱۰ کاراکتر را از ورودی خوانده و در متغیر a ذخیره می کند.

مشخصات تابع () scanf را همانند () printf می توان از:


Project/Configure/C Compiler/(s)scanf Features

تنظيم نمود.

توجه: توابع ()printf و ()scanf حجم زیادی از حافظه ی Flash را مصرف کرده و سرعت اجرای آن ها پایین است، بنابراین تا حد امکان از آن ها استفاده نکرده و در صورت لزوم مشخصات آن ها را به ساده ترین حالت (int, width و int) تنظیم نمایید.

استفاده از یورت سریال در وضعیت سنکرون


با یک کردن بیت UMSEL از رجیستر UCSRC میکروکنترلر در این حالت قرار می گیرد و اتصالات سخت افزاری به صورت زیر می باشد:

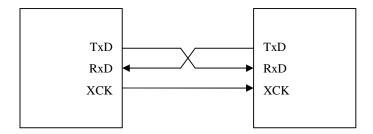

همانطور که گفته شد بوسیله ی بیت های UCPOL می توان لبه ی نمونه برداری و تغییر بر اسال کلاک را تعیین نمود. مسئله ای که باید در همانطور که این است که داده باید در خلاف لبه ای که در فرستنده ارسال شده است، در گیرنده نمونه برداری شود یعنی اگر داده در لبه ی پایین رونده ارسال شده باشد در لبه ی بالا رونده دریافت شود.

وضعیت Multi-processor

برای ایجاد شبکه بین میکروکنترلرها از این Mode استفاده می شود. معمولا یک میکروکنترلر به عنوان Master و بقیه به عنوان Slave ایفای نقش می کنند.

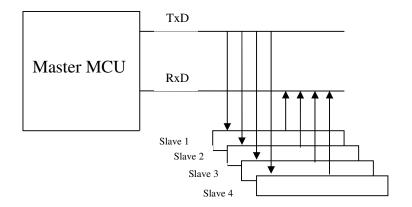

با یک کردن بیت MPCM از رجیستر UCSRA میکروکنترلر وارد ایس Mode خواهد شد. برای مبادله ی اطلاعات بین Master و Slave باید Slave توسط Master آدرس دهی شود که بدین منظور از بین نهم داده (TXB8) استفاده می شود. آدرس Slave ها قبلا توسط برنامه نویس تعیین شده و تمام آن ها باید با یک شدن بیت MPCM در Mode چند پردازنده ای قرار بگیرند و منتظر دریافت آدرس از Master بمانند. برای شروع ارتباط Master یک فریم اطلاعاتی ۹ بیتی که هشت بیت آن شامل آدرس و بیت نهم آن یک است به میکروکنترلرها ارسال می کند. یک بودن بیت نهم باعث می شود که رفتار Slave ها با داده ی دریافتی همانند یک آدرس بوده و آن را با آدرس خود مقایسه کنند. Slave انتخاب شده بیت MPCM خود را پاک کرده و منتظر دریافت آدرس می مانند. در این زمان Slave انتخاب شده با ارسال پیامی برای Master تصدیق می فرستند تا بیت نهم خود را صفر کند تا در در ارسال بعدی به اشتباه Slave دیگری انتخاب نشود. پس از اتمام ارسال داده Master مجددا به نشانه ی آدرس دهی بیت نهم خود را یک کرده و آدرس دیگری را ارسال می کند. Slave قبل که بیت MPCM آن صفر شود.

* پروژه ۱۲: پورت سریال در ویژوال بیسیک

ارتباط بین کامپیوتر و PC به صورت Null-Modem بوده و همانطور که اشاره شد برای تغییر سطح -RS ارتباط بین کامپیوتر و PC به TTL مطابق شماتیک ابتدای فصل از مبدل MAX232 استفاده می شود.


برای دسترسی به پورت های COM در ویژوال بیسیک می توان از کنترل MSComm که همراه کامپایلر وجود دارد استفاده نمود. این کنترل، ارتباط دهی پورت سریال را از طریق فایل mscomm32.ocx برای برنامه نویس فراهم می کند. برای آشنایی با این OCX مراحل زیر را انجام دهید:

۱. یک پروژه ی جدید از نوع Standard EXE بسازید:




از طریق منوی اصلی با کلیک بر روی گزینه ی Project مورد Component را انتخاب کنید و در کادر

حاصل گزینه ی Microsoft Comm Control 6.0 را علامت زده و دکمه ی OK را کلیک کنید.

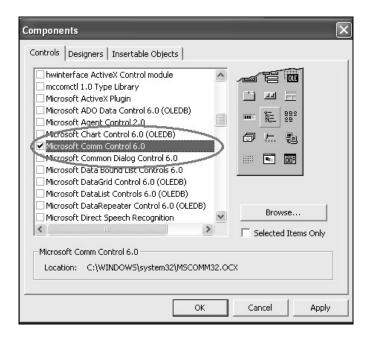

۳. آیکون کنترل MScomm را از Toolbox روی فرم قرار دهید:

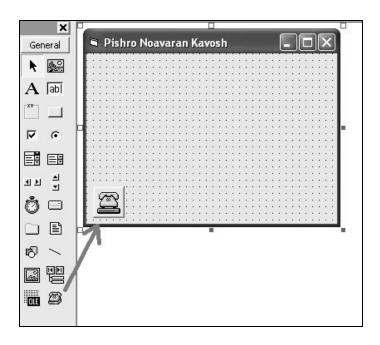

ت. در رویداد Load فرم قطعه کد زیر را وارد کنید.

Private Sub Form_Load()

MSComm1.Settings = "9600, N, 8, 1"

MSComm1.CommPort = 1

MSComm1.PortOpen = True

MSComm1.Output = "Test" + Chr(16)


End Sub

بدون بیت Baud Rate=1200 با Test برنامه را اجرا کنید. رشته ی F5 با Baud Rate=1200، بدون بیت


توازن، ۸ بیت داده و یک بیت پایان به COM1 ارسال خواهد شد.

پروژه ۱۳: ارتباط دهی USB با

شماتیک:

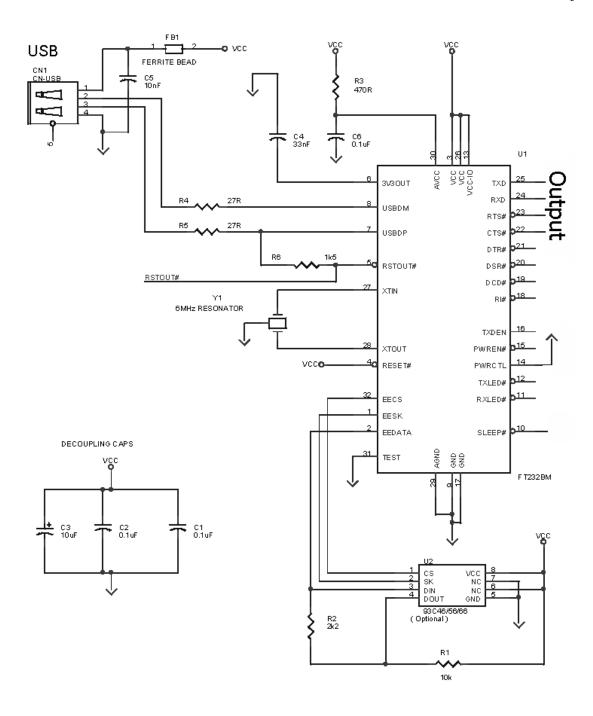

Package چیپ FT232BM از نوع LQFP بوده و Pin out آن به صورت زیر می باشد:

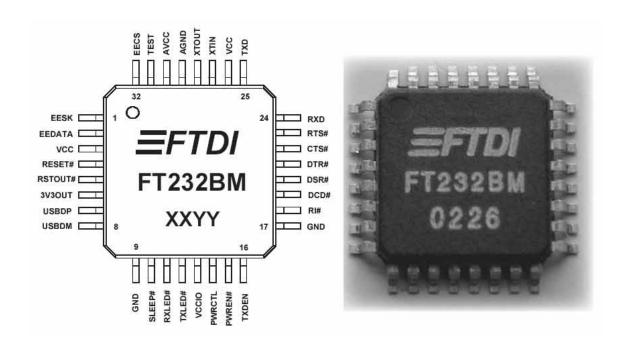

پس از پیکربندی سخت افزاری مدار نیاز به درایور دارد که تنظیم آن در Win XP به صورت زیر است:

۱) درایور سخت افزار را می توانید از آدرس زیر دریافت نمایید:

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm


۲) فایل بارگذاری شده را در یک مسیر دلخواه Unzip کنید. (به عنوان مثال: E:\CDM 2.00.00)

۲) سخت افزار خود را به یکی از کانکتورهای USB وصل کنید. در این حالت پیام ۲

Hardware ظاهر شده و پس از آن کادر محاوره ی Found New Hardware Wizard نمایش داده می شود. گزینه ی دوم را انتخاب کرده و Next را کلیک کنید.



٤) در كادر حاصل مسير درايور را وارد كرده و بر روى Next كليك نماييد.

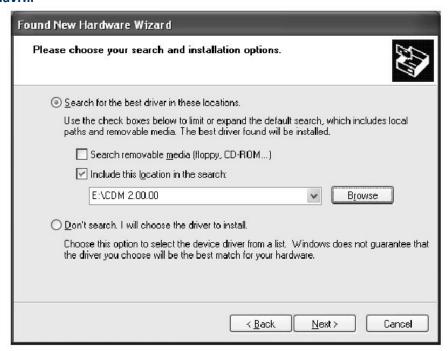

در صورتی که ویندوز به نحوی پیکربندی شده باشد که در صورت نصب درایورهای آزمایش نشده توسط مایکروسافت، پیغامی داده شود اخطار زیر ایجاد شده و در این حالت با چشم پوشی از اخطار بر روی Continue کلیک کنید.




٥) كادر زير نمايش داده شده و نشان مي دهد كه ويندوز در حال كپي نمودن فايل هاي مورد نياز مي باشد.



ویندوز پیامی مبنی بر اتمام موفقیت آمیز نصب سخت افزار داده و با کلیک بر روی Finish این پروسه
 تمام می شود.



۷) Device Manager (در مسیر Control Panel\System) بر روی زبانه ی Device Manager) را باز کنید COMx به و درخت Port را با کلیک بر روی [+] کنار آن بسط دهید. ملاحظه می کنید که COMx مجازی با نام Port به لیست افزوده شده است. از این پس می توانید مطابق پروژه ی ۱۲ اطلاعات را به COMx ارسال یا دریافت کرده و اطلاعات ارسال شده را در خروجی مدار دریافت کنید.

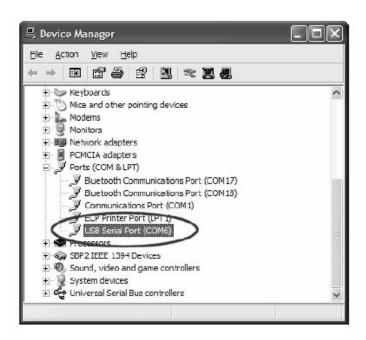

(TWI) I²C Bus

استاندارد I^2C در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط شرکت Philips طراحی شد. در ابتـدا ایـن پروتکـل بـه منظـور ایجـاد روشی ساده برای ایجاد ارتباط پردازنده با تراشه های جانبی در یک دستگاه تلویزیون ابداع شد.

 I^2C طبق تعریف شرکت فیلیپس مخفف Inter-IC می باشد که بیانگر هدف آن یعنی فراهم آوردن یک لینک ارتباطی بین مدارات مجتمع می باشد. امروزه این پروتکل به صورت عمومی در صنعت پذیرفته شده است و کاربرد آن از سطح تجهیزات صوتی و تصویری نیز فراتر رفته است. به گونه ای که امروزه در بیش از ۱۰۰۰ نوع کاربرد آن از سطح تجهیزات صوتی و تصویری نیز فراتر رفته است. به گونه ای که امروزه در بیش از ۱۰۰۰ نوع I^2C کاربرد آن از سطح تجهیزات می تا فضا را حفظ می کند و باعث کاهش چشمگیر هزینه ی نهایی می شود. و خط ارتباطی به معنی Track های مسی کمتر و در نتیجه برد مدار چاپی کوچکتر و تست عیب یابی سریعتر و راحتتر می باشد. علاوه بر این در اغلب موارد حساسیت مدار الکترونیکی نسبت به تداخل امواج الکترومغناطیسی و تخلیه ی الکتروستاتیکی کاهش می یابد.

I^2C برخی از ویژگی های باس

ا. $I^2 C$ یک پروتکل سریال سنکرون می باشد و کلاک آن می تواند بدون از دست رفتن اطلاعات تغییر کند.

۲. آدرس دهی ۷ بیتی (۱۲۷ وسیله ی متفاوت بر روی باس) و نیز آدرس دهی ۱۰ بیتی در ویرایش جدید این
 استاندارد (۱۰۲٤ وسیله بر روی باس).

۳. باس تنها به دو خط SCL و SDA نیاز دارد. بر روی SCL توسط Master کلاک ایجاد می شود و SDA . باس تنها به دو خط Data و SDA نیاز دارد. بر روی Data کنترل می شود.

 بر روی باس اطلاعات ۸ بیتی به صورت دو جهته با نرخ ارسال حداکثر ٤٠٠ کیلوبیت بر ثانیـه. (و ٣.٤ مگابیـت بر ثانیه در وضعیت High Speed)

٥. توانايي درايو نمودن تا ٤٠٠ پيكوفاراد ظرفيت خازني تا فاصله ي حداكثر ٤ متر.

حذف Spike های ناخواسته از خط SDA با استفاده از فیلتر موجود در چیپ، به طوری که سیگنال های ورودی که عرض آن ها کمتر از ۵۰ نانوثانیه باشد، حذف می شوند.

۷. پین های SDA و SCL مجهز به کنترل کننده ی Slew Rate می باشند که کارایی باس I^2 C را در فرکانس های بالا (نزدیک I^2 C کیلوهرتز) بهبود می بخشد. عملکرد کنترل کننده به ایـن صـورت اسـت کـه لبـه هـای تیـز سیگنال را تا حدودی صاف کرده و در واقع با حذف هارمونیک های بالا به کاهش I^2 C کمک می کند.

۸ عدم نیاز به طراحی مدار واسط و راه اندازی باس تنها با دو مقاومت زیرا که مدار کنترل باس به صورت مجتمع I^2C بر روی وسیله ی I^2C قرار می گیرد.

اصطلاحاتی در این استاندارد

Master: وسیله ای است که شروع کننده ی ارسال اطلاعات و تولید کننـده ی پـالس کـلاک و پایـان دهنـده ی ارسال اطلاعات می باشد.

Slave: وسیله ای است که توسط Master آدرس دهی شده است.

فرستنده: وسیله ای که اطلاعات را در باس داده قرار می دهد.


گیرنده: وسیله ای که اطلاعات را از باس می خواند.

Arbitration: مکانیسمی که اطمینان می دهد که اگر بیش از یک Master همزمان بخواهند باس را به کنترل خود در آورند، تنها یکی از آن ها بدون از دست رفتن اطلاعات موفق شود.


I^2C سطوح سیگنال در باس

به طور کلی دو سطح سیگنال در این استاندارد وجود دارد:


- 1. Float High (Logic 1)
- 2. Drive Low (Logic 0)

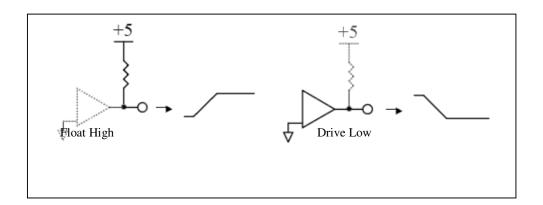

وضعیت idle یا بیکاری باس با سطح Float High مشخص می شود و با توجه با این مسئله نقش مقاومت های Pull-up مشخص می باشد که مقدار تقریبی آن ها با توجه به سرعت ارتباط به طور تقریبی از شکل زیر بدست می آید:

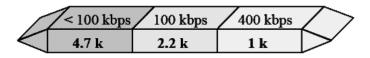


همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید استفاده از یک مقاومت Pull-up مشترک باعث ایجاد یک باس Wired-AND می شود، بدین معنا که برای صفر شدن باس تنها لازم است که یکی از وسایل خط را Low کند.

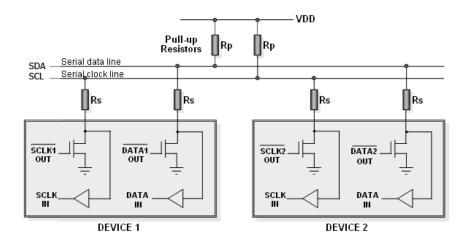

هر چند تکنیک ارائه شده در مورد Open-collector بودن و مقاومتهای Pull-up دارای مزیت-Open-collector هر چند تکنیک ارائه شده در مورد خطوط طولانی که دارای یک ظرفیت خازنی می باشند باعث ایجاد AND می باشد ولی این موضوع در مورد خطوط طولانی که دارای یک ظرفیت خازنی می باشند باعث ایجاد یک ثابت زمانی RC می گردد که برای رفع این موضوع به جای مقاومت می توان از Pull-up فعال و یا بافرهای

ویژه ای که توسط شرکت فیلیپس ارائه شده است استفاده نمود. کاهش مقاومت در سطح High بوسیله ی یک سوییچ، باعث شارژ شریع خازن پارازیتی شده و در نتیجه زمان صعود و نزول پالس کاهش می یابد.

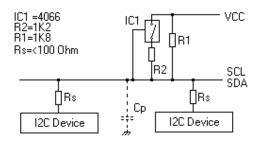


${f I}^2{f C}$ وضعیت های باس


باس I^2C دارای تعدادی وضعیت یا عنصر می باشد که این وضعیت ها تعیین می کنند چه زمانی یک انتقال آغاز شود، خاتمه یابد، تاییدیه گرفته شود و غیره. شمای کلی این عناصر را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

| Start | Stop | Restart | Data | ACK/NACK |
|-------|------|---------|------|----------|
| | | | | |


شرایط آغاز یا Start Condition: از زمانی که یک شرایط آغاز ایجاد می شود تا ایجاد یک شرایط پایان، باس Busy محسوب می شود. نمودار زمانی ایجاد این وضعیت به این صورت می باشد:

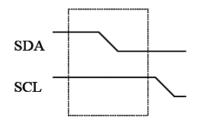


شرایط پایان یا Stop Condition: با ایجاد یک شرایط پایان باس آزاد شده و می تواند توسط یک evice کی سرایط پایان یا دیگر حالت آغاز دیگری ایجاد شود:

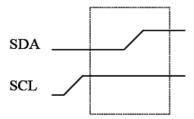

شرایط شروع مجدد یا Restart Condition: این وضعیت زمانی کاربرد دارد که وسیله بخواهد بدون از دست دادن کنترل باس، شرایط آغاز دیگری ایجاد کند و ارتباط با Slave دیگری را آغاز کند. حالت شروع مجدد چیزی جز یک سگنال شروع که بعد از سیگنال پایان آمده است نمی باشد:

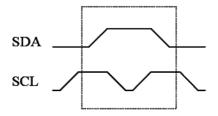


وضعیت Data: در این حالت ۸ بیت اطلاعات فرستاده می شود و هر بیت با یک کلاک همراهی می شود. خط SDA در لبه ی بالا رونده ی کلاک موجود در SCL نمونه برداری می شود و مقدار صفر یا یک منطقی از SDA خوانده می شود. به منظور اینکه مقدار خوانده شده از SDA معتبر باشد باید مقدار SDA در لبه ی بالا رونده ی SCL تغییر نکند و به طور کلی وضعیت خط SDA تنها در حالتی که SCL صفر است مجاز به تغییر است، تنها استثنا این قضیه شرایط آغاز و پایان است.

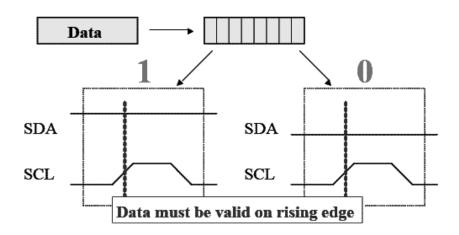

وضعیت ACK/NACK: وسیله ی گیرنده پس از دریافت ۸ بیت داده در سیکل نهم کلاک با زمین کردن خط SDA به فرستنده پاسخ یا Acknowledge می دهد. یک ماندن خط SDA در کلاک نهم نوعی عدم تصدیق Passive می باشد چرا که مقاومت Pull-up خط داده را یک نگاه می دارد.

قالب آدرس ٧ بيتي

پس از هر شرایط آغاز ۷ بیت آدرس وسیله ی مقصد فرستاده می شود که بعد از بیت هفتم یک بیت خواندن یا نوشتن وجود دارد. صفر بودن این بیت تعیین می کند که Master قصد نوشتن روی وسیله را دارد و یک بودن آن نشان دهنده ی خواندن از وسیله ی مقصد می باشد.

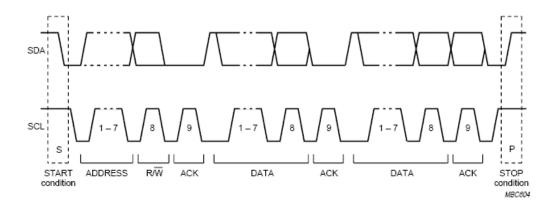


به طور کلی وسایل I^2C دارای یک آدرس ۷ بیتی می باشند که امکان آدرس دهی ۱۲۸ وسیله ی مختلف را فراهم می کند. از این تعداد ۱۲ آدرس رزرو شده می باشند و در نتیجه حداکثر ۱۱۲ وسیله بر روی یک باس قابل آدرس دهی هستند. آدرس صفر فراخوانی عمومی بوده و پس از ارسال این آدرس تمام میکروهایی که با زمین کردن Slave به Slave ها فرستاده SDA به Slave به شود که برای همه Slave ها فرستاده می شود گرد. پیغامی که برای همه Slave ها دستور می شود که آن وظیفه را انجام می دهند.

علاوه بر محدودیت ۱۱۲ آدرس، تعداد وسایل مجاز روی باس بوسیله ی ظرفیت خازنی ٤٠٠ پیکوفاراد نیز محدود می شود.

ىک انتقال ساده

فرض كنيد كه در تصوير زير ميكروكنترلر Master مى باشد و مى خواهد اطلاعاتى را به يكى از Slave ها ارسال كند:

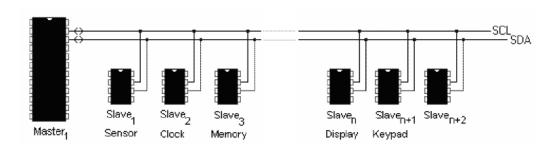

در ابتدا میکروکنترلر یک وضعیت شروع روی باس ایجاد می کند، این سیگنال همه ی Slave ها را متوجه باس می فرستد می کند و پس از آن Master آدرس Slave ای را که می خواهد با آن ارتباط برقرار کند را روی باس می فرستد و در بیت هشتم آن مشخص می سازد که می خواهد اطلاعات را از آن بخواند یا روی آن بنویسد. سپس تمام Slave ها آدرس را دریافت کرده و با آدرس خود مقایسه می کنند و وسیله ای که آدرس به آن تعلق داشته باشد با زمین کردن SDA در کلاک نهم یک سیگنال ACK ایجاد کرده و به Master پاسخ می دهد. به محض دریافت سیگنال تصدیق توسط Master تبادل اطلاعات با Slave آغاز شده و در نهایت Master یک وضعیت دریافت می کند که به معنی آزاد شدن Bus می باشد.

درگاه TWI در میکروکنترلر AVR

واحد توليد نرخ بيت

این ماژول دوره ی تناوب خط SCL را در حالتی که به صورت Master عمل می کند، کنتـرل مـی نمایـد. ایـن عمل بوسیله ی تنظیمات رجیستر TWSR و بیت های پیش تقسیم کننده در رجیستر TWSR انجـام مـی شـود. عملکرد Slave بستگی به تنظیمات نرخ بیت و پیش تقسیم کننده ندارد اما فرکانس CPU در Slave باید حداقل Slave برابر فرکانس SCL باشد که از رابطه ی زیر بدست می آید:

$$f_{SCL} = \frac{CPU \ Clock \ Frequency}{\sqrt{1 + Y(TWBR)} \times \epsilon^{TWPS}}$$

توجه: در حالتی که TWI به صورت Master عمل می کند باید مقدار TWBR بزرگتر و یا مساوی ۱۰ باشد، در غیر اینصورت ممکن است Master کلاک اشتباه روی خط SCL تولید کند.

رجيسترهاي TWI

بخش TWI دارای پنج رجیستر به نام های TWDR ،TWSR ،TWCR ،TWBR و TWAR می باشد.

:TWI Bit Rate Register

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|---|---|---|------|--------|---|---|---|
| TWBR | | | 1 | TWBI | R[7:0] | | | |

این رجیستر فرکانس SCL را تعیین می کند و مقدار آن با توجه به رابطه ی زیر بدست می آید:

$$TWBR = \frac{\text{CPU Clock Frequency - 16} \times f_{\text{SCL}}}{2 \times f_{\text{SCK}} \times \epsilon^{TWPS}}$$

مثال ۱: (تعیین TWBR با کریستال ۸ مگاهرتز و فرکانس SCK برابر SCK با کریستال ۸ مگاهرتز و فرکانس

$$TWBR = \frac{\land \cdots \cdots \land \land \land \land \land \land }{\uparrow \times \land \cdots \times \ifootnote{1}{\ifo$$

:TWI Control Register

| TWC R | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|----------|------|-----|------|------|-----|-----|---|-----|
| نام بیت | TWIN | TWE | TWST | TWST | TWW | TWE | | TWI |
| ت بیت | T | A | A | О | С | N | - | E |

این رجیستر وظیفه ی کنترل TWI را بر عهده دارد و عملکرد بیت های آن به صورت زیر است:

TWI Interrupt Enable: با یک کردن این بیت در صورتی که بیت فعال ساز عمومی وقفه ها Set شده باشد، با فعال شدن پرچم TWINT برنامه به روتین سرویس وقفه ی TWI پرش خواهد کرد.

TWI این بیت TWI را فعال کرده و با یک شدن آن، ماژول TWI کنتـرل پـین هـای SCL و SCL را برعهده می گیرد. در این حالت واحد کنترل Slew Rate و فیلتر ورودی فعال شده و با صفر شدن ایـن SDA بیت TWI غیر فعال شده و مجددا به صورت I/O معمولی در می آید.

TWI Write Collision Flag: این بیت فقط خواندنی زمانی یک می شود که روی رجیستر TWINT: این بیت فقط خواندنی زمانی یک می شود و بیت TWINT صفر باشد. با نوشتن روی رجیستر TWDR در شرایطی که TWINT یک باشد، این پرچم پاک می شود.

TWI STOP Condition Bit ایجاد یک شرایط I^2C این بیت در وضعیت TWSTO باعث ایجاد یک شرایط I^2C پایان در باس I^2C خواهد شد و پس اجرا شدن این وضعیت بیت TWSTO به صورت خودکار پاک خواهد شد. در وضعیت Slave یک کردن این بیت وضعیت پایان ایجاد نخواهد کرد اما خطوط SDA و SCL رها شده و به حالت شناور بر می گردند، بدین ترتیب می توان از وضعیت خطا خارج شد.

TWI START Condition Bit: نرم افزار با نوشتن یک روی این بیت با هدف TWI START شدن، ایجاد یک شرایط آغاز می کند. سخت افزار باس را چک کرده و در صورتی که آزاد باشد ایجاد یک شرایط آغاز می کند. در

غیر اینصورت ماژول TWI منتظر تشخیص یک شرایط پایان روی باس می شود و پس از آن با ایجاد یک شرایط آغاز کنترل باس را به دست می گیرد. بیت TWSTA باید بعد از ایجاد شرایط آغاز توسط نرم افزار پاک شود.

TWEA: TWI Enable Acknowledge Bit ایجاد پالس تصدیق یا Acknowledge و کندل می کند. ایجاد پالس می کند. اگر روی این بیت یک نوشته شود یالس ACK در شرایط زیر ایجاد می شود:

- ۱. یس از اینکه Slave آدرس مربوط به خودش را دریافت کرده باشد.
- ۲. مادامیکه بیت TWGCE در TWAR یک بوده و یک فراخوان عمومی دریافت شده باشد.
 - ۳. یک بایت داده در Master یا Slave دریافت شده باشد.

TWI Interrupt Flag: این بیت پس از اتمام هر یک از وظایف TWI یک شده و در صورتی که وقف ه ی سراسری و بیت TWI یک باشند به بردار وقفه ی TWI پرش می کند. ایس بیت پس از اجرای ISR به صورت سخت افزاری یاک نمی شود و باید توسط نرم افزار با نوشتن یک یاک شود.

هنگامی که پرچم TWINT یک شود، نرم افزار باید محتویات تمام رجیسترهایی را که برای وظیفه ی بعدی نیاز TWINT را پاک است (مثل TWINT) تنظیم کرده و پس از آن همزمان با تنظیمات رجیستر TWCR، پرچم TWINT را پاک کند تا ماژول TWI شروع به انجام وظیفه ی بعدی نمایید. مادامیکه که پرچم TWINT یک است SCL وضعیت صفر باقی می ماند و تا زمانی که این بیت پاک نشود TWI هیچ عملی انجام نخواهد داد.

:TWI Status Register

| www.avr.i | ir | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|------|
| TWS R | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| al: | TWS | TWS | TWS | TWS | TWS | | TWPS | TWPS |
| نام بیت | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 0 |

[1:0] TWI Prescaler Bits: این بیت ها مقدار پیش تقسیم کننده را مشخص می کنند که مطابق جدول زیر تعیین می شود:

| TWPS | TWPS | مقدار پیش تقسیم کننده |
|------|------|-----------------------|
| 1 | 0 | |
| • | • | 1 |
| • | ١ | ٤ |
| ١ | • | 17 |
| 1 | ١ | ٦٤ |

[7:3] TWI Status: این بیت ها نمایانگر وضعیت TWI می باشند که در بررسی Mode های کاری عملکرد آن ها بررسی خواهد شد.

:TWI Data Register

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|---|---|---|------|--------|---|---|---|
| TWDR | | | 1 | TWDI | R[7:0] | | | |

در حالت انتقال، TWDR محتوی بایت بعدی است که باید ارسال شود و در حالت دریافت شامل آخرین بایت دریافتی است. این رجیستر تنها در حالتی که TWI در حال انتقال اطلاعات نباشد و پرچم TWINT یک شده باشد، قابل نوشتن است.

TWI (Slave) Address Register: این رجیستر آدرس Slave در وضعیت های ST و SR می باشد.

| TWA R | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| نام بیت | TWA | TWGC |
| ا م بیت | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Е |

تشخیص آدرس 0x00 مربوط به فراخوانی عمومی بوده و تشخیص TWI General Call Recognition Enable آن توسط سخت افزار منوط به یک بودن TWGCE می باشد.

TWI (Slave) Address[7:1]: این ۷ بیت آدرس Slave را مشخص می کنند.

نام گذاری های زیر به صورت قرارداد در ادامه استفاده خواهند شد:

S: START condition

Rs: REPEATED START condition

R: Read bit (high level at SDA)

W: Write bit (low level at SDA)

ACK: Acknowledge bit (low level at SDA)

NACK: Not acknowledge bit (high level at SDA)

Page | 154

www.avr.ir

Data: 8-bit data byte

P: STOP condition

SLA: Slave Address

Mode های عملکر د TWI:

- 1. Master Transmitter (MT)
- 2. Master Receiver (MR)
- 3. Slave Transmitter (ST)
- 4. Slave Receiver (SR)

(MT) Master Transmitter ①

در این Mode ابتدا توسط Master یک وضعیت شروع ایجاد شده و بلوک آدرسی که در ادامه فرستاده می شود تعیین می کند که Master گیرنده یا فرستنده است. اگر پس از ایجاد حالت شروع Master گردد Master گیرنده یا فرستنده است. اگر پس از ایجاد حالت شروع Master وارد حالت ارسال شده و در صورتی که SLA+R ارسال شود وارد حالت دریافت می شود. شرایط آغاز با مقدار دهی TWCR به صورت زیر ایجاد می گردد:

| TWC R | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|----------|------|-----|------|------|-----|-----|---|-----|
| نام بیت | TWIN | TWE | TWST | TWST | TWW | TWE | _ | TWI |
| , | T | A | A | О | С | N | | Е |
| مقدار | 1 | X | 1 | 0 | X | 1 | 0 | X |

TWIE فعال ساز وقفه ی TWI بوده و مقدار آن اختیاری می باشد.

TWEN فعال ساز TWI بوده و در نتیجه باید مقدار یک داشته باشد.

TWWC که یک بیت فقط خواندنی است در این حالت صفر خوانده می شود زیرا نرم افزار هنوز مقداری را را را روی TWWC ننونشته است و بنابراین Collision یا تصادمی نیز پیش نیامده است.

TWSTO صفر می باشد زیرا در اینجا نمی خواهیم شرایط پایان ایجاد شود.

TWSA یک بوده تا ماژول TWI در صورت آزاد بودن باس، شرایط آغاز را ایجاد کرده و در غیر اینصورت منتظر تشخیص یک شرایط پایان باشد.

TWEA مقداری بی اهمیت می باشد زیرا با فرض Set کردن آن در شرایط آغاز هیچ گاه ACK نیاز نبوده و ایجاد نیز نمی شود.

TWINT با نوشتن یک پاک می شود تا TWI شروع به انجام فرمان داده شده توسط رجیستر TWCR کند.

پس از اجرای تنظیمات فوق در صورت آزاد بودن باس ماژول TWI شرایط آغاز را ایجاد کرده و در غیر اینصورت منتظر آزاد شدن باس شده و به محض تشخیص یک شرایط پایان کنترل باس را به دست گرفته و شرایط آغاز را ایجاد می نماید، پس از آن پرچم TWINT یک شده و کد وضعیت موجود در SURT برابر قضتن خواهد شد. برای ورود به وضعیت MT باید روی TWDR مقدار W+AL نوشته شده و پس از آن با نوشتن کو روی TWDR آن را پاک کرده تا مرحله ی بعد آغاز شود. پس از نوشتن W+ALA روی TWDR روی TWDR بود:

| TWC R | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|----------|------|-----|------|------|-----|-----|---|-----|
| نام بیت | TWIN | TWE | TWST | TWST | TWW | TWE | _ | TWI |

| | | | • |
|---|------------|------|-----|
| W | M/W | .avr | .ır |

| | Т | A | A | О | С | N | | Е |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقدار | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X |

تفاوت با مرحله ی قبل این است که از آنجایی که نیاز به شرایط آغاز وجود ندارد بیت TWSTA صفر می باشد. با فرستاده شدن SLA+W و دریافت ACK مجددا بیت TWINT یک شده و در این شرایط یکی از چند کد TWINT یا SX38 در TWSR قرار می گیرد. در صورتی که این مقدار برابر 0x18 باشد بدین معناست که آدرس ارسال شده و ACK دریافت شده است. پس از این باید بلوک داده ارسال شود. همانند حالت قبل ابتدا مقدار مورد نظر در رجیستر TWDR نوشته شده و با پاک کردن بیت TWINT داده ی ۸ بیتی توسط TWI ارسال خواهد شد. در صورتی که رجیستر TWDR بعد از پاک کردن بیت TWINT مقداردهی شود رجیستر ارسال خواهد شد. در صورتی که رجیستر TWDR بعد از پاک کردن TWINT همانند حالت قبل به صورت زیس خواهد بود:

| TWC R | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|----------|------|-----|------|------|-----|-----|---|-----|
| نام بیت | TWIN | TWE | TWST | TWST | TWW | TWE | | TWI |
| \ - | T | A | A | O | С | N | - | E |
| مقدار | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X |
| | | | | | | | | |

این مرحله تا اتمام ارسال تمام بایت های داده تکرار می شود و سرانجام با ایجاد یک شرایط پایان یا شروع مجدد پایان می یابد. شرایط پایان با مقداردهی رجیستر TWCR به صورت زیر ایجاد می شود:

| TWC | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|

| R | | | | | | | | |
|---------|------|-----|------|------|-----|-----|---|-----|
| نام بیت | TWIN | TWE | TWST | TWST | TWW | TWE | | TWI |
| تا بیت | T | A | A | О | С | N | - | Е |
| مقدار | 1 | X | 0 | 1 | X | 1 | 0 | X |

و برای ایجاد شرایط شروع مجدد جدول زیر را خواهیم داشت:

| TWC R | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|----------|------|-----|------|------|-----|-----|---|-----|
| نام بیت | TWIN | TWE | TWST | TWST | TWW | TWE | | TWI |
| ا م بیت | T | A | A | О | С | N | - | Е |
| مقدار | 1 | X | 1 | 0 | X | 1 | 0 | X |
| | | | | | | | | |

✓ پس از ایجاد شرایط پایان TWINT0 یک نمی شود.

با ایجاد یک حالت شروع مجدد مقدار رجیستر TWSR برابر 0x10 خواهد بود و این قابلیت به Master اجازه Slave تغییر Slave را بدون از دست دادن کنترل باس می دهد.

مقادیر رجیستر TWSR در وضعیت های مختلف حالت Master Transmitter مطابق جدول زیر می باشد:

| مقدار | عملکر د | وضعیت بعدی که می تواند بوسیله ی TWI انجام |
|-------|----------------------------------|---|
| TWSR | | شود |
| 0x08 | وضعیت شروع ایجاد شده است. | ارسال SLA+W و دریافت ACK یا NACK |
| 0x10 | وضعیت شروع دوباره ایجاد شده است. | NACK و دریافت SLA+W ارسال SLA+W و دریافت NACK یا NACK |

| 0x18 مجدد حالت شروع مجدد بیان الله الله الله و ACK دریافت شده است. الله الله علی الله الله و ACK دریافت نشده است. الله الله الله الله و ACK دریافت نشده است. الله الله الله الله و ACK دریافت نشده است. الله الله الله الله الله الله الله الل | www.avi.i | | |
|--|-----------|--|---|
| المحدد حالت شروع مجدد المحدد | | | ارسال بایت داده و دریافت ACK یا NACK |
| 0x20 است. SLA+W ارسال شده و ACK دریافت نشده است. NACK یابان است. NACK یا ACK یابان است داده و دریافت شده است. است. NACK یابان این داده و دریافت ACK یابان است داده ارسال شده و ACK دریافت شده است. NACK یابان این داده و دریافت NACK یا ACK یابان این داده ارسال شده و ACK دریافت نشده است. | 0x18 | بایت SLA+W ارسال شده و ACK دریافت شده است. | ايحاد حالت شروع مجدد |
| 0x20 | | | ايجاد حالت پايان |
| است. NACK یایان NACK یا ACK سال بایت داده و دریافت NACK یا ACK بایت داده ارسال شده و ACK دریافت شده است. بجاد حالت شروع مجدد NACK یایان NACK یا ACK یافت شده است. میال بایت داده و دریافت کشده است. بجاد حالت شروع مجدد بایت داده ارسال شده و ACK دریافت نشده است. | 0-20 | بایت SLA+W ارسال شده و ACK دریافت نشده | ايحاد حالت شروع مجدد |
| بجاد حالت شروع مجدد NACK یایت داده ارسال شده و ACK دریافت شده است. NACK یا ACK یاد حالت پایان اسال بایت داده و دریافت نشده است. ابیت داده ارسال شده و ACK دریافت نشده است. | 0x20 | است. | ايجاد حالت پايان |
| ججاد حالت پایان NACK یا ACK یا ACK رسال بایت داده و دریافت ACK یا ACK بحاد حالت شروع مجدد بحاد حالت شروع مجدد | | | ارسال بایت داده و دریافت ACK یا NACK |
| رسال بایت داده و دریافت NACK یا ACK میا NACK رسال بایت داده و مجدد بایت داده ارسال شده و ACK دریافت نشده است. مجدد حالت پایان | 0x28 | بایت داده ارسال شده و ACK دریافت شده است. | ايحاد حالت شروع مجدد |
| بحاد حالت شروع مجدد بایت داده ارسال شده و ACK دریافت نشده است. بیان بایان | | | ایجاد حالت پایان |
| جاد حالت پایان | | | ارسال بایت داده و دریافت ACK یا NACK |
| | 0x30 | بایت داده ارسال شده و ACK دریافت نشده است. | ايحاد حالت شروع مجدد |
| رسال حالت شروع و تلاش برای کنترل مجدد آن کنترل باس از دست رفته است. | | | ايجاد حالت پايان |
| | 0x38 | کنترل باس از دست رفته است. | ارسال حالت شروع و تلاش برای کنترل مجدد آن |

مثال ۲: (ارسال عدد 0x77 به Slave با آدرس 0xA0 و با نرخ بیت ۱۰۰ کیلوهرتز)

```
#include <mega16.h>
#define xtal 8000000

void main()
{

//--- Start Condition and Transmitting SLA+W ----

TWBR = 32; // Bit rate = 100Khz

TWCR = 0xA4; // Transmit Start Condition
```

```
while (TWCR&0x80==0); // Waiting for TWINT flag
 if(TWSR&0xF8==0x08) // Start Condition Transmitted?
  {
       TWDR=0xA0; // SLA+W
       TWCR=0x84; // Enable TWI and Clear TWINT
 }
 else
       goto error;
//---- Transmitting Data -----
 while (TWCR&0x80==0); // Waiting for TWINT flag
 if (TWSR&0xF8==0x18) // SLA+W has been send with ACK?
  {
       TWDR=0x77; // Data=0x77
       TWCR=0x84; // Enable TWI and Clear TWINT
  }
 else
       goto error;
//---- Transmitting Stop Condition -----
 while (TWCR&0x80==0); // Waiting for TWINT flag
 if (TWSR\&0xF8==0x28) // Data has been send with ACK?
       TWCR=0x94; // Transmit Stop Condition
```

```
www.avr.ir
//-----
error:
    while(1);
```

(MR) Master Receiver ②

در این وضعیت Master اطلاعات را از Slave دریافت می کند و برای ایجاد آن باید پس از ایجاد شرایط آغاز بر این وضعیت Master اطلاعات را از Slave فرستاده شود. در صورتی که شرایط آغاز به درستی ایجاد شده باشد بر خلاف حالت قبل SLA+R به Slave فرستاده شود. در صورتی که شرایط آغاز به درستی ایجاد شده باشد بیت TWINT یک شده و مقدار SLA+R برابر SLA+R می شود، برای ارسال SLA+R باید مقدار آن را در SLA+R بایک کردن SLA+R آن را ارسال نمود.

زمانی که SLA+R فرستاده شود و ACK دریافت شود بیت TWINT یک شده و در ایس شرایط یکی از SLA+R فرستاده شود و Ox48 ممکن است در Ox48 قرار گیرد:

| مقدار | عملکر د | وضعیت بعدی که می تواند بوسیله ی TWI انجام |
|-------|--|---|
| TWSR | | شود |
| 0x08 | وضعیت شروع ایجاد شده است. | NACK يا SLA+R و دريافت SLA+R يا |
| 0-10 | وضعیت شروع دوباره ایجاد شده است. | ارسال SLA+R و دریافت ACK یا NACK |
| 0x10 | وطبعيت سروع دوباره ايجاد سده است. | ارسال SLA+W و دریافت ACK یا NACK |
| 0x38 | کنترل باس از دست رفته است. | ارسال حالت شروع و تلاش برای کنترل مجدد آن |
| 0x40 | بایت SLA+R ارسال شده و ACK دریافت شده است. | دریافت بایت داده و ارسال ACK یا NACK |
| 0 49 | بایت SLA+R ارسال شده و ACK دریافت نشده | ايحاد وضعيت شروع مجدد |
| 0x48 | است. | ايجاد وضعيت پايان |

| | | | • |
|-----|--------------|------|------|
| NA/ | NA/NA | 1 21 | r.ır |
| vv | VV VI | ı.av | |

| www.avi.ii | | |
|------------|-------------------------------|--|
| 0x50 | دریافت بایت داده و ارسال ACK | NACK يا ACK يا NACK دريافت بايت داده و ارسال |
| 0x58 | دریافت بایت داده و ارسال NACK | ایحاد وضعیت شروع مجدد ایجاد وضعیت پایان |

در صورتی که SLA+R ارسال شده و ACK دریافت شده باشد بعد از یک شدن TWINT داده ی دریافت شده در صورتی که TWDR می تواند خوانده شود. این کار تا دریافت آخرین بایت تکرار شده و بعد از آن Master با شده در TWDR می تواند خوانده شود. این کار تا دریافت آخرین بایت تکرار شده و بعد از آن Slave با فرستادن NACK به Slave اعلام می کند که دیگر قصد خواندن از آن را ندارد و در نتیجه می توان عملیات خواندن را با ایجاد یک شرایط شروع مجدد یا پایان متوقف نمود.

مثال ۳: (خواندن ۲ بایت داده از Slave با آدرس 0xA0 و نرخ بیت ۱۰۰ کیلوهرتز)

```
if(TWSR&0xF8==0x08) // Start Condition Transmitted?
  {
       TWDR=0xA1; // SLA+R
       TWCR=0xC4; // Enable TWI and Clear TWINT
  }
 else
       goto error;
//---- Enable Master Acknowledging -----
 while (TWCR&0x80==0); // Waiting for TWINT flag
  if (TWSR\&0xF8==0x40) // SLA+R has been send with ACK?
    TWCR=0xC4; // Master Acknowledging and clear TWINT
//---- Reading 1st byte -----
 while (TWCR&0x80==0); // Waiting for TWINT flag
  if(TWSR&0xF8==0x50) // Master has been Received Data?
  {
    incoming_data = TWDR; // Reading Data
    TWCR=0xC4; // Master Acknowledging and clear TWINT
  }
 else
       goto error;
//--- Reading 2nd byte and Stop Condition -----
```

```
www.avr.ir
 while (TWCR&0x80==0); // Waiting for TWINT flag
 if(TWSR&0xF8==0x50) // Master has been Received Data?
 {
    Incoming_data=TWDR;
    TWCR=0x94; // Master Not Acknowledging and clear
TWINT
 }
 else
       goto error;
       TWCR=0x94; // Transmit Stop Condition
//----
error:
 while (1);
}
```

(SR) Slave Receiver 3

در این وضعیت میکروکنترلر گیرنده، Slave بوده و اطلاعات را از Master Transmitter دریافت می کند. برای شروع به کار باید آدرس Slave در ۷ بیت بالای TWAR قرار گیرد. و چنانچه بیت LSB یک شود Master قادر به پاسخگویی فراخوانی عمومی نیز خواهد بود و در غیر اینصورت آن را نادیده خواهد گرفت.

| TWAR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|---|---|----|-------|----|---|---|---|
| نام بیت | | | TW | AR[7: | 1] | | | X |

TWCR مطابق زیر مقدار دهی شود:

| TWC R | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|----------|------|-----|------|------|-----|-----|---|-----|
| نام بیت | TWIN | TWE | TWST | TWST | TWW | TWE | 1 | TWI |
| | T | A | A | O | С | N | | Е |
| مقدار | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X |

بيت TWIE يك شده تا ماژول TWI فعال شود.

بيت TWEA يک شده تا ارسال ACK فعال شود.

بیت های TWSTA و TWSTO صفر می باشند زیرا ایجاد شرایط آغاز و پایان بر عهده ی Master می باشد.

بعد از پیکربندی Slave، منتظر شده تا توسط Master آدرس دهی شده و یا یک فراخوان عمومی دریافت کند. اگر در آدرس دریافت شده بیت جهت (W/R) صفر باشد نشان دهنده ی این است که Master می خواهد مقداری را به Slave Read (SR) بفرستد که در اینصورت Slave وارد وضعیت (Slave Read شده و در غیر اینصورت در حالت Slave Transmiter (ST) قرار خواهد گرفت. پس از دریافت TWINT بیت TWINT یک شده و وضعیت جاری در رجیستر TWSR وجود خواهد داشت:

| مقدار TWSR | عملكرد | وضعیت بعدی که می تواند بوسیله ی TWI انجام شود |
|------------|---|---|
| 0x60 | بایت SLA+W دریافت شده و ACK ارسال شده است. | NACK يا ACK دريافت بايت داده و ارسال |
| 0x68 | کنترل باس در حین ارسال SLA + W توسط Master از دست رفته است. | NACK يا ACK دريافت بايت داده و ارسال |

| | · | |
|------|---|---|
| 0x70 | فراخوانی عمومی ریافت شده و ACK ارسال شده است. | دریافت بایت داده و ارسال ACK یا NACK |
| 0x78 | کنترل باس در حین ارسال فراخوانی عمومی توسط Master از دست رفته است. | NACK يا ACK يا NACK دريافت بايت داده و ارسال |
| 0x80 | دریافت بایت داده و ارسال ACK در فراخوانی اختصاصی | دریافت بایت داده و ارسال ACK یا NACK |
| 0x88 | دریافت بایت داده و ارسال NACK در فراخوانی اختصاصی | تغییر به حالت بدون آدرس و یا ارسال حالت شروع برای تغییر وضعیت از Slave به Master |
| 0x90 | دریافت بایت داده و ارسال ACK در فراخوانی عمومی | دریافت بایت داده و ارسال ACK یا NACK |
| 0x98 | دریافت بایت داده و ارسال NACK در فراخوانی عمومی | تغییر به حالت بدون آدرس و یا ارسال حالت شروع برای تغییر وضعیت از Slave به Master |
| 0xA0 | دریافت حالت پایان و یا شروع دوباره | تغییر به حالت بدون آدرس و یا ارسال حالت شروع برای تغییر وضعیت از Slave به Master |

در صورتی که کد خوانده شده 0x60 باشد آدرس بدرستی توسط Slave دریافت شده و برای Master تصدیق در صورتی که کد خوانده شده است. پس از این Slave می تواند بایت های داده را دریافت کرده و تا زمانی که یک شرایط پایان یا شروع مجدد ایجاد شود این روند ادامه خواهد داشت که در این صورت مقدار رجیستر TWSR برابر 0xA0 می باشد.

مثال ٤: (دریافت یک بایت داده توسط Slave با آدرس 0x01 و نرخ بیت ۱۰۰ کیلوهرتز)

```
#include <mega16.h>
#define xtal 8000000

char incoming_data;

void main()
{
```

```
//---- Initial Setting -----
 TWAR = 0 \times 01; // Slave Address
 TWBR = 32; // Bit rate = 100Khz
 TWCR = 0xC4; // Clear Int, Set TWEA and TWEN
 while (TWCR&0x80==0); // Waiting for TWINT flag
//---- Transmit a Byte to Master -----
 if (TWSR&0xF8==0x60) // SLA+W Received?
  {
       TWCR = 0xC4; // Clear Int, Set TWEA and TWEN
  }
 else
       goto error;
//---- Slave Receive a Byte -----
 while (TWCR&0x80==0); // Waiting for TWINT flag
 if(TWSR&0xF8==0x80) // Slave has been Receive Byte?
  {
      incoming_data=TWDR; //Receive incoming data
      TWCR=0x84; // Clear TWINT
  }
 else
    goto error;
```

```
www.avr.ir
//----- Receiving Stop Condition -----
while(TWCR&0x80==0); // Waiting for TWINT flag

if ((TWSR & 0xF8)== 0x0A0) //Stop Condition Received?
    TWCR=0x84; // Clear TWINT

error:
    while(1);
}
```

(ST) Slave Transmitter **4**

این وضعیت مشابه SR می باشد با این تفاوت که بعد از دریافت آدرس بیت W/R یک می باشد. بدین ترتیب Master اعلام می کند که می خواهد مقداری را از Slave بخواند و در نتیجه Slave فرستنده خواهد بود. پس از دریافت آدرس بیت TWINT یک شده و می توان کد وضعیت جاری را از TWSR بدست آورد، بعد ار ارسال هر بایت داده از Master با فرستادن ACK آن را تصدیق می کند و چنانچه Master بخواهد آخرین بایت را در دریافت کند NACK ارسال خواهد نمو د (TWSR=0xC0).

| مقدار TWSR | عملكرد | وضعیت بعدی که می تواند بوسیله ی TWI انجام شود |
|------------|--|---|
| 0xA8 | بایت SLA+R دریافت شده و ACK ارسال شده است. | ارسال بایت داده و دریافت ACK یا NACK |

| NACK يا ACK ارسال بايت داده و دريافت | کنترل باس در حین ارسال SLA + W توسط Master از دست رفته است. | 0xB0 |
|---|---|------|
| ارسال بایت داده و دریافت ACK یا NACK | ارسال بایت داده و دریافت ACK | 0xB8 |
| تغییر به حالت بدون آدرس و یا ارسال حالت شروع برای تغییر وضعیت از Slave به Master | ارسال بایت داده و دریافت NACK | 0xC0 |
| تغییر به حالت بدون آدرس و یا ارسال حالت شروع برای تغییر وضعیت از Slave به Master | ارسال آخرین بایت داده و دریافت TWEA=0) ACK | 0xC8 |

مثال ۵: (خواندن یک بایت داده از Slave با آدرس 0x01 و نرخ بیت ۱۰۰ کیلوهرتز)

```
#include <mega16.h>
#define xtal 8000000
void main()
{
//---- Initial Setting -----
  TWAR = 0 \times 01 // Slave Address
 TWBR = 32; // Bit rate = 100Khz
 TWCR = 0xC4; // Clear Int, Set TWEA and TWEN
 while (TWCR&0x80==0); // Waiting for TWINT flag
//---- Transmit a Byte to Master -----
 if(TWSR&0xF8==0xA8) // SLA+R Received?
  {
       TWDR=0x77; // Transmitt 0x77
```

```
www.avr.ir
       TWCR = 0xC4; // Clear Int, Set TWEA and TWEN
 }
 else
       goto error;
//----- Wait for ACK or NACK -----
 while (TWCR&0x80==0); // Waiting for TWINT flag
 if(TWSR&0xF8!=0xC0) // Slave has been send NACK?
    goto error;
//-----Error Sub -----
error:
 while (1);
}
```

همزمان سازى يالس ساعت:

يالس ساعت توسط Master ها توليد مي گردد. هر Master يالس ساعت خود را بر روي SCL قرار مي دهد و با توجه به خاصیت wired-AND در باس ${
m I}^2{
m C}$ یالس ساعت ها با هم ${
m AND}$ شده و باعث تولید یک یالس ساعت مشترک می گردد.

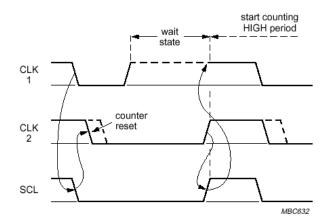


Fig.8 Clock synchronization during the arbitration procedure.

Master در سیستم های دارای چند Arbitration

هر Master تنها در زمانی می تواند به باس دسترسی پیدا کند که خط SDA آزاد باشد. اما پروتکل 1²C به شکلی طراحی شده است که در صورتیکه در شرایط آزاد بودن باس دو یا چند Master همزمان درخواست دسترسی به باس را داشته باشند بدون از دست رفتن اطلاعات ارتباط حفظ شود. در اینجا نیز وجود خاصیت SDA دسترسی به باس را داشته باشند بدون از دست رفتن اطلاعات ارتباط حفظ شود. در اینجا نیز وجود خاصیت Wired-AND باعث حل مشکل می گردد یعنی چند Master بطور همزمان داده هایشان را بر روی خط AND به صورت سریال ارسال می دارند که این بیت ها با هم AND شده و بر روی باس یک دیتای واحد را ایجاد می کند، در اولین مکانی که خط SDA با خط داده مربوط به یک Master مطابقت نداشت آن SDA خط داده سریال را در سطح یک منطقی رها می کند (حالت پیش فرض با توجه به وجود Pull-up سطح یک می باشد) تا بر روی کار دیگر Master ها اخلالی ایجاد نکند.

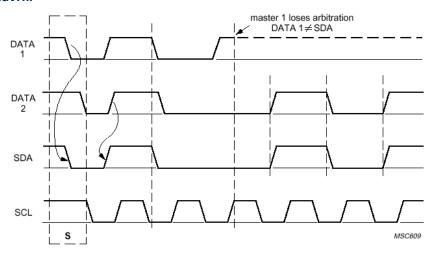


Fig.9 Arbitration procedure of two masters.

همان طور که دیده می شود مساله Arbitration تنها در مورد حالتی معنی دارد که چنـد Master داشـته باشـیم زیرا:

۱. در مورد Slave ها با توجه به اینکه در هر زمان یک Slave آدرس دهی می شود و حق دسترسی به SDA را دارد معنی نخواهد داشت.

۲. یک Master دیگر رقیبی برای دسترسی به خط SDA ندارد.

CodeVision دسترسی نرم افزاری به I^2C در

کامپایلر CodeVision با ارائه ی یک سری توابع مربوط به باس I^2C ، امکان ایجاد این پروتکل را به صورت نرم SDA افزاری به برنامه نویس می دهد. پین های SDA و SDA باید توسط نرم افزار به صورت زیر تعیین شوند:

#asm

#endasm

در این قطعه کد پین های ۳ و ٤ از PORTB به عنوان SDA و SDL تعیین شده اند.

CodeVision توابع I^2C در کامپایلر

:i2c_init()

این تابع تنظیمات اولیه ی باس ${
m I}^2{
m C}$ را انجام داده و باید قبل از استفاده از توابع دیگر به به کار برده شود.

:i2c_start()

این تابع یک شرایط آغاز ایجاد می کند و در صورتی که باس آزاد باشد مقدار یک را برمی گرداند و در غر این صورت خروجی این تابع صفر خواهد بود.

$:\! i2c_stop()$

این تابع یک شرایط پایان بر روی باس ${
m I}^2{
m C}$ ایجاد می کند.

:i2c_read()

این تابع یک بایت را از باس I2C خوانده و شکل کلی آن به صورت زیر می باشد:

unsigned char i2c_read(unsigned char ack)

پارامتر ack تعیین می کند که آیا پس از دریافت یک بایت acknowledgement ارسال شود یا خیر. در صورتی که این پارامتر یک باشد ACK ارسال خواهد و در غیر اینصورت با ایجاد نکردن ACK به صورت پسیو NACK ایجاد خواهد شد.

:i2c_write()


این تابع یک بایت را به باس $\mathbf{I}^2\mathbf{C}$ ارسال کرده و شکل کلی آن به صورت زیر می باشد:

unsigned char i2c_write(unsigned char data)

متغیر data مقدار ارسالی به باس بوده و در صورتی که ACK ،Slave ایجاد کند این تابع مقدار یک و در غیـر اینصورت مقدار صفر باز می گرداند.

 I^2C های EEPROM پروژه ۱۲: ارتباط با

شماتیک:

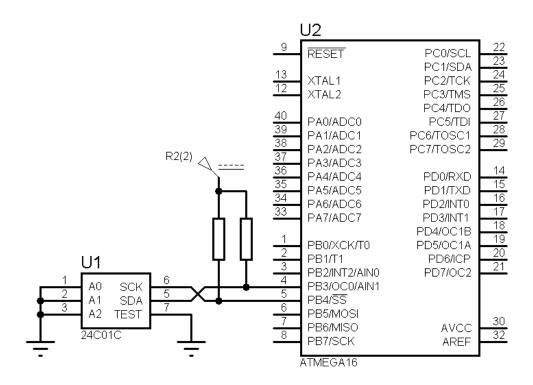

نرم افزار:

```
#include<mega16.h>
#define xtal 1000000

/* the I2C bus is connected to PORTB */
   /* the SDA signal is bit 3 */
   /* the SCL signal is bit 4 */

#asm
```

.equ ___i2c_port=0x18

.equ ___sda_bit=3

```
www.avr.ir
    .equ __scl_bit=4
#endasm
/* now you can include the I2C Functions */
#include <i2c.h>
/* function declaration for delay_ms */
#include <delay.h>
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0
/* read a byte from the EEPROM */
unsigned char eeprom_read(unsigned char address) {
unsigned char data;
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address);
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
data=i2c_read(0);
i2c_stop();
return data;
}
/* write a byte to the EEPROM */
void eeprom_write(unsigned char address, unsigned char
data) {
```


```
www.avr.ir
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write(address);
i2c_write(data);
i2c_stop();
/* 10ms delay to complete the write operation */
delay_ms(10);
}
void main(void) {
unsigned char i;
DDRD=0xFF;
/* initialize the I2C bus */
i2c_init();
/* write the byte 55h at address 10h */
eeprom_write(0x10,0x55);
/* read the byte from address AAh */
i=eeprom_read(0x10);
PORTD=i;
while (1); /* loop forever */
}
```

مبدل آنالوگ به دیجیتال


عمده روش هایی که برای تبدیل آنالوگ به دیجیتال وجود دارند عبارتند از: تبدیل آنی یا Flash، روش تقریب های Ramp-Compare ،Delta-Encoded، مبدل های Successive Approximation، مبدل های متوالی یا Sigma-Delta ،Pipeline ADC و غیره که از این میان میکروکنترلرهای AVR از روش تقریب های متوالی استفاده می کنند.

اصول تبدیل با روش تقریب های متوالی

بلوک دیاگرام ساده شده ی این مبدل به صورت زیر است:

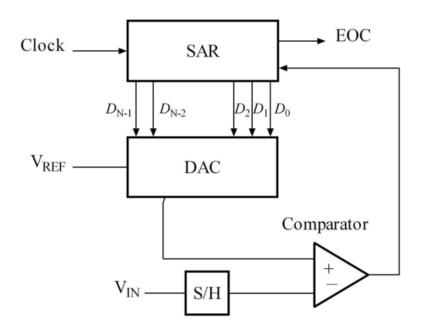

نمونه ی بسیار ساده از آن را مشاهده می کنید، کلید، سیگنال ورودی را با هر نمونه ی برداشته شده به خازن وصل می کند و خازن نیز مقدار ولتاژ را تا نمونه ی بعدی ثابت نگاه می دارد.

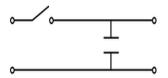

Successive Approximation Register: این رجیستر مقدار تقریب زده شده ی دیجیتال را برای مقایسه به DAC می دهد.

الگوريتم تبديل:


ابتدا رجیستر SAR با عدد باینری 10000000 بارگذاری می شود و این عدد توسط SAR با مقدار آنالوگ ورودی مقایسه می شود. در صورتی که عدد مقایسه شده بزرگتر باشد و خروجی مقایسه کننده باعث می شود، SAR بیت SAR را پاک کرده و بیت قبل از آن را یک کند و در نتیجه عدد 01000000 در DAC بارگذاری می شود. در صورتی که عدد مقایسه شده کوچکتر باشد خروجی مقایسه کننده باعث می شود بیت کوچکتر نیز یک شده و در نتیجه عدد 11000000 در ورودی DAC بارگذاری شود. این عمل تا پیدا شدن مقدار آنالوگ یک شده و در این زمان بیت End of Conversion به نشانه ی پایان تبدیل یک می شود.

برخى از مشخصات ADC قطعه ى ATmega16:

• 10-bit Resolution

- ±2 LSB Absolute Accuracy
- 65 260 µs Conversion Time
- Up to 15 kSPS at Maximum Resolution
- 8 Multiplexed Single Ended Input Channels
- 7 Differential Input Channels
- 2 Differential Input Channels with Optional Gain of 10x and 200x
- 0 VCC ADC Input Voltage Range
- Selectable 2.56V ADC Reference Voltage
- Free Running or Single Conversion Mode
- ADC Start Conversion by Auto Triggering on Interrupt Sources
- Interrupt on ADC Conversion Complete
- Sleep Mode Noise Canceler

پین های ورودی ADC عملکرد دوم PORA می باشند که به صورت مالتی پلکس شده به AREF و ولتاژ می شوند. ولتاژ ورودی بین صفر تا ولتاژ مرجع بوده و ولتاژ مرجع از سه منبع AVCC، پین AVCF و ولتاژ مرجع از سه منبع AVCC یا به صورت داخلی ۲.۵٦ ولت قابل تامین می باشد. جهت کاهش نویز موثر بر روی واحد ADC تغذیه ی آن به صورت جداگانه از پین AVCC تامین می شود. ولتاژ این پین نباید بیشتر از ۳.۰ ولت با VCC تفاوت داشته باشد. در صورتی که از VCC به عنوان AVCC استفاده می شود، می توان بوسیله ی یک فیلتر LC این پایه به VCC متصل نمود.

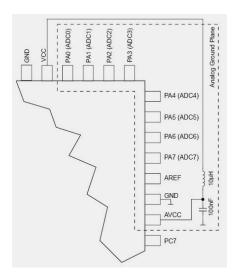

رجيسترهاي واحد ADC

ADC Multiplexer Selection Register

| ADMUX | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| نام بیت | REFS1 | REFS0 | ADLAR | MUX4 | MUX3 | MUX2 | MUX1 | MUX0 |

۸ کنند که چه ترکیبی از ۱۰ Analog Channel and Gain Selection Bits [4:0] کانال ورودی به واحد ADC متصل شده و همچنین بهره ورودی تفاضلی را نیز تعیین می کنند. در حالت های Single-ended دقت ADC بیتی بوده که در حالت ورودی دیفرانسیل با بهره ی 10x و 10x این مقدار به ۸ بیت کاهش می یابد.

در صورتی که ADC مشغول انجام یک تبدیل بوده و این بیت ها تغییر کنند تا اتمام تبدیل جاری این تغییر انجام نخواهد شد. تنظیمات این ٤ بیت مطابق جدول زیر می باشد: (عملکرد تفاضلی فقط بـر روی Package هـای TQFP و TQFP

| MUX40 | Single Ended Input | Positive Differential Input | Negative Differential Input | Gain |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| 00000 | ADC0 | | | |
| 00001 | ADC1 | | | |
| 00010 | ADC2 | | | |
| 00011 | ADC3 | N/A | | |
| 00100 | ADC4 | | | |
| 00101 | ADC5 | | | |
| 00110 | ADC6 | | | |
| 00111 | ADC7 | | | |
| 01000 | | ADC0 | ADC0 | 10x |
| 01001 | | ADC1 | ADC0 | 10x |
| 01010 ⁽¹⁾ | | ADC0 | ADC0 | 200x |
| 01011 ⁽¹⁾ | - | ADC1 | ADC0 | 200x |
| 01100 | | ADC2 | ADC2 | 10x |
| 01101 | | ADC3 | ADC2 | 10x |
| 01110 ⁽¹⁾ | | ADC2 | ADC2 | 200x |
| 01111 ⁽¹⁾ | - | ADC3 | ADC2 | 200x |
| 10000 | - | ADC0 | ADC1 | 1x |
| 10001 | - | ADC1 | ADC1 | 1x |
| 10010 | N/A | ADC2 | ADC1 | 1x |
| 10011 | - | ADC3 | ADC1 | 1x |
| 10100 | - | ADC4 | ADC1 | 1x |
| 10101 | - | ADC5 | ADC1 | 1x |
| 10110 | - | ADC6 | ADC1 | 1x |
| 10111 | - | ADC7 | ADC1 | 1x |
| 11000 | - | ADC0 | ADC2 | 1x |
| 11001 | | ADC1 | ADC2 | 1x |
| 11010 | | ADC2 | ADC2 | 1x |
| 11011 | | ADC3 | ADC2 | 1x |
| 11100 | | ADC4 | ADC2 | 1x |
| MUX40 | Single Ended Input | Positive Differential Input | Negative Differential Input | Gain |
| 11101 | | ADC5 | ADC2 | 1x |
| 11110 | 1.22 V (V _{BG}) | N/A | | |
| 11111 | 0 V (GND) | | | |

می گذارد. نوشتن یک در این بیت آن را به صورت Left Adjust تنظیم می کند و در غیر اینصورت نتیجه به صورت کندرد. همی گذارد. می گذارد. صورت آنی بر روی رجیستر داده تاثیر می گذارد.

Reference Selection Bits[1:0]: این بیت ها مرجع ولتاژ ADC را مطابق جدول زیر تعیین می کنند. در صورتی که از مرجع صورتی که این بیت ها در حین تبدیل تغییر کنند تا اتمام تبدیل تغییر اعمال نخواهد شد. در صورتی که از مرجع ولتاژ داخلی استفاده می شود نباید ولتاژ خارجی به پین AREF اعمال شود. زمانی که یکی از دو ولتاژ AREF یا می استفاده می شود نباید ولتاژ خارجی به پین AREF اعمال شود. زمانی که یکی از دو ولتاژ ۲.۵۲ ولت به عنوان مرجع انتخاب شده باشند با اتصال یک خازن ۱۰۰ نانو بین پین AREF و زمین می توان مقدار نویز را کاهش داد.

| REFS1 | REFS0 | ولتاژ مرجع |
|-------|-------|----------------------|
| • | • | ولتاژ پایه ی AREF |
| • | ١ | ولتاژ پایه ی AVCC |
| ١ | ٠ | رزرو شده |
| ١ | ١ | ولتاژ داخلی ۲.۵٦ ولت |

ADC Control and Status Register A

| | • | | | | | | | |
|---------|---|------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| ADCSRA | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| نام بیت | ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 |

:ADC Prescaler Select Bits[2:0] این بیت ها ضریب پیش تقسیم کننده ای را که از کلاک سیستم برای واحد ADC کلاک تامین می کند را مشخص می کند.

| ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 | ضريب تقسيم |
|-------|-------|-------|------------|
| • | • | • | ۲ |
| • | • | ١ | ۲ |
| • | 1 | ٠ | ٤ |
| • | ١ | 1 | ٨ |
| 1 | • | • | ١٦ |
| 1 | • | 1 | ٣٢ |
| 1 | ١ | • | ٦٤ |
| 1 | ١ | ١ | ١٢٨ |

ADC Interrupt Enable: در صورت یک بودن بیت فعال ساز عمومی وقفه (I) و یک بودن این بیت، اتمام یک تبدیل می تواند باعث ایجاد وقفه شود.

ISR با اتمام یک تبدیل این پرچم یک شده و در صورت فعال بودن وقفه، اجرای ADC Interrupt Flag می تواند باعث پاک شدن آن شود و در غیر اینصورت با نوشتن یک در محل این بیت می توان آن را پاک نمود.

Auto Single عملیات تبدیل به دو صورت می تواند راه اندازی شود، ADC عملیات تبدیل به دو صورت می تواند راه اندازی شود، ADC به صورت Trigger که حالت اول با هر بار راه اندازی ADC یک تبدیل انجام شده و در وضعیت دوم ADC به صورت خودکار از طریق یکی ازمنابع داخلی تحریک می شود. برای قرار دادن ADC در وضعیت Auto Trigger باید خودکار از طریق یکی ازمنابع داخلی تحریک می شود. برای قرار دادن ADTS[2:0] در وضعیت SFIOR انتخاب این بیت یک شود.

ADC Start Conversion: در وضعیت راه اندازی Single، برای آغاز هر تبدیل باید این بیت یک شود و (Free Running) نوشتن یک روی این بیت اولین تبدیل را موجب می شود.

ADC Enable: این بیت فعال ساز ماژول ADC بوده و با یک کردن آن می توان ADC را فعال نمود. نوشتن صفر روی این بیت در حالی که ADC مشغول تبدیل است باعث می شود که عملیات تبدیل نیمه کاره رها شود.

The ADC Data Register

با پایان عملیات تبدیل نتیجه در این رجیستر قرار می گیرد و در صورتی که ورودی ADC به صورت دیفرانسیل باشد نتیجه به فرم مکمل ۲ نمایش داده می شود.

مطابق بیت ADLR در رجیستر ADMUX به دو صورت LA و RA نمایش داده می شود:

ADLR=0

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ADCL | ADC7 | ADC6 | ADC5 | ADC4 | ADC3 | ADC2 | ADC1 | ADC0 |
| ADCH | _ | _ | - | - | _ | - | ADC9 | ADC8 |

ADLR=1

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ADCL | ADC9 | ADC8 | ADC7 | ADC6 | ADC5 | ADC4 | ADC3 | ADC2 |
| ADCH | ADC1 | ADC0 | _ | _ | _ | _ | - | _ |

Special FunctionIO Register

| SFIOR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|-------|-------|-------|---|------|-----|------|-------|
| نام بیت | ADTS2 | ADTS1 | ADTS0 | - | ACME | PUD | PSR2 | PSR10 |

ADC Auto Trigger Source در صورتی که بیت ADATE از رجیستر ADC مقدار یک داشته باشد بیت های ADTS تعیین می کنند که کدام منبع به صورت خودکار ADC را راه اندازی کند. منبع ایس راه ADC منبع یا اندازی لبه ی بالا رونده ی پرچم وقفه ی آن منبع می باشد و در صورتی که بخواهیم اتمام تبدیل خود ADC منبع تریگر بعدی باشد و ADC به صورت پیوسته عملیات تبدیل را انجام دهد از حالت Free Running استفاده می کنیم.

| ADTS2 | ADTS1 | ADTS0 | منبع راه اندازی |
|-------|-------|-------|---------------------------|
| • | • | • | Free Running |
| • | • | ١ | مقایسه کننده ی آنالوگ |
| • | ١ | • | وقفه ی خارجی صفر |
| ٠ | ١ | ١ | تطبیق مقایسه ی تایمر صفر |
| ١ | • | ٠ | سرريز تايمر صفر |
| ١ | ٠ | ١ | تطبیق مقایسه ی B تایمر یک |
| ١ | ١ | ٠ | سرريز تايمر يک |
| ١ | ١ | ١ | Capture تايمر يک |


راه اندازی ADC به صورت تک تبدیل و تبدیل خودکار

پس از انتخاب کانال مورد نظر و ولتاژ مرجع بوسیله رجیستر ADMUX، با در نظر گرفتن اینکه بیت ADEN یک بوده باشد، نوشتن یک منطقی بر روی بیت ADSC شروع یک تبدیل را موجب خواهد شد. این بیت در حین انجام تبدیل یک بوده و با پایان آن بوسیله ی سخت افزار پاک می شود. در صورتی که قبل از اتمام تبدیل، کانال ADC تغییر کند تا پایان تبدیل جاری این تغییر تاثیر نخواهد گذاشت.

راه دیگر برای راه اندازی ADC وضعیت تحریک خودکار می باشد که این حالت با یک کردن بیت ADATE از ADCSRA رجیستر ADCSRA آغاز می شود. منبع تریگر بوسیله ی بیت های ADTS در رجیستر ADCSRA انتخاب می شوند. زمانی که پرچم منبع تریگر یک می شود، پیش تقسیم کننده Reset شده و ADC شروع به انجام یک تبدیل می کند، بدین وسیله می توان در بازه های زمانی ثابت ADC را تریگر نمود.


پرچم اتمام یک تبدیل بیت ADIF می باشد، در صورتی که ADC در وضعیت تحریک خودکار قرار گرفته و این بیت به عنوان منبع تریگر انتخاب شود، پس از اتمام یک تیدیل، تبدیل جدیدی شروع خواهد شد. برای رسیدن به این وضعیت باید بیت های ADTS در حالت Free Running قرار گیرند و برای شروع تبدیل تنها یک بار یک کردن ADSC آغاز شده و پس از آن تبدیلات متوالی انجام خواهد شد.

همان طور که گفته شد در صورت فعال بودن بیت ADIE بالا رفتن پرچم اتمام تبدیل (ADIF) می تواند باعث ایجاد وقفه شده و با اجرای ISR این بیت توسط سخت افزار پاک شود. در صورتی که ADC در وضعیت ایجاد وقفه شده و با اجرای Single Conversion یا تک تبدیل باشد برای شروع تبدیل بعدی باید پرچم ADIF با نوشتن یک بر روی آن پاک شود، در حالیکه وضعیت Free Running انتخاب شده باشد بدون در نظر گرفتن اینکه پرچم ADIF پاک شده است یا نه تبدیلات متوالی انجام خواهد شد.

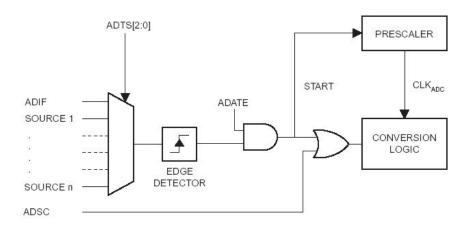

پیش تقسیم کننده و زمان بندی تبدیل

به صورت پیش فرض، مداری که بر اساس تقریب های متوالی تبدیل آنالوگ به دیجیتال را انجام می دهد برای رسیدن به ماکزیمم Resolution، نیاز به یک کلاک ورودی با فرکانسی بین ۵۰ تا ۲۰۰ کیلوهرتز دارد. ماژول ADC برای تامین کلاک مورد نیاز دارای یک پیش تقسیم کننده می باشد که مقدار آن بوسیله ی بیت های ADC از رجیستر ADCSRA تعیین می شود. واحد ADC برای عملکرد صحیح به فرکانس کلاکی بین ۵۰ تا ۲۰۰ کیلوهرتز نیاز دارد و در صورتی که مقدار آن خارج از این محدوده تعریف شود ممکن است عملکرد صحیحی نداشته باشد.

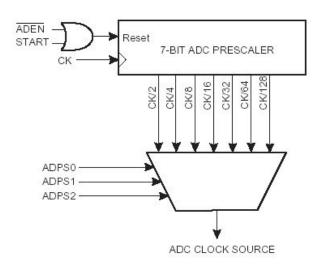

در صورت استفاده از Mode تک تبدیل به دلیل تنظیمات اولیه ی ADC هر تبدیل حدود ۲۵ سیکل کلاک طول می کشد، درحالیکه در وضعیت Free Running هر تبدیل برای کامل شدن حدود ۱۳ کلاک زمان نیاز دارد.

فيلتر كاهش نويز ورودي

مدارات داخلی میکروکنترلر با ایجاد نویز باعث کاهش دقت مقدار خوانده شده توسط ADC می شوند، برای بهبود این مشکل می توان در زمان تبدیل میکروکنترلر را به یکی از Mode های کم توان ADC Noise بهبود این مشکل می توان در زمان تبدیل بعد از خاموش شدن CPU انجام شود.

پروژه ۱۳: اندازه گیری دما با سنسور LM35

Author : Reza Sepas Yar

Company : Pishro Noavaran Kavosh

Chip type : ATmega16

Clock frequency : 1.000000 MHz


```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define xtal 8000000

// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
    .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
```

```
#endasm
#include <lcd.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Start the AD conversion
ADCSRA = 0 \times 40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA \& 0x10) == 0);
ADCSRA = 0 \times 10;
return ADCW;
}
void main(void)
{
char lcd_buff[10];
int adc_in;
float temp;
PORTA=0 \times 00;
DDRA=0 \times 00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 45 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
```


```
www.avr.ir
// ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0x86;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
      {
      adc_in=read_adc(0);
      temp=adc_in/4;
      sprintf(lcd_buff, "Temp=%5.1f C", temp);
      lcd_clear();
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_puts(lcd_buff);
      delay_ms(1000);
      };
}
```

شماتیک:

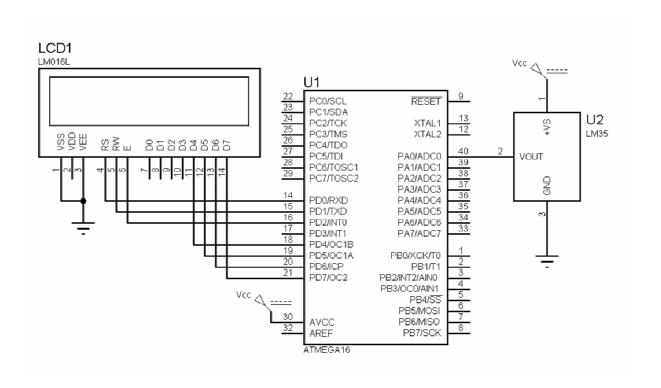

مقایسه کننده ی آنالوگ

ماژول مقایسه کننده ی آنالوگ دارای دو ورودی AIN۱ و AIN۱ می باشد که این دو به ترتیب ورودی مثبت و منفی واحد مقایسه کننده بوده که همانند یک تقویت کننده ی عملیاتی ولتاژ روی ایـن دو پایـه را مقایسـه کـرده و هنگامی که ولتاژ روی پایه ی AIN۱ بیشتر از ولتاژ AIN۱ باشد خروجی آن یعنی بیت ACO یک می شود. این خروجی علاوه بر کاربردهای عادی می تواند برای تریگر کردن ورودی Capture تایمر یک نیز به کار رود.

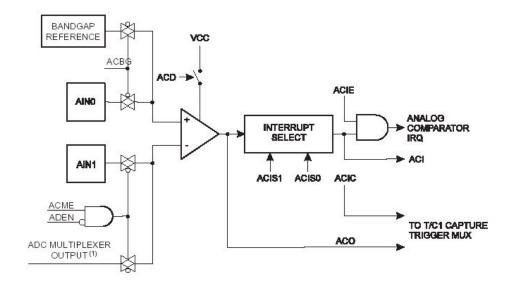

رجیسترهای مقایسه کننده ی آنالوگ

Special Function IO Register

| SFIOR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|-------|-------|-------|---|------|-----|------|-------|
| نام بیت | ADTS2 | ADTS1 | ADTS0 | - | ACME | PUD | PSR2 | PSR10 |

Analog Comparator Multiplexer Enable: ماژول مقایسه کننده ی آنالوگ این امکان را می دهد تا ACME: منفی از طریق پایه های ADC7 تا ADC7 انتخاب شود. در صورت یک بودن بیت ACME و خاموش بودن ADC (بیت ADC در ADCSRA صفر باشد)، خروجی مالتی پلکسر ADC به عنوان ورودی منفی مقایسه کننده انتخاب می شود و در غیر اینصورت پایه AIN1 ورودی منفی خواهد بود.

Analog Comparator Control and Status Register

| ACSR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|-----|------|-----|-----|------|------|-------|-------|
| نام بیت | ACD | ACBG | ACO | ACI | ACIE | ACIC | ACIS1 | ACIS0 |

[1:0] Analog Comparator Interrupt Mode Select: این بیت ها تعیین می کننـد کـه کـدامیک از رویدادهای مقایسه کننده ی آنالوگ مطابق جدول زیر وقفه ی آن را تریگر می کند.

| ACIS1 | ACIS0 | وضعيت وقفه |
|-------|-------|---|
| ٠ | ٠ | وقفه ی مقایسه کننده در Toggle خروجی |
| • | ١ | رزرو شده |
| ١ | • | وقفه ی مقایسه کننده در لبه ی پایین رونـده ی |
| | | خروجی |
| ١ | ١ | وقفه ی مقایسه کننده در لبه ی بالا رونده ی |
| | | خروجي |

Analog Comparator Input Capture Enable: با یک شدن این بیت ورودی Analog Comparator Input Capture تایمر یک از طریق خروجی مقایسه کننده تریگر می شود.

Analog Comparator Interrupt Enable: در صورتی که این بیت و بیت فعال ساز عمومی وقفه ها یک باشد وقفه ی مقایسه کننده ی آنالوگ فعال خواهد بود.

ACIE یکی از رویداد های تعریف شده بوسیله ACIE این پرچم زمانی که یکی از رویداد های تعریف شده بوسیله ی بیت های ACIE و ACIE دهای دهد، بوسیله ی سخت افزار یک می شود. در این وضعیت اگر ACIE و فعال ساز عمومی وقفه ها یک باشد برنامه به ISR مقایسه کننده منشعب خواهد شد و بیت ACI توسیط سخت افزار پاک خواهد شد، در غیر اینصورت نرم افزار می تواند با نوشتن یک آن را پاک کند.

Analog Comparator Output: این بیت خروجی مقایسه کننده آنالوگ بوده و با تاخیری بین یک تــا دو سنکرون می شود.

Analog Comparator Bandgap Select: با یک شدن ایس بیست ولتاژ مرجع Analog Comparator Bandgap جایگزین ورودی مثبت مقایسه کننده خواهد شد. در صورت صفر بودن بیت ACGB پین AINO ورودی مثبت مقایسه کننده خواهد بود.

Analog Comparator Disable: با یک شدن این بیت تغذیه ی مقایسه کننده ی آنالوگ قطع می شود. این Analog Comparator Disable مسئله به کاهش توان مصرفی در Mode های فعال و بیکاری کمک خواهد کرد. قبل از تغییر دادن بیت باید وقفه ی مقایسه کننده ی آنالوگ با پاک کردن بیت ACSR از ACSR غیر فعال شود در غیر اینصورت در زمان تغییر این بیت می تواند وقفه بوجود آید.

ورودی مالتی پلکس شده ی مقایسه کننده ی آنالوگ

این امکان وجود دارد که هر یک از ورودی های ADC0 تا ADC7 به عنوان ورودی منفی مقایسه کننده آنالوگ این امکان وجود دارد که هر یک از ورودی های ADEN تا ADEN مبدل آنالوگ به دیجیتال خاموش بـوده و بیت ADMUX از SFIOR یک باشد. در این وضعیت بیت های ACME از ACME از ADEN ورودی منفی را مطابق جدول زیر انتخاب می کنند. مسلما در صورتی که بیت ACME صفر بوده یا ADEN یـک باشـد پین AIN1 ورودی منفی مقایسه کننده ی آنالوگ خواهد بود.

| ACME | ADEN | MUX[2:0] | ورودی منفی مقایسه کننده |
|------|------|----------|-------------------------|
| • | X | XXX | AIN1 |
| X | 1 | XXX | AIN1 |

| ١ | • | *** | ADC0 |
|---|---|-------|------|
| ١ | ٠ | ••1 | ADC1 |
| ١ | ٠ | •) • | ADC2 |
| ١ | • | •11 | ADC3 |
| ١ | • | 1 | ADC4 |
| ١ | • | 1 • 1 | ADC5 |
| ١ | • | 11. | ADC6 |
| ١ | • | 111 | ADC7 |

مثال: (اعلام عبور خروجی یک سنسور آنالوگ از یک سطح معین)

```
#include <mega16.h>

// Analog Comparator interrupt service routine
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
{
PORTA=PORTA^0x01;
}

// Declare your global variables here

void main(void)
{
// Declare your local variables here
```


```
www.avr.ir
PORTA=0x00;
DDRA=0x01;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: On
// Interrupt on Output Toggle
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1:
Off
ACSR=0x08;
SFIOR=0x00;

// Global enable interrupts
#asm("sei")

while (1);
}
```

شماتیک:

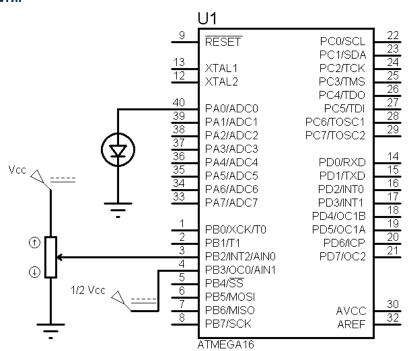

SPI Bus

SPI که یک استاندارد سریال سنکرون می باشد سرنام Serial Peripheral Interface بوده و بوسیله شرکت موتورولا طراحی شده است. این استاندارد به لحاظ پشتیبانی از سرعت های بالا نه تنها در کاربردهای اندازه گیری بلکه در مواردی نظیر انتقال حجم بالای اطلاعات، پردازش سیگنال دیجیتال، کانال های ارتباطی و ... نیز مورد استفاده واقع می شود. سرعت چند مگابیت بر ثانیه به راحتی توسط SPI قابل دسترسی است و در نتیجه امکان انتقال صوت فشرده نشده و تصویر فشرده شده وجود خواهد داشت.

در زیر لیست برخی از وسایل SPI آورده شده است:


| قطعه | عملکرد | مشخصات | شركت سازنده |
|-----------|--------------------------|--|----------------|
| SSM2163 | 8x2 Audio Mixer | 63dB attenuation in 1dB steps | Analog Devices |
| AD7303 | DAC | 8Bit clock rate up to 30MHz | Analog Devices |
| AD7811 | ADC | 10Bit 4/8 channel 300ksps | Analog Devices |
| AD7816 | ADC + Temperature Sensor | 10Bit | Analog Devices |
| AD7858 | ADC | 12Bit, 8 channel 200ksps | Analog Devices |
| AD8400 | Digital Pot | 1/2/4 channel 256 positions 1, 10, 50 100kOhm 10MHz update rate | Analog Devices |
| AT25010 | EEPROM | Low voltage operation 1.8V/2.7V/5.0V block write protection 100 years data retention | ATMEL |
| AT45D011 | FLASH | 5V 1MBit 5MHz clock rate | ATMEL |
| AT45D021 | FLASH | 5V 2MBit 10MHz | ATMEL |
| AT45DB021 | FLASH | 2.7V 2MBit 5MHz clock rate | ATMEL |

| www. | dVI.II | | |
|-----------|-------------------------|---|------------|
| AT45DB041 | FLASH | 5V 4MBit 10MHz | ATMEL |
| AT45D081 | FLASH | 5V 8MBit 10MHz | ATMEL |
| AT45DB161 | FLASH | 2.7V 16MBit 13MHz | ATMEL |
| ADS1210 | ADC | 24Bit | BURR-BROWN |
| ADS7835 | ADC | 12Bit low power 500ksps | BURR-BROWN |
| ADS7846 | Touch-screen controller | 2.2V to 5.25V | BURR-BROWN |
| DS1267 | Digital potentiometer | Dual 10k, 50k and 100k | DALLAS |
| DS1305 | RTC | 96-byte User-RAM | DALLAS |
| DS1306 | RTC | 96-byte User-RAM | DALLAS |
| DS1722 | Digital Thermometer | -55 °C to 120 °C accuracy +/- 2°C | DALLAS |
| DS1844 | Digital Pot | 4 channel, linear 64 positions | DALLAS |
| NM25C020 | EEPROM | data retention >40 years hard- and software write protection | Fairchild |
| KP100 | Pressure Sensor | Range 60 130kPa | Infineon |
| 82527 | CAN Controller | Flexible CPU-interface CAN 2.0 | Intel |
| MAX349 | MUX | 8-to-1 dual 4-to-1 | Maxim |
| MAX504 | DAC | 10Bit low power internal reference | Maxim |
| MAX522 | DAC | 8Bit 5MHz | Maxim |
| MAX535 | DAC | 13Bit Schmitt-trigger inputs | Maxim |
| MAX3100 | UART | Up to 230kBaud Schmitt-trigger inputs | Maxim |
| MAX4548 | Switch | Triple 3x2-crosspoint switch | Maxim |
| MAX4550 | Switch | Dual 4x2 cross point switch | Maxim |
| MAX4562 | Switch | Clickless Audio/Video Switch | Maxim |
| MAX4571 | Switch | Audio/Video | Maxim |
| MAX4588 | MUX | Dual 4 channel 180MHz bandwidth | Maxim |
| MAX7219 | LED display driver | 8-digit 10MHz clock rate digital/analog brightness control | Maxim |
| 25AA040 | EEPROM | 4k max. 3MHz clock data retention >200 | Microchip |


| VV VV . | u v i i ii | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|
| | | years | |
| MCP3001 | ADC | 10Bit, 2.7V to 5V 200ksps @ 5V low power | Microchip |
| MCP2510 | CAN Controller | Programmable Bit rate up tp 1MHz 0 8 Bytes message frame | Microchip |
| MC68HC86T1 | RTC + RAM | 32x8Bit static-RAM | Motorola |
| CLC5506 | GTA (Gain Trim Amplifier) | 600MHz bandwidth control range 16dB | National Semiconductor |
| COP472-3 | LCD Controller | Keine SDO-Leitung | National Semiconductor |
| LM74 | Temperature Sensor | 12Bit + sign 3V to 5V -55 °C to +150 °C | National Semiconductor |
| MM5483 | LCD Controller | 31 segment outputs cascadeable | National Semiconductor |
| MM58342 | High Voltage Display Driver | 35V max cascadeable | National Semiconductor |
| USBN9602 USB Controller | | DMA-Support Several FIFOs | National Semiconductor |

نحوه عملكرد SPI

این استاندارد برای ایجاد یک ارتباط به چهار خط ارتباطی نیاز دارد:

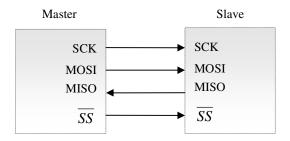

همانطور که ملاحظه می شود این چهار خط MISO ،MOSI ،SCK و \overline{SS} بوده که به ترتیب خط کلاک، Master می باشند. نحوه ی تعامل Master و Master می باشند. نحوه ی تعامل Slave Select و Slave Select در شکل زیر نشان داده شده است:

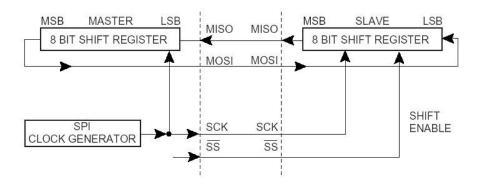

سیستم شامل دو Shift Register و یک مولد کلاک می باشد. Master با صفر کردن خط Sshift و مورد Shift برخه ی ارتباطی را آماده می کند. Master و Master داده ی مورد نظر برای ارسال را در Stave و Master نظر، چرخه ی ارتباطی را آماده می کند. اطلاعات از پین Register قرار داده و Master با ایجاد کلاک در خط SCK مبادله ی داده را آغاز می کند. اطلاعات از پین Most در Master خارج شده و وارد پین Most از پین Slave می شود. در طرف Slave نیز داده از پین Miso خارج شده و وارد Miso از Slave می شود. بعد از اتمام ارسال یک Packet مجددا خط Miso توسط Master یک شده و بدین ترتیب Slave با Slave سنکرون می شود.

رجيسترهاي SPI

ماژول SPI دارای سه رجیستر SPSR ،SPDR و SPSR بوده که به ترتیب رجیسترهای داده، وضعیت و کنترل می باشند.

SPI Data Register

| SPDR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| نام بیت | MSB | | | | | | | LSB |

نوشتن بر روی این رجیستر شروع انتقال داده را موجب خواهد شد و خواندن آن موجب خواندن داده ی موجـود در بافر دریافت خواهد شد.

SPI Status Register

| SPSR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|------|------|---|---|---|---|---|-------|
| نام بیت | SPIF | WCOL | - | - | - | - | - | SPI2X |

Master با نوشتن یک بر روی این بیت در صورتیکه ماژول SPI در وضعیت Double SPI Speed Bit با نوشتن یک بر روی این بیت در صورتیکه ماژول با SCK دو برابر خواهد شد.

Write COLlision Flag: این پرچم زمانی یک خواهد شد که در حین انتقال یک بایت بـر روی رجیسـتر SPSR: این پرچم زمانی یک خواهد شد که در حین انتقال یک بایـت بـر روی رجیسـتر SPSR مقداری نوشته شود.

SPI Interrupt Flag: این بیت در دو حالت یک می شود: ۱. با اتمام ارسال یک بایت این پرچم یک شده و SPIE: این بیت SPIE و فعال ساز عمومی وقفه ها یک باشند اتمام عملیات می تواند باعث ایجاد یـک وقف ه شود. ۲. پین \overline{SS} از خارج توسط یک وسیله ی دیگر زمین شود، این به معنای از دست دادن حاکمت باس بـوده و این وضعیت با یک شدن بیت SIE اعلام می شود. با اجرای SIE یا خواندن رجیستر وضعیت این بیت پاک می شود.

SPI Control Register

| SPCR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| نام بیت | SPIE | SPE | DORD | MSTR | CPOL | SPHA | SPR1 | SPR0 |

SPI Clock Rate Select 1 and 0: این دو بیت نرخ کلاک SCK را که SPI Clock Rate Select 1 and 0: ایجاد می کنید مطابق جدول زیر تعیین می کنند.

| SPI2X | SPR1 | SPR0 | فركانس SCK |
|-------|------|------|-----------------------|
| • | • | • | f_{osc} / ${f \xi}$ |
| • | • | ١ | f_{osc} /17 |
| • | 1 | • | f_{osc} / 7 & |
| • | ١ | 1 | f_{osc} /۱۲۸ |
| ١ | • | • | f_{osc} /۲ |
| ١ | • | ١ | f_{osc} /A |
| ١ | ١ | • | f_{osc} /۳۲ |
| ١ | ١ | ١ | f_{osc} /٦٤ |

Clock Phase و Clock Polarity: این دو بیت مطابق جدول زیر زمان بندی انتقال و دریافت داده روی باس SPI را تعیین می کنند:

| CPOL | СРНА | لبه ی شیفت | لبه ی نمونه برداری |
|------|------|-------------|--------------------|
| • | • | پايين رونده | بالا رونده |
| • | ١ | بالا رونده | پایین رونده |
| ١ | • | بالا رونده | پایین رونده |
| ١ | ١ | پايين رونده | بالا رونده |


Master/Slave Select: با یک کردن این بیت ماژول SPI در وضعیت Master قرار می گیرد.

Data Order: با یک بودن این بیت ابتدا MSB روی باس منتقل می شود و در صورت صفر بودن ابتدا Data Order: با یک بودن این بیت ابتدا SPI بست فعال ساز SPI بست فعال ساز ا

SPI Interrupt Enable: بيت فعال ساز وقفه ي

نحوه ی انتقال داده در SPI


وقتی ماژول SPI به عنوان Master پیکربندی شده است خط \overline{SS} را بصورت خودکار کنترل نمی کند و ایس وظیفه باید توسط نرم افزار، قبل از آغاز یک چرخه ی ارتباطی انجام شود. پس از صفر کردن \overline{SS} ، نوشتن یک بایت در رجیستر داده (SPDR) باعث ایجاد کلاک توسط واحد تولید کلاک خواهد شد و با هر پالس، داده ی موجود در Shift Register های Master و Slave و Master یک بیت شیفت داده شده و پس از ۸ پالس ساعت پرچم SPIF به نشانه ی اتمام ارسال یک می شود. پس از این Master می تواند برای ارسال بایت بعدی آن را در SPDR نوشته و یا به نشانه ی اتمام ارسال خط \overline{SS} را یک نگاه دارد.

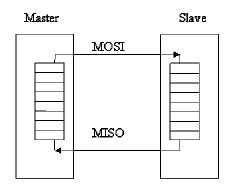

در نقطه ی مقابل زمانیکه ماژول SPI در نقش Slave پیکربندی شده است، مادامیکه خط \overline{SS} یک است پین MISO در وضعیت tri-stated می باشد. در این شرایط ممکن است که رجیستر SPDR توسط SPDR بروز شود اما تا زمانی که خط SS توسط Master صفر نشود انتقال انجام نخواهد شد. پس از SS سدن \overline{SS} و اتمام دریافت یک بایت پرچم SPIF یک شده و در صورت یک بودن SPIE و بیت \overline{SS} این رویداد می تواند باعث ایجاد وقفه شود. پس از این ممکن است Slave داده ی جدیدی را در SPDR قرار دهد منتها باید قبل از آن داده ی دریافتی را بخواند.

ارتباط شبکه ای در SPI

مطابق تصویر زیر با استفاده از پین \overline{SS} می تـوان تعـدادی Slave را کنتـرل نمـود. Master بایـد تنهـا پـین \overline{SS} مطابق تصویر زیر با استفاده از پین \overline{SS} می تـوان تعـدادی Slave ای را که می خواهد با آن ارتباط برقرار کند صفر کند و بقیه را یک نگه دارد.

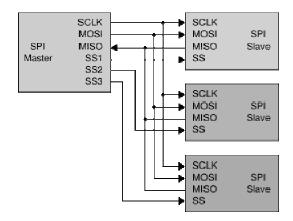

```
تابع ()spi در codeVision تابع
```

اعلان این تابع در فایل spi.h بوده و نحوه ی عملکرد آن در فایل spi.lib به صورت زیر می باشد:

```
unsigned char spi(unsigned char data)
{
SPDR=data;
while ((SPSR & (1<<SPIF))==0);
return SPDR;
}</pre>
```

بنابراین آنچه این تابع به عنوان آرگومان دریافت می کند روی باس SPI قرار می دهد و مقدار بازگشتی آن مقدار خوانده شده از باس است. قبل از استفاده از این تابع باید SPI بوسیله ی رجیسترهای کنترل و وضعیت تنظیم شده باشد.

مثال: (ارتباط دو میکروکنترلر از طریق SPI)

برنامه میکرو Master:

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>

// SPI functions
#include <spi.h>

void main(void)
{
```

```
unsigned char incoming;
// SCK=Out MISO=In MOSI=Out SS=Out
PORTB=0b00000000;
 DDRB=0b10110000;
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 500.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Half
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
// SPI Enable: True
SPCR=0x71;
while(1)
{
        incoming=spi(0x77);
        delay_ms(50);
}
}
                                                 برنامه میکرو Slave:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
```

```
// SPI functions
#include <spi.h>
void main(void)
{
unsigned char incoming;
// SCK=In MISO=Out MOSI=In SS=In
DDRB=0b01000000;
// SPI initialization
// SPI Type: Slave
// SPI Clock Rate: 500.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Half
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
// SPI Enable: True
SPCR=0x61;
while (1)
{
        incoming=spi(0x33);
        delay_ms(50);
}
}
```

Mode های Sleep و تایمر Mode

به منظور مدیریت یهینه ی توان مصرفی میکروکنترلرهای AVR دارای حداکثر ۲ Mode خواب می باشند. برای ورود به هریک از ۲ وضعیت خواب باید بیت SE از رجیستر MCUCE یک شده و دستورالعمل SMEEP اجرا شود. بیت های [2:0] SM از این رجیستر تعیین می کنند که میکروکنترلر وارد کدامیک از Mode های کم مصرف شود. در حین خواب اگر وقفه ای روی دهد میکرو از این وضعیت خارج شده و بعد از گذشت ۲ سیکل به علاوه ی زمان Startup روتین سرویس وقفه را اجرا کرده و پس از آن دستورالعمل بعد از SLEEP را اجرا خواهد کرد.

MCU Control Register

| MCUCR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| نام بیت | SE | SM2 | SM1 | SM0 | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00 |

[2:0] Sleep Mode Select Bits: این بیت ها مطابق جدول زیر یکی از ٦ وضعیت SLEEP را انتخاب می Standby: این بیت ها مطابق جدول زیر یکی از ٦ وضعیت Standby یا کنند. توجه داشته باشید که Mode های Standby و Standby فقط با منبع کلاک کریستال یا رزوناتور خارجی قابل استفاده می باند.

| SM2 | SM1 | SM0 | وضعيت خواب |
|-----|-----|-----|---------------------|
| • | ٠ | ٠ | Idle |
| • | ٠ | ١ | ADC Noise Reduction |
| • | ١ | ٠ | Power-down |
| • | ١ | ١ | Power-save |
| ١ | ٠ | ٠ | رزرو شده |
| ١ | ٠ | ١ | رزرو شده |
| ١ | ١ | ٠ | Standby |
| ١ | ١ | ١ | Extende Standby |

Sleep Enable: قبل از اجرای دستور SLEEP باید این بیت یک شده باشد.

Mode های خواب

• XPI, USART متوقف شده اما CPU متوقف شده ی آنالوگ، Watchdog و سیستم وقفه به کار خود ادامه دهند. این وضعیت باعث می شود کلاک ADC, TWI و سیستم وقفه به کار خود ادامه دهند. این وضعیت باعث می شود کلاک CPU و کلاک ADC متوقف شده اما بقیه ی منابع کلاک به کار خود ادامه دهند. منابع وقفه ی داخلی و خارجی می توانند باعث خروج میکروکنترلر از وضعیت خواب شوند.

- CPU: ADC Noise Reduction Mode متوقف شده اما ماژول های ADC, وقفه های خارجی، TWI متوقف شده اما ماژول های ADC, وقفه های خارجی، تشخیص آدرس TWI, تایمر ۲ و Wathdog به کار خود ادامه می دهند. در صورت فعال بودن ADC به محض ورود به این Mode انجام تبدیل شروع شده و با اتمام آن از این وضعیت خارج می شود. منابع وقف ه ی Brown-out و Wachdog خارجی, Reset تایمر Wachdog و Reset می توانند باعث خروج از این Mode شوند.
- Power-down Mode: در این وضعیت اسیلاتور خارجی متوقف شده در صورتی که وقفه های Power-down Mode: به کار خود ادامه می دهند. Reset خارجی، TWI و Watchdog به کار خود ادامه می دهند. Twi تایمر Brown-out Reset تایمر توانند باعث خروج تایم Brown-out Reset تایم می توانند باعث خروج می توانند باعث خروب می توانند باعث خروب می تواند باعث خروب می تواند باعث خروب می کار خود ادامه می دهند.
- Power-save Mode: این Power-save Mode مشابه Power-down بوده با این تفاوت که اگر تایمر ۲ در Power-save Mode آسنکرون کار کند در حین خواب به کار خود ادامه خواهد داد. در صورتی که از تایمر ۲ بصورت آسنکرون استفاده نمی شود بهتر است بجای این Mode از Power-down استفاده شود.
- Mode بوده با ایس تفاوت که اسیلاتور خارجی Mode بوده با ایس تفاوت که اسیلاتور خارجی Standby Mode بوده با ایس تفاوت که اسیلاتور خارجی متوقف نمی شود و اگرچه از بخش های دیگر جدا شده است اما همچنان به کار خود ادامه می دهد. در نتیجه زمان میکر و به ۲ سیکل کاهش می یابد.
- Extended Standby Mode: این Mode: این Extended Standby Mode: این تفاوت که اسیلاتور خارجی متوقف نمی شود.

توابع مديريت توان در CodeVision

اعلان این توابع در فایل sleep.h می باشد. شامل موارد زیر می باشند.


()sleep_enable: این تابع فعال ساز ورود به Mode های خواب بوده و قبل از استفاده از سایر توابع مدیریت توابع باید اجرا شود.

()sleep_disable: این تابع برای غیر فعال کردن Mode های خواب به کار می رود.

()standby () powersave و ()powerdown () idle: با اجرای هر یک از این standby و ()standby و با اجرای هر یک از این توابع میکرو وارد Mode کم توان مربوطه خواهد شد.

تايمر Watchdog

تایمر Watchdog از یک اسیلاتور داخلی مجزا با فرکانس ۱ مگاهرتز کلاک دریافت می کند که با تنظیم پیش تقسیم کننده ی تایمر Watchdog فواصل بین هر Reset با بیت های WDP[0:2] قابل تنظیم است. با دستورالعمل Reset یا یا Reset شدن میکروکنترلر تایمر Reset بلوک دره قا مانع Reset شدن میکروکنترلر شود. بلوک دیاگرام مناسب با استفاده از این دستورالعمل تایمر را Reset کرده تا مانع Reset شدن میکروکنترلر شود. بلوک دیاگرام تایمر کوکنترلر شود. بلوک دیاگرام در تصویر زیر دیده می شود.

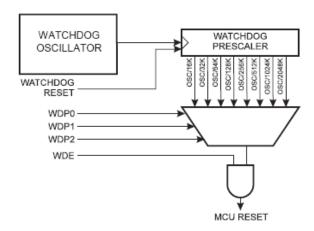

Watchdog Timer Control Register

| WDTCR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---------|---|---|---|-------|-----|------|------|------|
| نام بیت | - | 1 | 1 | WDTOE | WDE | WDP2 | WDP1 | WDP0 |

:Watchdog Timer Prescaler[2:0] زمانی که تایمر Watchdog فعال است این بیت ها ضریب تقسیم

تایمر را مطابق جدول زیر تعیین می کنند.

| WDP2 | WDP1 | WDP0 | Number of WDT Oscillator Cycles | Typical Time-out at V _{CC} = 3.0V | Typical Time-out at V _{CC} = 5.0V |
|------|------|------|------------------------------------|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 16K (16,384) | 17.1 ms | 16.3 ms |
| 0 | 0 | 1 | 32K (32,768) | 34.3 ms | 32.5 ms |
| 0 | 1 | 0 | 64K (65,536) | 68.5 ms | 65 ms |
| 0 | 1 | 1 | 128K (131,072) | 0.14 s | 0.13 s |
| 1 | 0 | 0 | 256K (262,144) | 0.27 s | 0.26 s |
| 1 | 0 | 1 | 512K (524,288) | 0.55 s | 0.52 s |
| 1 | 1 | 0 | 1,024K (1,048,576) | 1.1 s | 1.0 s |
| 1 | 1 | 1 | 2,048K (2,097,152) | 2.2 s | 2.1 s |

Watchdog Turn-off Enable و Watchdog Enable: با نوشتن یک روی بیت WDE تایمر

Watchdog فعال شده و با پاک کردن آن تایمر غیر فعال می شود. اگرچه فعال کردن تایمر به سادگی و با نوشتن

یک روی WDE انجام می شود اما برای غیر فعال کردن آن باید مراحل زیر به ترتیب انجام شود:

۱. همزمان بیت های WDTOE و WDE را یک کنید. (بیت WDE علیرغم اینکه قبلا یک بوده باشد باید

۲. تا چهار سیکل بعد نرم افزار فرصت دارد تا WDE را پاک کند.

مجددا یک شود.)

پیوست ۱: تنظیمات رجیسترهای I/O

PINx و PORTx ،DDRx دارای سه رجیستر ATmega16 و قطعه ی C ،B ،A و C ،B ،A و C ،B ،A و و C ،B ،A و C ،B ،A و C ،B ،A و بوده که C ،B ،A و C ،B ،A و C ،B ،A و C ،B ،A و C .DDRA و بوده که C ، C ، C ، C .DDRA و C ، C .DDRA و C .DDRA بوده که وظایف هر یک در ذیل آمده است:

:Data Direction رجيستر

این رجیستر همانطور که از نام اش مشخص است رجیستر جهت داده ی پورت بوده و تعیین می کند که پورت ورودی است یا خروجی. بدین صورت که اگر روی هرکدام از بیت های این رجیستر یک نوشته شود پین متناظر آن پورت خروجی بوده و در غیر اینصورت ورودی می باشد. به عنوان مثال با اجرای عبارت = DDRA آن پورت خروجی بوده و در غیر اینصورت ورودی می باشد. به عنوان مثال با اجرای عبارت = 0b10111101

| DDRA | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| نام بیت | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| جهت داده | خروجي | ورودى | خروجى | خروجى | خروجى | خروجي | ورودى | خروجى |

رجيستر PORTx:

عملکرد این رجیستر بستگی به جهت داده ی پورت دارد. در صورتی که به عنوان خروجی پیکربندی شده باشد. آنچه روی پورت نوشته می شود سطح منطقی آن را تعیین می کند و در صورتی که ورودی باشد با یک کردن هر

بیت مقاومت Pull-up داخلی مربوط به آن پین فعال می شود. به عنوان نمونه در ادامه ی مثال قبل در صورتی که عبارت PORTA = 0b11010100 اجرا شود، وضعیت پورت به صورت زیر خواهد بود.


| شماره بیت | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| DDRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PORTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | خروجى | ورودى | خروجى | خروجي | خروجي | خروجي | ورودى | خروجى |
| جهت داده | با سطح | با | با سطح | با سطح | با سطح | با سطح | بدون | با سطح |
| - 6. | منطقى | مقاومت | منطقى | منطقى | منطقى | منطقى | مقاومت | منطقى |
| | یک | Pull-up | صفر | یک | صفر | یک | Pull-up | صفر |


رجيستر PINx:

برای خواندن مقدار هر پین باید محتویات این رجیستر خوانده شود. به عنوان مثال چنانچه PORC را قبلا به صورت ورودی پیکربندی کرده باشیم و مقدار رجیستر PINC برابر 0b11010000 باشد، سطح منطقی اعمال شده به پین به صورت زیر می باشد:

| PINC | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|----------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| نام بیت | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جهت داده | یک | یک | صفر | یک | صفر | صفر | صفر | صفر |

پیوست ۲: نحوه ی ارتباط دهی ورودی وخروجی های میکروکنترلر

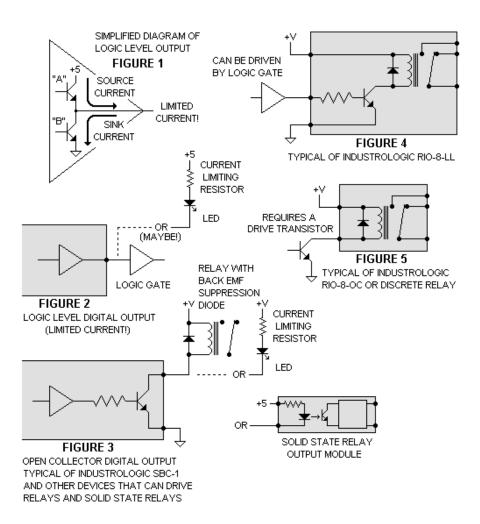

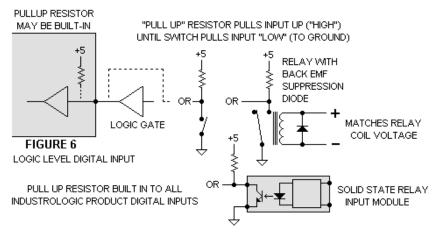

AVR پیوست lpha: مشخصات برخی قطعات


| Devices | Flash (Kbytes) | EEPROM (Kbytes) | SRAM (Bytes) | Max I/O | F.max (MHz) | Vcc (V) | 16-bit Timers | 8-bit Timer | PWM (channels) | SPI | UART | TWI | 10-bit A/D | Interrupts | Ext Interrupts |
|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------|---------|------------------|----------------|-------------------|-----|------|-----|---------------|------------|-------------------|
| AT90PWM1 | 8 | 0.5 | 512 | 19 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 1 | 7 | 1 | No | | 8 | | 4 |
| AT90PWM2 | 8 | 0.5 | 512 | 19 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 1 | 7 | 1 | Yes | | 8 | | 4 |
| AT90PWM3 | 8 | 0.5 | 512 | 27 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 1 | 10 | 1 | Yes | | 11 | | 4 |
| ATmega128 | 128 | 4 | 4096 | 53 | 16 | 2.7-5.5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | Yes | 8 | 34 | 8 |
| ATmega1280 | 128 | 4 | 8192 | 86 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 16 | 1 | 4 | Yes | 16 | 57 | 32 |
| ATmega1281 | 128 | 4 | 8192 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | Yes | 8 | 48 | 17 |
| ATmega16 | 16 | 0.5 | 1024 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | Yes | 8 | 20 | 3 |
| ATmega162 | 16 | 0.5 | 1024 | 35 | 16 | 1.8-5.5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | | - | 28 | 3 |
| ATmega164P | 16 | 0.512 | 1024 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | Yes | 8 | 31 | 32 |
| ATmega165 | 16 | 0.5 | 1024 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 23 | 17 |
| ATmega165P | 16 | 0.5 | 1024 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 23 | 17 |
| ATmega168 | 16 | 0.5 | 1024 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | Yes | 8 | 26 | 26 |
| ATmega169 | 16 | 0.5 | 1024 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 23 | 17 |
| ATmega169P | 16 | 0.5 | 1024 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 23 | 17 |
| ATmega2560 | 256 | 4 | 8192 | 86 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 16 | 1 | 4 | Yes | 16 | 57 | 32 |
| ATmega2561 | 256 | 4 | 8192 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | Yes | 8 | 48 | 17 |
| ATmega32 | 32 | 1 | 2048 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | Yes | 8 | 19 | 3 |
| ATmega324P | 32 | 1 | 2048 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | Yes | 8 | 31 | 32 |
| ATmega325 | 32 | 1 | 2048 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 23 | 17 |
| ATmega3250 | 32 | 1 | 2048 | 69 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 32 | 17 |
| ATmega3250P | 32 | 1 | 2048 | 69 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 32 | 17 |
| ATmega325P | 32 | 1 | 2048 | 54 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 23 | 17 |
| ATmega329 | 32 | 1 | 2048 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 25 | 17 |
| ATmega3290 | 32 | 1 | 2048 | 69 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 25 | 32 |
| ATmega3290P | 32 | 1 | 2048 | 69 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 25 | 32 |
| ATmega329P | 32 | 1 | 2048 | 54 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 25 | 17 |
| ATmega406 | 40 | 0.512 | 2048 | 18 | 1 | 4-25 | 1 | 1 | 1 | | - | Yes | - | 23 | 4 |
| ATmega48 | 4 | 0.256 | 512 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | Yes | 8 | 26 | 26 |
| ATmega64 | 64 | 2 | 4096 | 54 | 16 | 2.7-5.5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | Yes | 8 | 34 | 8 |
| ATmega640 | 64 | 4 | 8192 | 86 | 16 | 1.8-5.5 | 4 | 2 | 16 | 1 | 4 | Yes | 16 | 57 | 32 |
| ATmega644 | 64 | 2 | 4096 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | Yes | 8 | 31 | 32 |
| ATmega644P | 64 | 2 | 4096 | 32 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | Yes | 8 | 31 | 32 |
| ATmega645 | 64 | 2 | 4096 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 23 | 17 |

| | vv.avi | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|------|----|-----|---------|---|---|---|-----|---|-----|----|----|-------|
| ATmega6450 | 64 | 2 | 4096 | 69 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 32 | 17 |
| ATmega649 | 64 | 2 | 4096 | 54 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 25 | 17 |
| ATmega6490 | 64 | 2 | 4096 | 69 | 16 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | USI | 8 | 25 | 32 |
| ATmega8 | 8 | 0.5 | 1024 | 23 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Yes | 8 | 18 | 2 |
| ATmega8515 | 8 | 0.5 | 512 | 35 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | - | 16 | 3 |
| ATmega8535 | 8 | 0.5 | 512 | 32 | 16 | 2.7-5.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | Yes | 8 | 20 | 3 |
| ATmega88 | 8 | 0.5 | 1024 | 23 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | Yes | 8 | 26 | 26 |
| ATtiny11 | 1 | | - | 6 | 6 | 2.7-5.5 | - | 1 | | | | 1 | - | 4 | 1 |
| ATtiny12 | 1 | 0.064 | - | 6 | 8 | 1.8-5.5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 |
| ATtiny13 | 1 | 0.064 | 64B | 6 | 20 | 1.8-5.5 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 9 | 6 |
| ATtiny15L | 1 | 0.0625 | - | 6 | 1.6 | 2.7-5.5 | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 8 | 1(+5) |
| ATtiny2313 | 2 | 0.128 | 128 | 18 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 1 | 4 | USI | 1 | USI | - | 8 | 2 |
| ATtiny24 | 2 | 0.128 | 128 | 12 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 1 | 4 | USI | - | USI | 8 | 17 | 12 |
| ATtiny25 | 2 | 0.128 | 128 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | | 2 | 4 | USI | | USI | 4 | 15 | 7 |
| ATtiny26 | 2 | 0.125 | 128 | 16 | 16 | 2.7-5.5 | | 2 | 2 | USI | | USI | 11 | 11 | 1 |
| ATtiny261 | 2 | 0.128 | 128 | 16 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 2 | Yes | | USI | 11 | 19 | 2 |
| ATtiny28L | 2 | | 32 | 11 | 4 | 1.8-5.5 | | 1 | | | | 1 | - | 5 | 2(+8) |
| ATtiny44 | 4 | 0.256 | 256 | 12 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 1 | 4 | USI | | USI | 8 | 17 | 12 |
| ATtiny45 | 4 | 0.256 | 256 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | | 2 | 4 | USI | | USI | 4 | 15 | 7 |
| ATtiny461 | 4 | 0.256 | 256 | 16 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 2 | Yes | | USI | 11 | 19 | 2 |
| ATtiny84 | 8 | 0.512 | 512 | 12 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 1 | 4 | USI | - | USI | 8 | 17 | 12 |
| ATtiny85 | 8 | 0.512 | 512 | 6 | 20 | 1.8-5.5 | - | 2 | 4 | USI | - | USI | 4 | 15 | 7 |
| ATtiny861 | 8 | 0.512 | 512 | 16 | 20 | 1.8-5.5 | 1 | 2 | 2 | Yes | | USI | 11 | 19 | 2 |

پيوست ٤: Pinout برخى قطعات


ATmega64, ATmega128

ATmega16, ATmega32

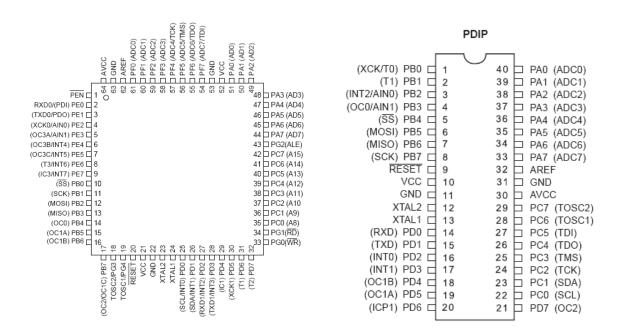

ATmega8

ATiny26

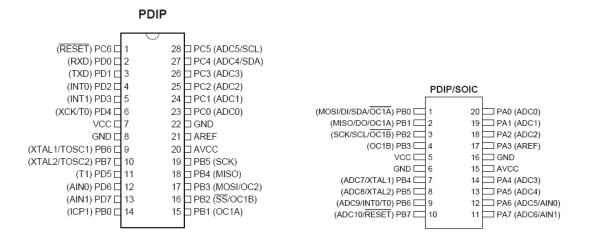

پیوست ٥: خلاصه ی رجیسترهای ATmega16

| Address | Name | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | Page |
|---|-----------------|----------------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| \$3F (\$5F) | SREG | | Т | н | s | V | N | Z | С | 7 |
| \$3E (\$5E) | SPH | _ | _ | - | _ | - | SP10 | SP9 | SP8 | 10 |
| \$3D (\$5D) | SPL | SP7 | SP6 | SP5 | SP4 | SP3 | SP2 | SP1 | SP0 | 10 |
| \$3C (\$5C) | OCR0 | Timer/Counter | 0 Output Compar | e Register | • | | | | | 83 |
| \$3B (\$5B) | GICR | INT1 | INT0 | INT2 | - | - | - | IVSEL | IVCE | 46, 67 |
| \$3A (\$5A) | GIFR | INTF1 | INTF0 | INTF2 | - | - | - | - | - | 68 |
| \$39 (\$59) | TIMSK | OCIE2 | TOIE2 | TICIE1 | OCIE1A | OCIE1B | TOIE1 | OCIE0 | TOIE0 | 83, 114, 132 |
| \$38 (\$58) | TIFR | OCF2 | TOV2 | ICF1 | OCF1A | OCF1B | TOV1 | OCF0 | TOVO | 84, 115, 132 |
| \$37 (\$57) | SPMCR | SPMIE | RWWSB | - | RWWSRE | BLBSET | PGWRT | PGERS | SPMEN | 249 |
| \$38 (\$56) | TWCR | TWINT | TWEA | TWSTA | TWSTO | TWWC | TWEN | - | TWIE | 178 |
| \$35 (\$55) \$34 (\$54) | MCUCR MCUCSR | SM2 JTD | SE ISC2 | SM1 | SM0 JTRF | ISC11 WDRF | ISC10 BORF | ISC01 EXTRF | ISC00 PORF | 30, 66 39, 67, 229 |
| \$33 (\$53) | TCCR0 | FOCO | WGM00 | COM01 | COMOD | WGM01 | CS02 | CS01 | CS00 | 81 |
| \$32 (\$52) | TCNT0 | Timer/Counter | | COMBT | COMOD | WORIDT | 0302 | 0301 | 0300 | 83 |
| | OSCCAL | | bration Register | | | | | | | 28 |
| \$31 ⁽¹⁾ (\$51) ⁽¹⁾ | OCDR | On-Chip Debu | | | | | | | | 225 |
| \$30 (\$50) | SFIOR | ADTS2 | ADTS1 | ADTS0 | - | ACME | PUD | PSR2 | PSR10 | 55,86,133,199,219 |
| \$2F (\$4F) | TCCR1A | COM1A1 | COM1A0 | COM1B1 | COM1B0 | FOC1A | FOC1B | WGM11 | WGM10 | 109 |
| \$2E (\$4E) | TCCR1B | ICNC1 | ICES1 | - | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10 | 112 |
| \$2D (\$4D) | TCNT1H | Timer/Counter | 1 – Counter Regi | ster High Byte | | | | | | 113 |
| \$2C (\$4C) | TCNT1L | | 1 – Counter Regi | | | | | | | 113 |
| \$2B (\$4B) | OCR1AH | + | | are Register A Hi | | | | | | 113 |
| \$2A (\$4A) | OCR1AL | | | are Register A Lo | | | | | | 113 |
| \$29 (\$49) | OCR1BH | | | are Register B Hi | | | | | | 113 |
| \$28 (\$48) | OCR1BL | | | are Register B Lo | | | | | | 113 |
| \$27 (\$47) | ICR1H | | | Register High By | | | | | | 114 |
| \$28 (\$46) | ICR1L | FOC2 | 1 – Input Capture WGM20 | Register Low By COM21 | COM20 | WGM21 | CS22 | CS21 | CS20 | 114 127 |
| \$25 (\$45) \$24 (\$44) | TCCR2 TCNT2 | Timer/Counter | | COM21 | COM20 | WGWZI | U322 | 0321 | C320 | 129 |
| \$23 (\$43) | OCR2 | | 2 (o bits) 2 Output Compar | e Renister | | | | | | 129 |
| \$22 (\$42) | ASSR | - | _ | - | _ | AS2 | TCN2UB | OCR2UB | TCR2UB | 130 |
| \$21 (\$41) | WDTCR | - | _ | _ | WDTOE | WDE | WDP2 | WDP1 | WDP0 | 41 |
| | UBRRH | URSEL | _ | - | _ | | | R[11:8] | | 165 |
| \$20(2) (\$40)(2) | UCSRC | URSEL | UMSEL | UPM1 | UPM0 | USBS | UCSZ1 | UCSZD | UCPOL | 164 |
| \$1F (\$3F) | EEARH | - | - | - | - | - | - | - | EEAR8 | 17 |
| \$1E (\$3E) | EEARL | EEPROM Add | ress Register Lov | v Byte | | | | | | 17 |
| \$1D (\$3D) | EEDR | EEPROM Dat | a Register | | | | | | | 17 |
| \$1C (\$3C) | EECR | - | - | - | - | EERIE | EEMWE | EEWE | EERE | 17 |
| \$1B (\$3B) | PORTA | PORTA7 | PORTA6 | PORTA5 | PORTA4 | PORTA3 | PORTA2 | PORTA1 | PORTA0 | 64 |
| \$1A (\$3A) | DDRA | DDA7 | DDA6 | DDA5 | DDA4 | DDA3 | DDA2 | DDA1 | DDA0 | 64 |
| \$19 (\$39) | PINA | PINA7 | PINA6 | PINA5 | PINA4 | PINA3 | PINA2 | PINA1 | PINAO | 64 |
| \$18 (\$38) | PORTB DDRB | PORTB7 DDB7 | PORTB6 DDB6 | PORTB5 DDB5 | PORTB4 DDB4 | PORTB3 DDB3 | PORTB2 DDB2 | PORTB1 DDB1 | PORTB0 | 64 64 |
| \$17 (\$37) | PINB | PINB7 | PINB6 | PINB5 | PINB4 | PINB3 | PINB2 | PINB1 | DDB0 PINB0 | 84 |
| \$16 (\$36) \$15 (\$35) | PORTC | PORTC7 | PORTC6 | PORTC5 | PORTC4 | PORTC3 | PORTC2 | PORTC1 | PORTCO | 65 |
| \$14 (\$34) | DDRC | DDC7 | DDC8 | DDC5 | DDC4 | DDC3 | DDC2 | DDC1 | DDC0 | 65 |
| \$13 (\$33) | PINC | PINC7 | PINC6 | PINC5 | PINC4 | PINC3 | PINC2 | PINC1 | PINC0 | 65 |
| \$12 (\$32) | PORTD | PORTD7 | PORTD6 | PORTD5 | PORTD4 | PORTD3 | PORTD2 | PORTD1 | PORTD0 | 65 |
| \$11 (\$31) | DDRD | DDD7 | DDD6 | DDD5 | DDD4 | DDD3 | DDD2 | DDD1 | DDD0 | 65 |
| \$10 (\$30) | PIND | PIND7 | PIND6 | PIND5 | PIND4 | PIND3 | PIND2 | PIND1 | PIND0 | 65 |
| \$0F (\$2F) | SPDR | SPI Data Reg | ister | | | | | | | 140 |
| \$0E (\$2E) | SPSR | SPIF | WCOL | - | - | - | - | - | SPI2X | 140 |
| \$0D (\$2D) | SPCR | SPIE | SPE | DORD | MSTR | CPOL | CPHA | SPR1 | SPR0 | 138 |
| \$0C (\$2C) | UDR | USART I/O D | | | | | | | 1 | 161 |
| \$0B (\$2B) | UCSRA | RXC | TXC | UDRE | FE | DOR | PE | U2X | MPCM | 162 |
| \$0A (\$2A) | UCSRB | RXCIE | TXCIE | UDRIE | RXEN | TXEN | UCSZ2 | RXB8 | TXB8 | 163 |
| \$09 (\$29) | UBRRL | | Rate Register Lo | | | | 100 | 10:04 | | 165 |
| \$08 (\$28) | ACSR | ACD | ACBG | ACO | ACI | ACIE | ACIC | ACIS1 | ACISO | 200 |
| \$07 (\$27) | ADMUX | REFS1 | REFS0 | ADLAR | MUX4 | MUX3 | MUX2 | MUX1 | MUXO | 215 |
| \$06 (\$26) | ADCSRA | ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 | 217 |
| \$05 (\$25) \$04 (\$24) | ADCH ADCL | | ister High Byte ister Low Byte | | | | | | | 218 218 |
| \$04 (\$24) \$03 (\$23) | TWDR | | jister Low Byte al Interface Data F | Panietar | | | | | | 180 |
| \$03 (\$23) | TWAR | TWA6 | TWA5 | TWA4 | TWA3 | TWA2 | TWA1 | TWA0 | TWGCE | 180 |
| \$02 (\$22) | TWSR | TWS7 | TWS6 | TWS5 | TWS4 | TWS3 | - | TWPS1 | TWPS0 | 179 |
| \$00 (\$20) | TWBR | | al Interface Bit Ra | | | | | | | 178 |
| 400 (450) | | Alle Delle | | register | | | | | | |