

УТВЕРЖДЕНО

643.ДРНК.505936-01 99 01-ЛУ

ПО усилителей EDFA-1U и EDFA-BUN, вер. 1.0

Инструкция по программированию

643.ДРНК.505936-01 99 01

Листов 6

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам.инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата
22/052	Ич 31.07.22			

2022

Список оборудования

- Отладочная плата WIZwiki-W7500.
- Персональный компьютер с установленной операционной системой (далее по тексту - ОС) Windows XP/7/10 и установленными драйверами отладочной платы WIZwiki-W7500.
- Шлейф программирования ДРНК.469619.187.
- Кабель USB-MiniUSB.

Требования к персоналу

До выполнения программирования использованием отладочной платы WIZwiki-W7500 допускается персонал с первой и выше группой допуска по электробезопасности, ознакомленный с данной инструкцией.

Порядок действий

Для выполнения программирования с использованием отладочной платы WIZwiki-W7500 выполнить следующие действия:

1. Подключить отладочную плату WIZwiki-W7500 к персональному компьютеру (далее по тексту - ПК) по интерфейсу USB с использованием жгута USB- MiniUSB.
2. Убедиться в штатном функционировании отладочной платы WIZwiki-W7500 наблюдая свечение светодиода LD1 красным цветом (см. рисунок 1).

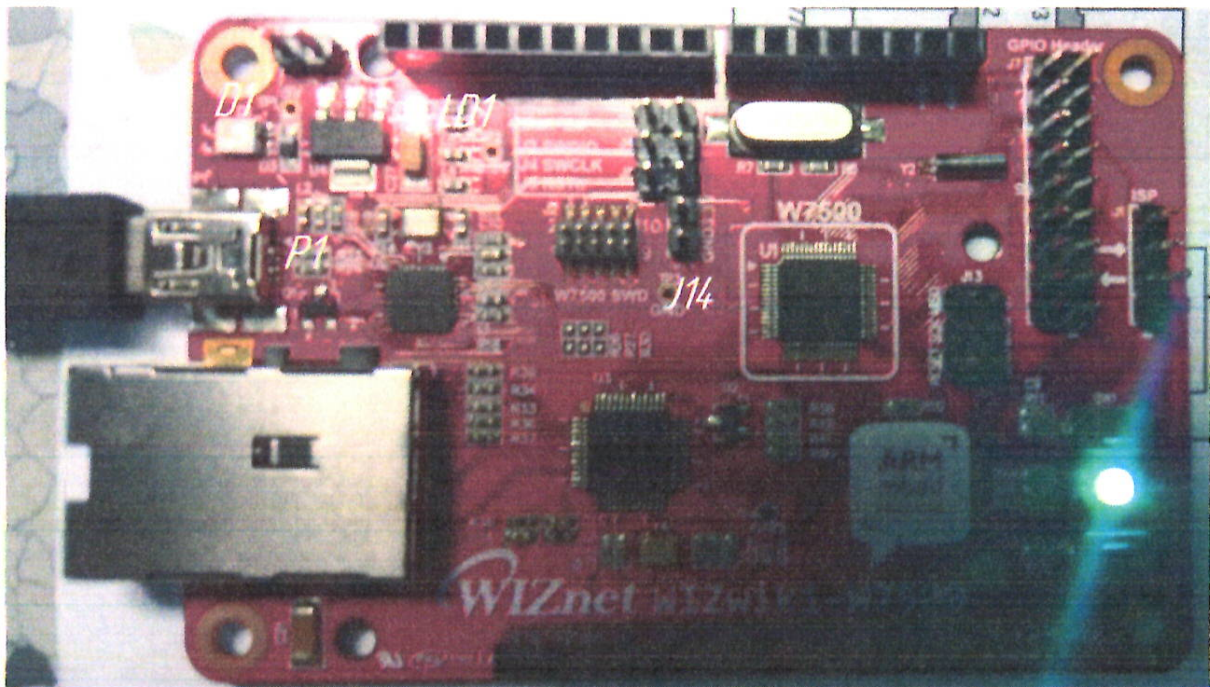


Рисунок 1. Общий вид отладочной платы WIZwiki-W7500.

3. Убедиться в том, что ПК распознает отладочную плату WIZwiki-W7500 как съемный диск с наименованием MBED (см. рисунок 2).

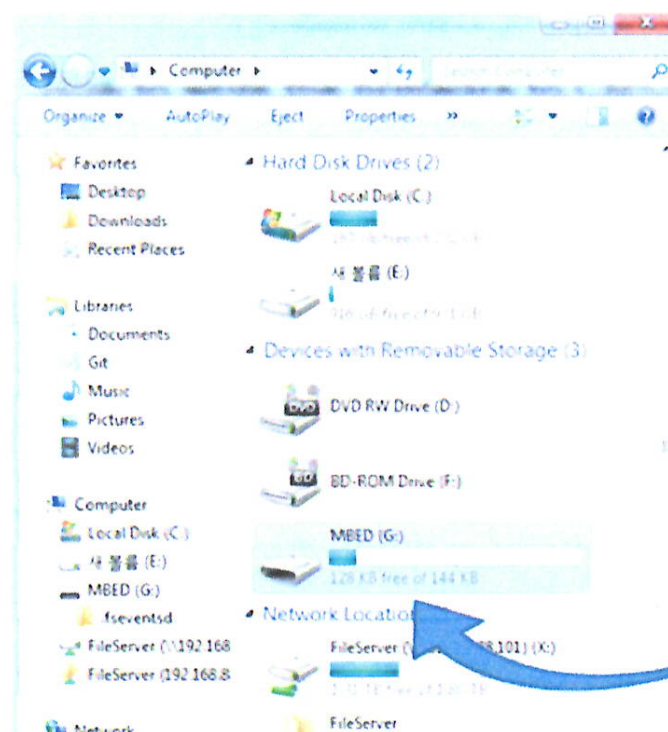


Рисунок 2. Отображение отладочной платы WIZwiki-W7500 в ОС Windows.

4. Подключить к отладочной плате WIZwiki-W7500 устройство, которое требуется запрограммировать и обладающее возможностью подключения по интерфейсу SWD (далее по тексту - устройство), согласно схемы, показанной на рисунке 3 .

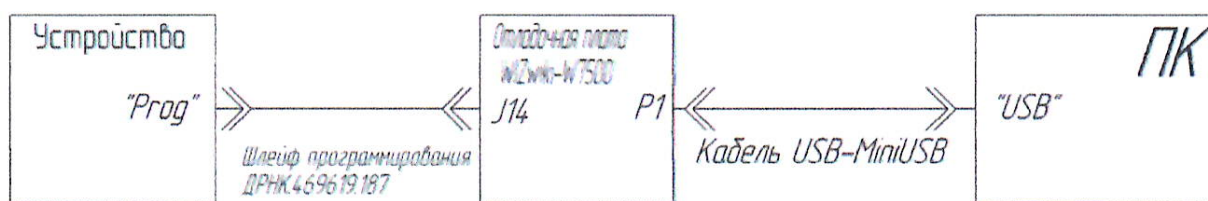


Рисунок 3. Схема подключения устройства при его программировании с использованием отладочной платы WIZ-Wiki W7500.

При подключении требуется строго соблюдать правильность совмещения первого проводника на шлейфе программирования с первым контактом на разъёме программирования устройства (указан точкой белого цвета), а также правильность подключения шлейфа программирования к вилке J14 отладочной платы WIZwiki-W7500 (см. рисунок 4).

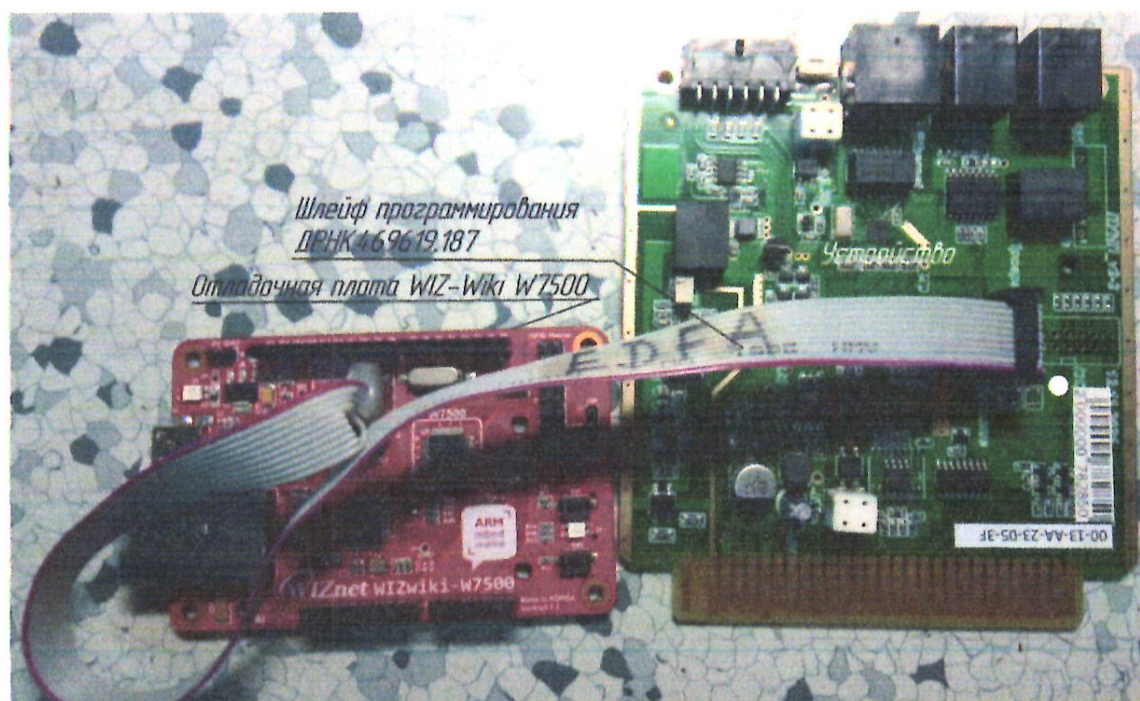


Рисунок 4. Корректное подключение устройства к отладочной плате WIZ-Wiki W7500.

5. Копировать файл, содержащий программное обеспечение устройства (далее по тексту - ПО), на съемный диск с наименованием **MBED**.
6. Наблюдать мерцание светодиода D1 (см. рисунок 1), указывающее на штатное исполнение процесса программирования устройства.
7. По завершению мерцания светодиода D1 открыть для проверки съемный диск **MBED** - если на съемном диске присутствует файл "fail.txt", это означает, что запись ПО не удалась, отсутствие файла "fail.txt" указывает на штатное завершение записи ПО на устройство.
8. Отключить устройство от отладочной платы WIZwiki-W7500.

