

## GPIO (오픈드레인 실습)를 활용하기

먼저 halcogen 설정을 해보자.

1. Enable RTI driver, Enable GIO driver 를 체크한다.

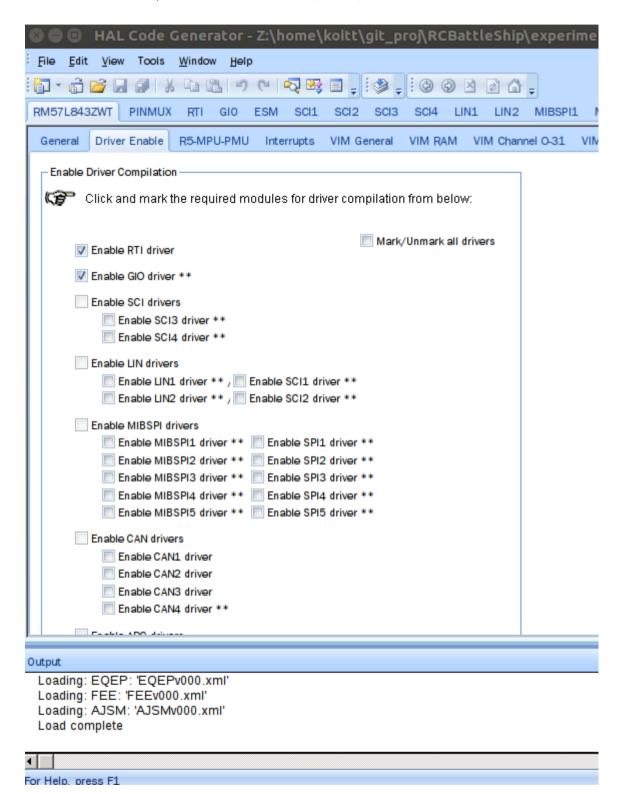

2. RTI1 Compare 에서 Compare 0 Period 를 1000으로 맞춰준다 (1초에 한번씩 깜빡거리게하는걸로 설정을 해보자.)

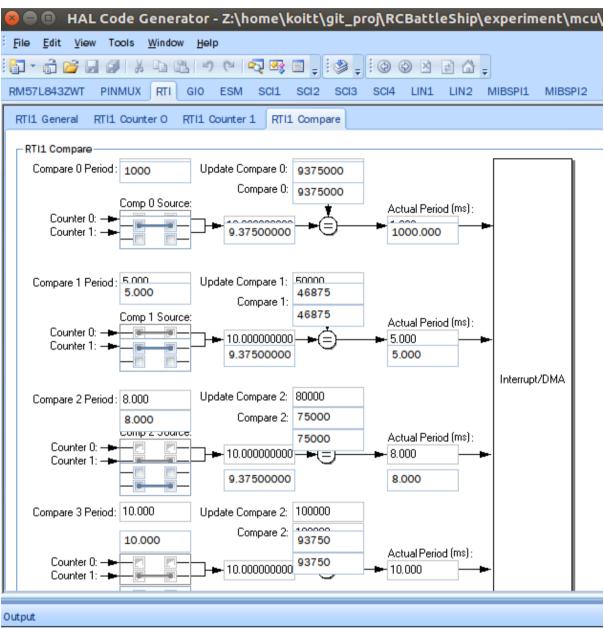


Loading: EQEP: 'EQEPv000.xml' Loading: FEE: 'FEEv000.xml'

Loading: AJSM: 'AJSMv000.xml'


Load complete




3. RTI Compare 0을 사용하기 때문에 CHANMAP0-CHANMAP31에서 RTI Compare 0를 체크하여 활성화 시켜준다.

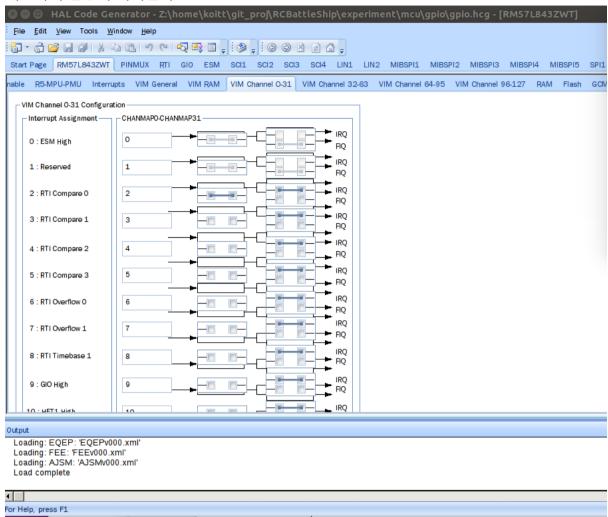

VIM Enabel ,Rising Edge 를 체크하여 활성화 한다.

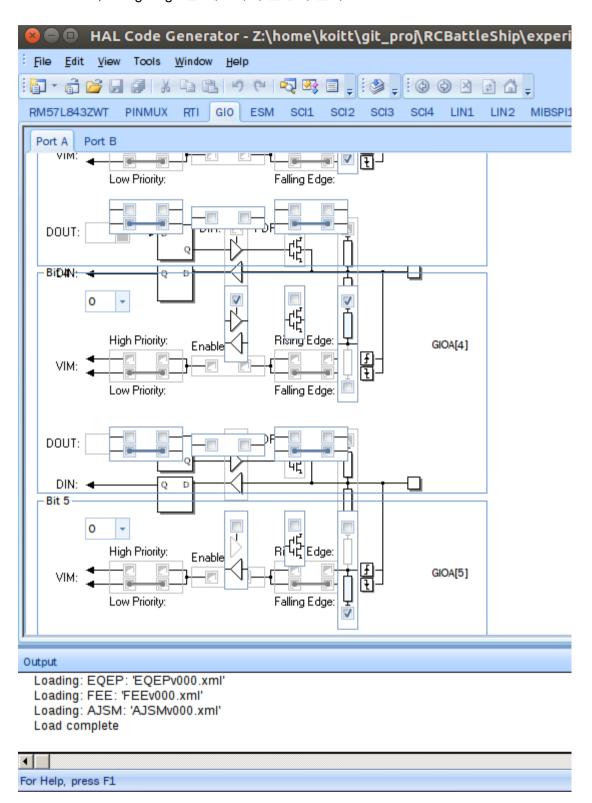

- 5. generate code 를 누른다.
- 6. CCS로 이동/ main code는 git > experiment >mcu>gpio 에서 코드를 받아서 실행시킨다.
- 6. 망치를 누르고 에러가 뜨지 않는다면 벌레를 누른다.

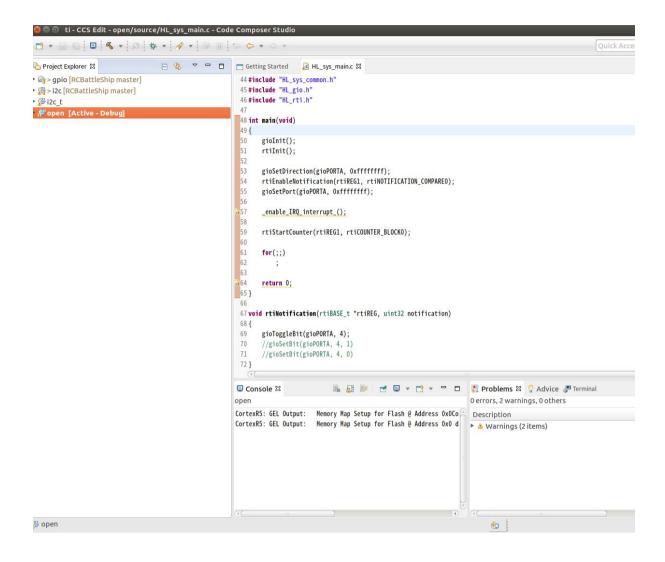

7. LED가 깜박거리는 것을 확인 할수 있다.(오픈 드레인-콜렉터가 되고있는 과정)

