


Nota de montaje del mazo de cables

1/2

Alrededor de la batería

Cable de la batería (MT-2WD/AT)

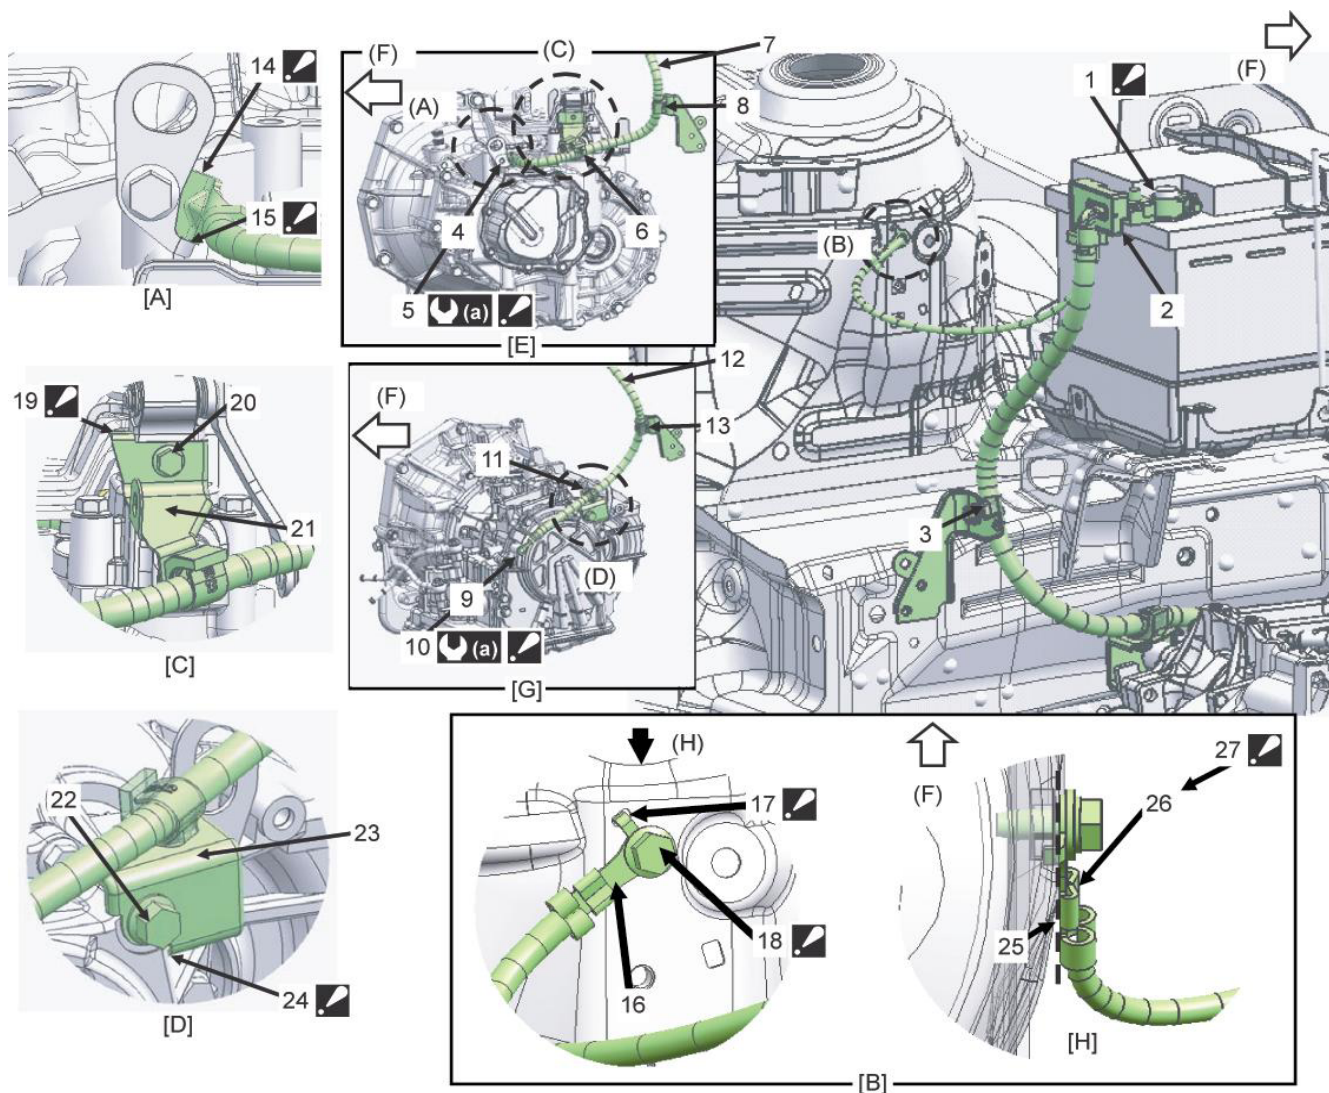

[A]: Detalle (A)	⚙️(a) : 19,8 a 30,8 N·m (2,0 kgf·m a 3,1 kgf·m, 15,0 lbt·ft a 23,0 lbt·ft)
[B]: Detalle (B)	11. Abrazadera
[C]: Detalle (C)	12. Cable de masa de la batería
[D]: Detalle (D)	13. Abrazadera
[E]: Modelo con M/T, 2WD	14. Ponga el terminal entre el saliente y el gancho.
[G]: Modelo con A/T	15. Dirija el terminal hacia atrás.
[H]: Vista (H)	16. Perno de masa de la batería
(F): Parte delantera	17. Fije la uña al orificio de la carrocería.
1. Batería (-) Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	18. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
2. Sensor de corriente (Excepto el modelo de motor K14B)	19. Encaje el tope en la caja.
3. Abrazadera	20. Perno del soporte de masa de la batería
4. Perno de masa de la batería en la transmisión	21. Soporte de masa de la batería
5. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	22. Perno del soporte de masa de la batería
⚙️(a) : 19,8 a 30,8 N·m (2,0 kgf·m a 3,1 kgf·m, 15,0 lbt·ft a 23,0 lbt·ft)	23. Soporte de masa de la batería
6. Abrazadera	24. Encaje el tope en la caja.
7. Cable de masa de la batería	25. Superficie del panel

Nota de montaje del mazo de cables

2/2

Alrededor de la batería

Cable de la batería (MT-2WD/AT)

8. Abrazadera	26. Forma del terminal: recto
9. Perno de masa de la batería en la transmisión	 27. No deforme el terminal durante la instalación.
 10. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	