
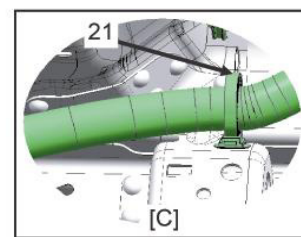
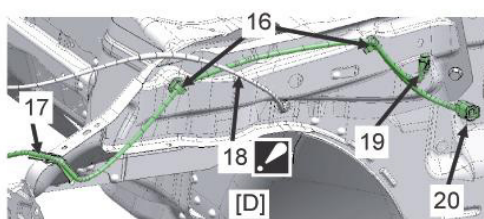
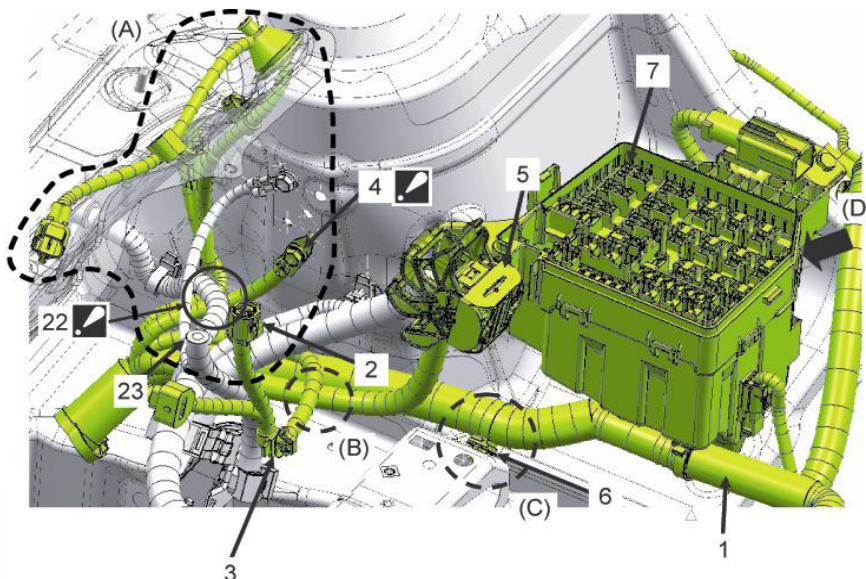
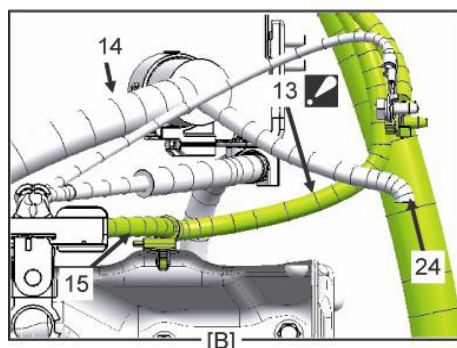


Nota de montaje del mazo de cables

1/1

Alrededor del puntal

Lado izquierdo

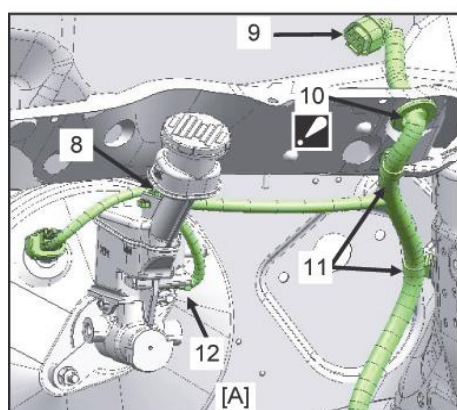

[A]: Detalle (A) (Modelo LHD)	11. Abrazadera
[B]: Detalle (B)	12. Interruptor del líquido de frenos
[C]: Detalle (C) (Modelo de gasolina)	13. Pase el cable por debajo del mazo de cables del motor.
[D]: Vista (D) (Sin calentador adicional)	14. Mazo de cables del motor
1. Mazo de cables principal	15. Al sensor de corriente (Excepto el modelo de motor K14B)
2. Sensor de corriente (Excepto el modelo de motor K14B)	16. Abrazadera
3. Abrazadera	17. Abrazadera
4. Perno de masa Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	18. Cable de apertura del capó Pase el mazo de cables por el interior del cable de apertura del capó.
5. ECU	19. Indicador acústico KLS
6. Abrazadera	20. Intermitente lateral (izquierdo)
7. Caja de relés	21. Abrazadera
8. Abrazadera	22. Pase el cable de masa principal por el lado de la carrocería del mazo de cables del motor.
9. Motor del limpiaparabrisas	23. A la batería (-)
10. Ojal Fije el ojal con firmeza.	24. Al mazo de cables principal