
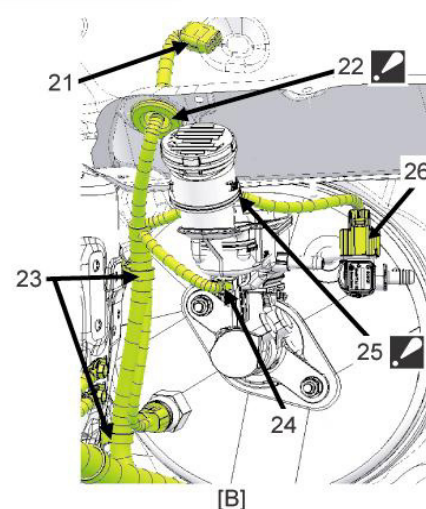
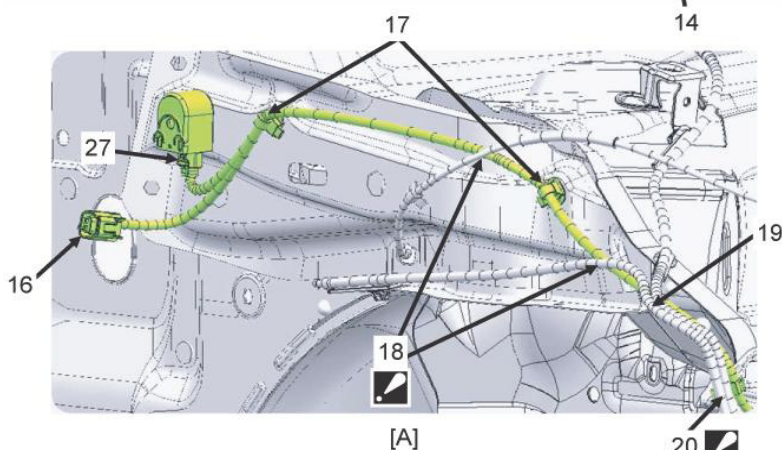


Nota de montaje del mazo de cables

1/2

Alrededor del puntal

Principal (lado derecho)

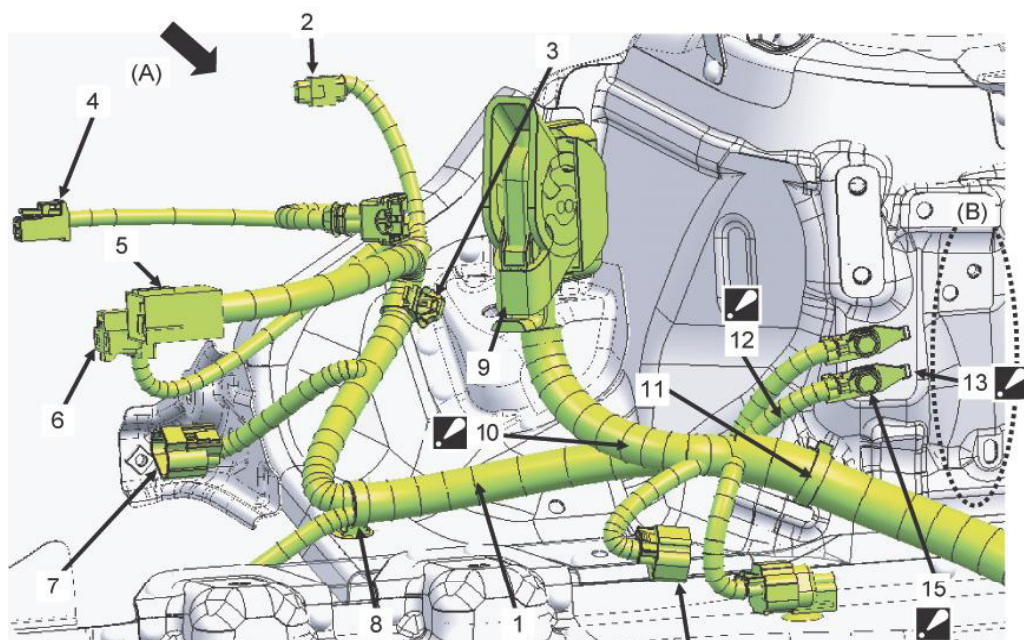

[A]: Vista (A)	14. Sensor de presión del A/C
[B]: Detalle (B)	15. Perno de masa Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
1. Mazo de cables principal	16. Intermitente lateral (derecho)
2. Intermitente delantero (derecho)	17. Abrazadera
3. Abrazadera	18. Pase el mazo de cables por el interior del cable de apertura del capó y la manguera del lavaparabrisas.
4. Luz de posición (derecha)	19. Manguera del lavaparabrisas
5. Unidad HID (derecha) (Si está instalado)	20. Fije el cable (al intermitente lateral (derecho)) a la abrazadera del lavaparabrisas.
6. Faro (derecho)	21. Motor del limpiaparabrisas
7. Ajuste de altura del faro (derecho)	22. Ojal Fije el ojal con firmeza.
8. Abrazadera	23. Abrazadera
9. Controlador del ABS/ESP®	24. Interruptor del aceite de frenos (Solo modelo RHD)
10. Pase el cable secundario por encima del cable principal del maletero.	25. Enganche el cable del interruptor del líquido de frenos en el cilindro maestro.






Nota de montaje del mazo de cables

2/2

Alrededor del puntal

Principal (lado derecho)

11. Abrazadera	26. Sensor del pedal del freno (Solo modelo ENG A-STOP)
12. Localice el cable secundario del cable del maletero, en el lado del panel.	27. Avisador acústico K/F (Solo modelo RHD)
13. Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno.	

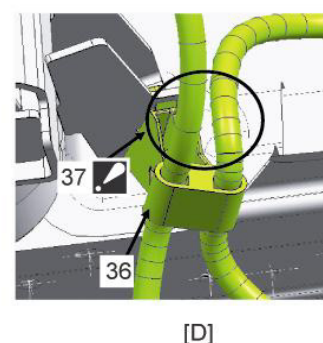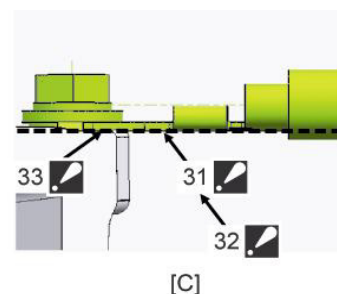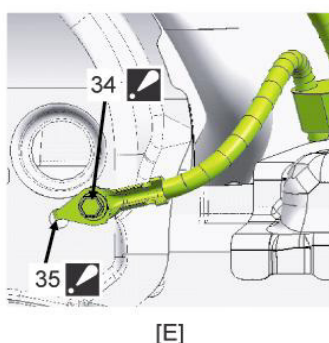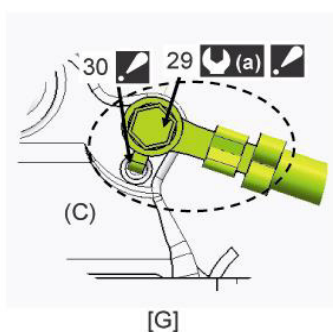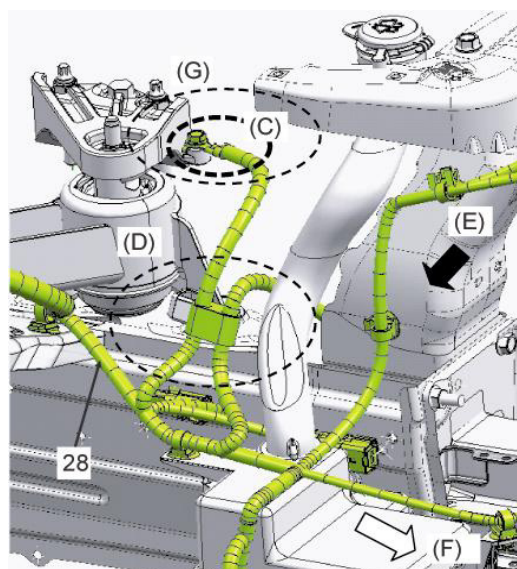

[C]: Detalle (C)	30. Masa del motor y la carrocería Encaje el terminal en el tope antes de apretar el perno.
[D]: Detalle (D)	31. Forma del terminal: recto
[E]: Vista (E)	32. No deforme el terminal durante la instalación.
[G]: Detalle (G)	33. Superficie del saliente
(F): Parte delantera	34. Perno del cable de masa Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
28. Mazo de cables principal	35. Masa del motor y la carrocería Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno.
29. Perno del cable de masa Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	36. Abrazadera
(a) : 8,8 a 13,2 N·m (0,9 kgf·m a 1,3 kgf·m, 6,5 lbt·ft a 10,0 lbt·ft)	37. No cruce dos mazos de cables.