


Nota de montaje del mazo de cables

1/2

Alrededor del piso principal

Piso (lado izquierdo)

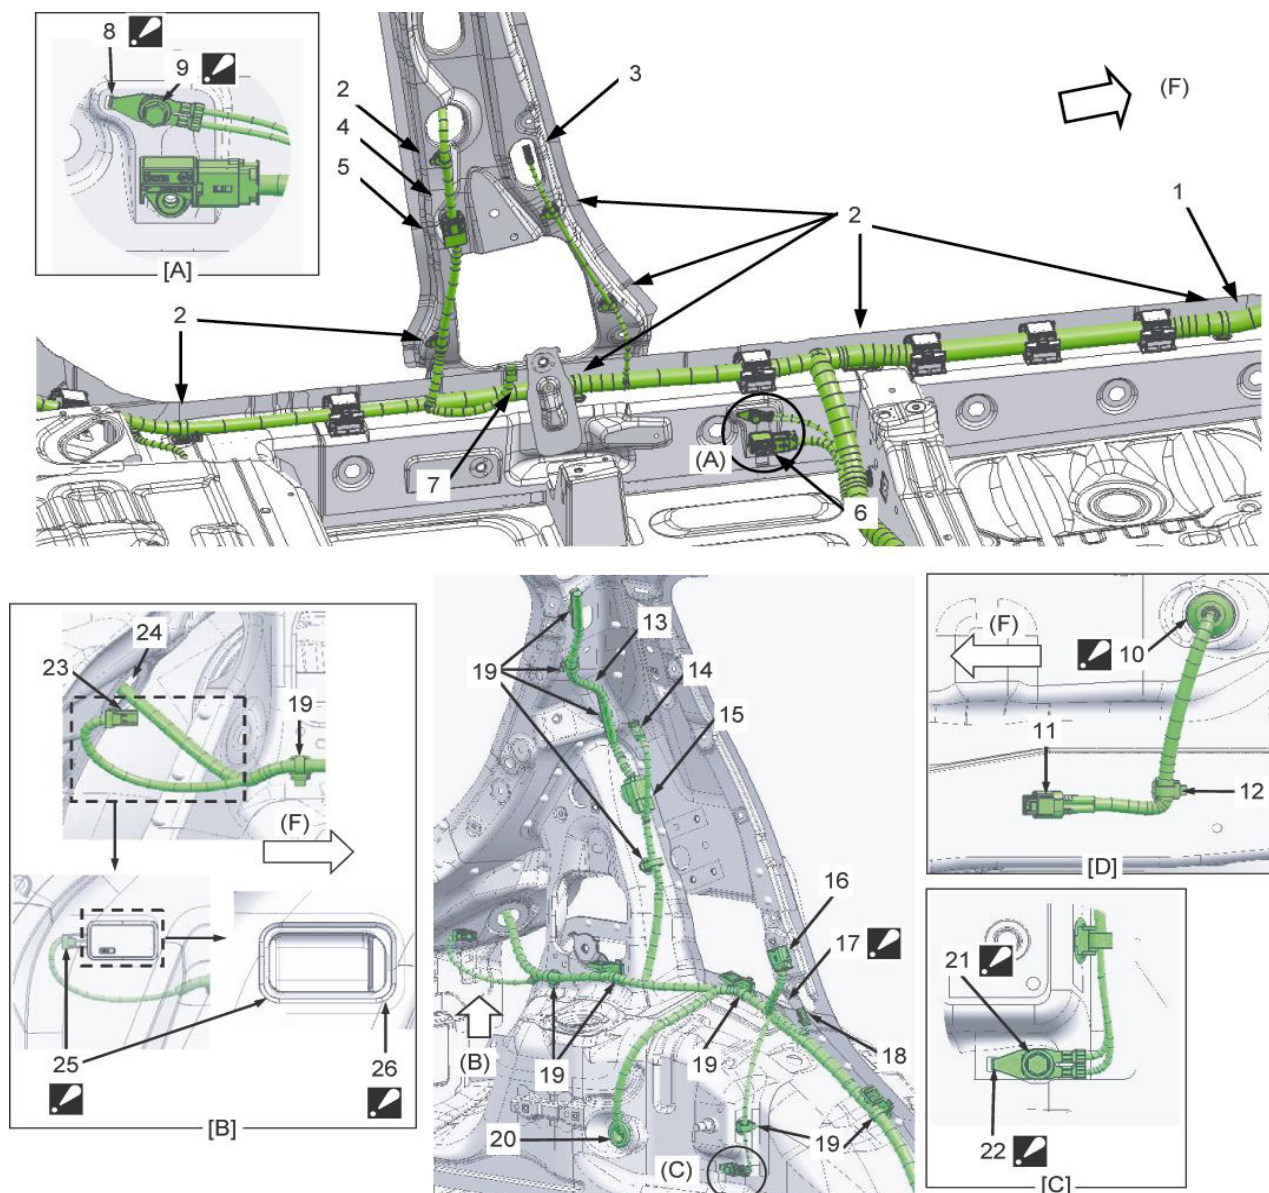

[A]: Detalle (A)	12. Abrazadera
[B]: Vista (B)	13. Cable de la puerta del maletero
[C]: Detalle (C)	14. LHD: Inflador del airbag de cortina (lado del conductor) RHD: Inflador del airbag de cortina (lado del pasajero)
[D]: Vista exterior	15. Al mazo de cables de la puerta del maletero
(F): Parte delantera	16. LHD: Sensor G (lado del conductor) RHD: Sensor G (lado del pasajero delantero)
1. Mazo de cables del piso	17. Pase el mazo de cables por debajo del cable.
2. Abrazadera	18. Interruptor de la puerta (trasera izquierda)

Nota de montaje del mazo de cables

2/2

Alrededor del piso principal

Piso (lado izquierdo)

3. LHD: Interruptor de puertas (lado del conductor) RHD: Interruptor de la puerta (lado del pasajero delantero)	19. Abrazadera
4. Cable de la puerta trasera	20. Ojal
5. Al mazo de cables de la puerta trasera	 21. Perno de masa Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
6. LHD: Sensor G del airbag lateral (lado del conductor) RHD: Sensor G del airbag lateral (lado del pasajero delantero)	 22. Masa del piso (trasero izquierdo) Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno.
7. LHD: Pretensor (lado del conductor) RHD: Pretensor (lado del pasajero delantero)	23. Luz del compartimiento de equipajes
 8. Perno de masa Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno.	24. Conjunto de luces traseras (izquierdo)
 9. Perno de masa Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	 25. Conecte los cables desde la parte de atrás.
 10. Fije el ojal con firmeza.	 26. No lo haga pasar por la parte delantera de la placa del embellecedor.
11. Sensor del ABS (trasero izquierdo)	