


Nota de montaje del mazo de cables

1/2

Alrededor del piso principal

Piso (lado derecho)

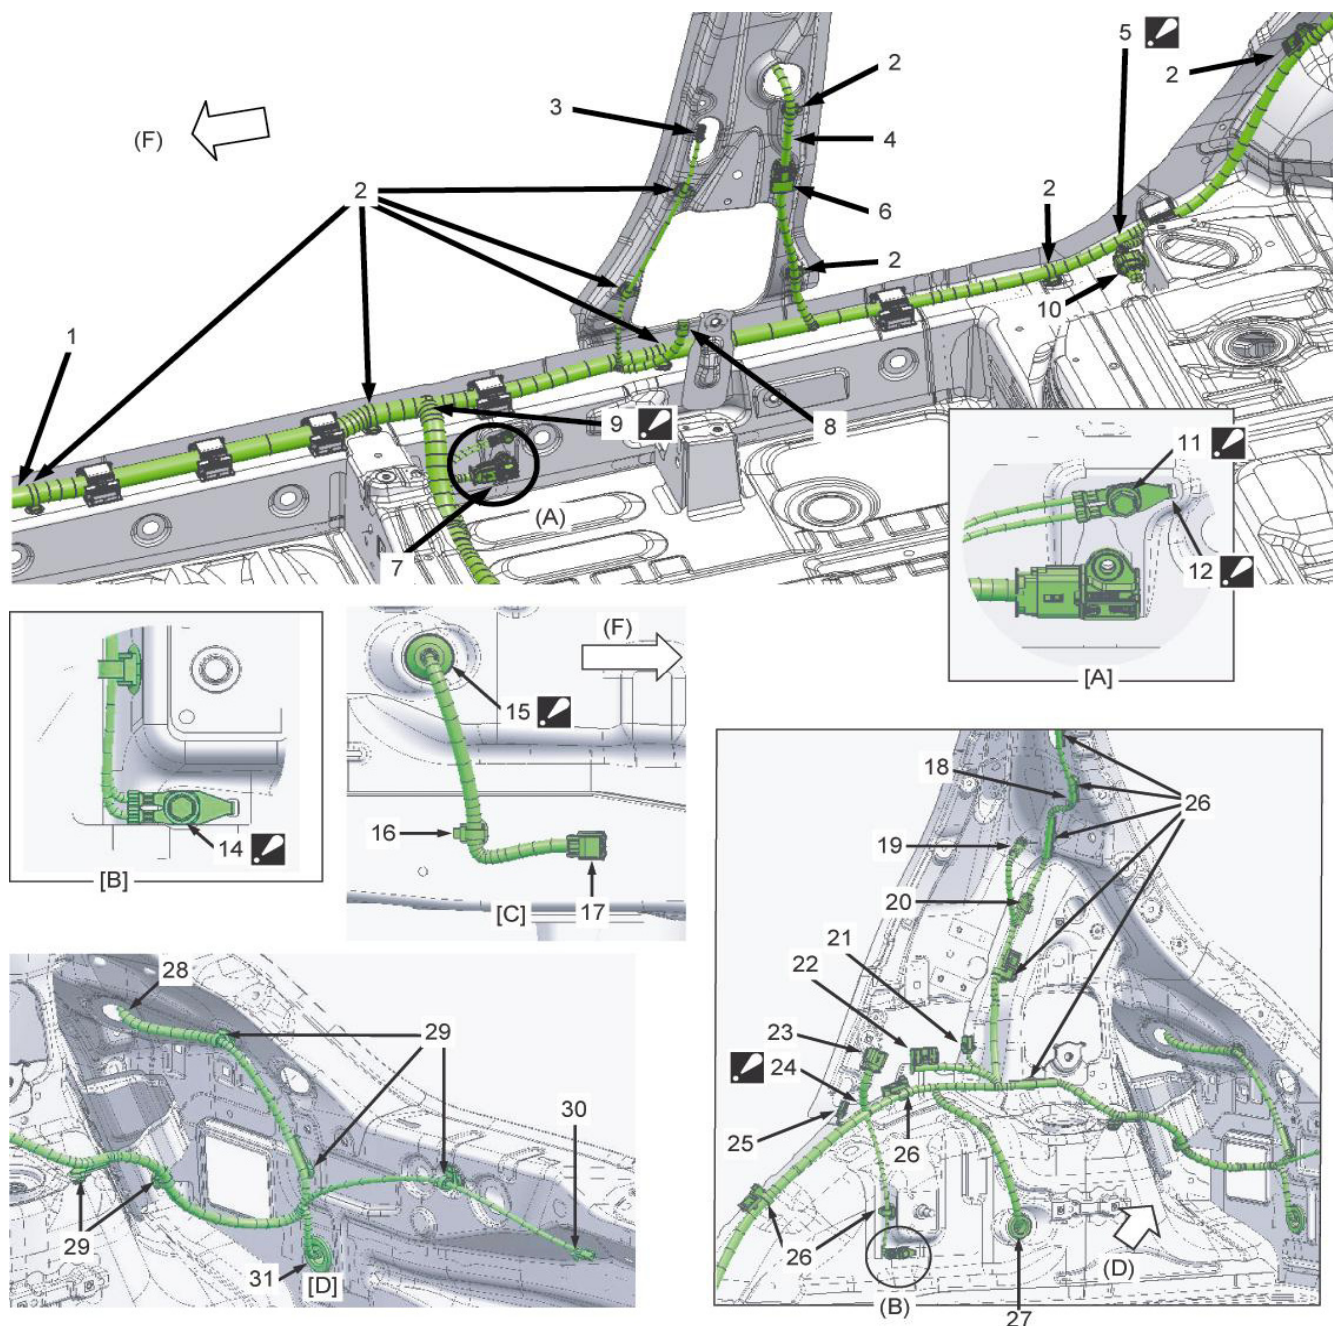

[A]: Detalle (A)	15. Fije el ojal con firmeza.
[B]: Detalle (B)	16. Abrazadera
[C]: Vista exterior	17. Sensor del ABS (trasero derecho)
[D]: Vista (D)	18. Manguera del lavaparabrisas
(F): Parte delantera	19. LHD: Inflador del airbag de cortina (lado del pasajero delantero) RHD: Inflador del airbag de cortina (lado del conductor)
1. Mazo de cables del piso	20. A la tercera luz de freno
2. Abrazadera	21. Indicador acústico de s3nar trasero (Con s3nar trasero)

Nota de montaje del mazo de cables

2/2

Alrededor del piso principal

Piso (lado derecho)

3. LHD: Interruptor de la puerta (lado del pasajero delantero) RHD: Interruptor de puertas (lado del conductor)	22. ECU del sónar (Con sónar trasero)
4. Cable de la puerta trasera	23. LHD: Sensor G (lado del pasajero delantero) RHD: Sensor G (lado del conductor)
 5. Pase el mazo de cables por debajo de la manguera del lavaparabrisas.	 24. Pase el mazo de cables por debajo de la manguera del lavaparabrisas.
6. Al mazo de cables de la puerta (posterior trasera)	25. Interruptor de la puerta (trasera derecha)
7. LHD: Sensor G del airbag lateral (lado del pasajero delantero) RHD: Sensor G del airbag lateral (lado del conductor)	26. Abrazadera
8. LHD: Pretensor (lado del pasajero delantero) RHD: Pretensor (lado del conductor)	27. Ojal
 9. Pase el mazo de cables por debajo de la manguera del lavaparabrisas.	28. Conjunto de luces traseras (derecho)
10. Al mazo de cables del sistema de combustible	29. Abrazadera
 11. Perno de masa Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	30. Antena del compartimiento de equipajes
 12. Masa del piso (A/B) Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno.	31. Ojal
 14. Perno de masa Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.	