


Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

1/2

Oko opružne noge

Glavno (desna strana)

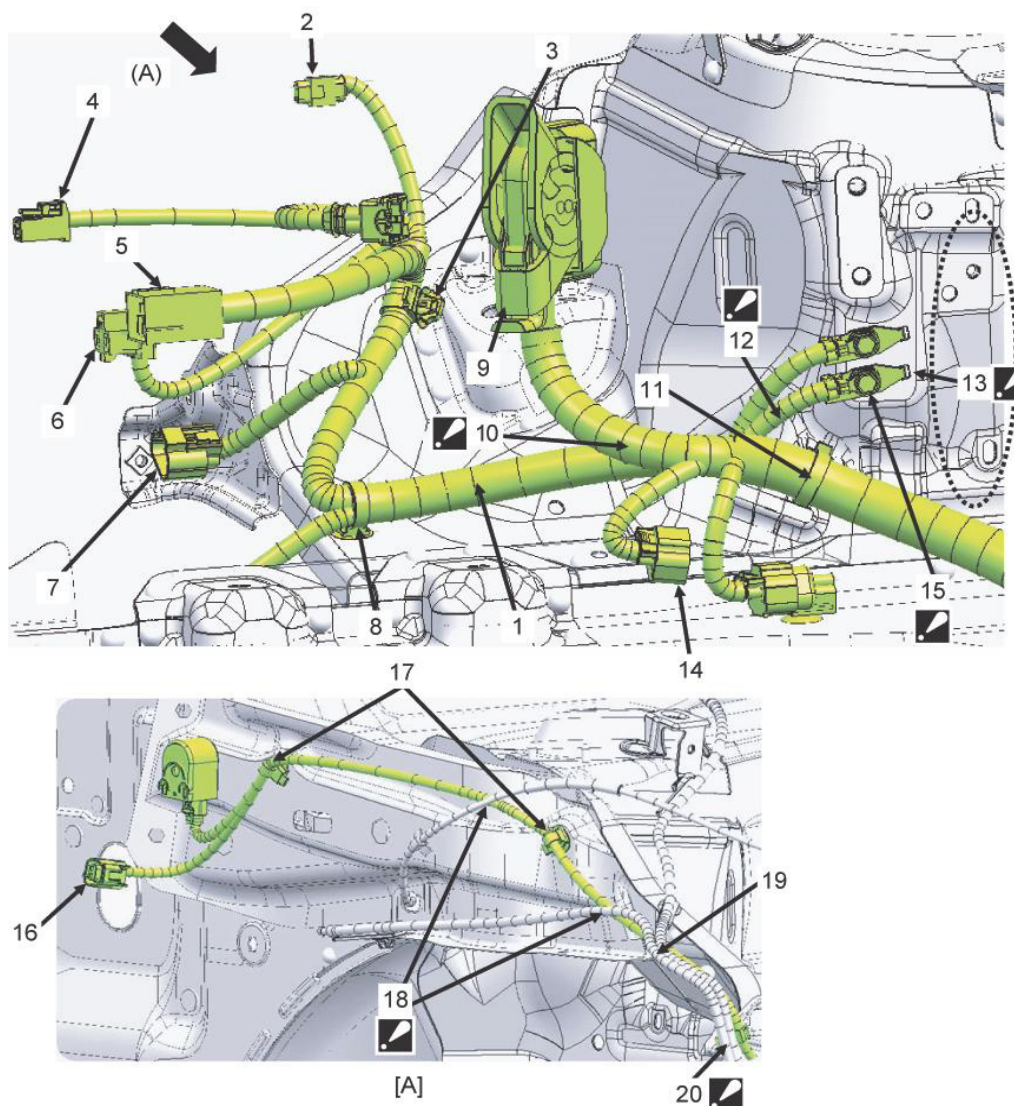






[A]: Pogled (A)	11. Obujmica
1. Glavno ožičenje	12. Pronađite granu ožičenja na strani ploče žice prtljaž nika.
2. Prednji pokazivač smjera (D)	13. Postavite terminal u otvor i zategnite vijak.
3. Obujmica	14. Senzor tlaka klima uređaja
4. Pozicijsko svjetlo (D)	15. Vijak uzemljenja Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.
5. Jedinica svjetla s plinskom izbojnom žaruljom (D)	16. Prednji pokazivač smjera (D)
6. Prednje svjetlo (D)	17. Obujmica
7. Namještanje razine prednjih svjetala (D)	18. Provedite ožičenje s unutarnje strane sajle za otpuštanje poklopca prostora motora i crijeva sustava za pranje.
8. Obujmica	19. Crijevo sustava za pranje
9. Kontroler ABS-a/ESP®-a	20. Postavite žicu (prema pokazivaču smjera(D)) na obujmicu sustava pranja.
10. Provedite granu ožičenja iznad glavnog ožičenja prtljaž nika.	

Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

2/2

Oko opružne noge

Glavno (desna strana)

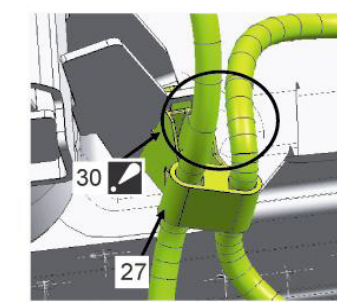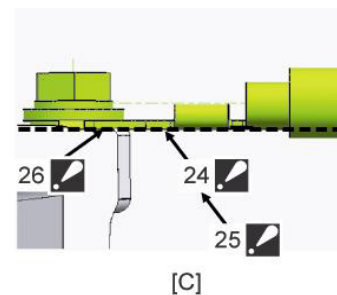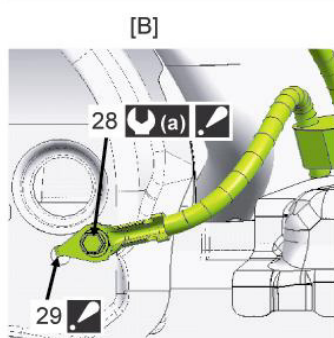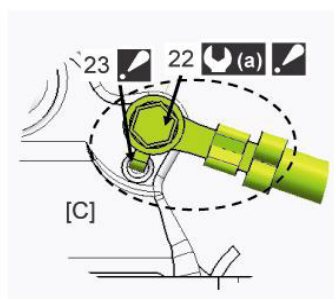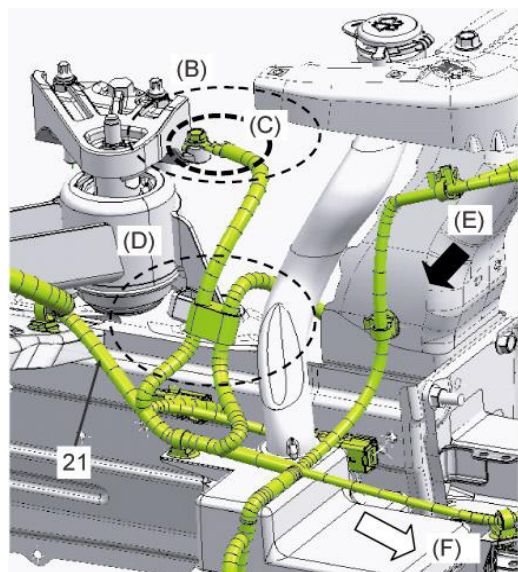

[B]:	Detalj (B)	25.	Nemojte deformirati terminal prilikom postavljanja.
[C]:	Detalj (C)	26.	Površina ispuščenja
[D]:	Detalj (D)	27.	Obujmica
[E]:	Pogled (E)	28.	Vijak žice uzemljenja Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.
21.	Glavno ožičenje	(a)	: 8,8 do 13,2 Nm (0,9 kgf-m do 1,3 kgf-m, 6,5 lbt-ft do 10,0 lbt-ft)
22.	Vijak žice uzemljenja Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.	29.	Uzemljenje motora na karoseriji Postavite terminal u otvor i zategnite vijak.
(a)	: 8,8 do 13,2 Nm (0,9 kgf-m do 1,3 kgf-m, 6,5 lbt-ft do 10,0 lbt-ft)	30.	Nemojte ukrižati dva ožičenja.
23.	Uzemljenje motora na karoseriji Prije zatezanja vijka pričvrstite terminal na zadržlač.	(F):	Naprijed
24.	Oblik terminala: ravan		