


Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

1/3

Oko ploče s instrumentima

Model s LHD-om (unutar poprečne pregrade)

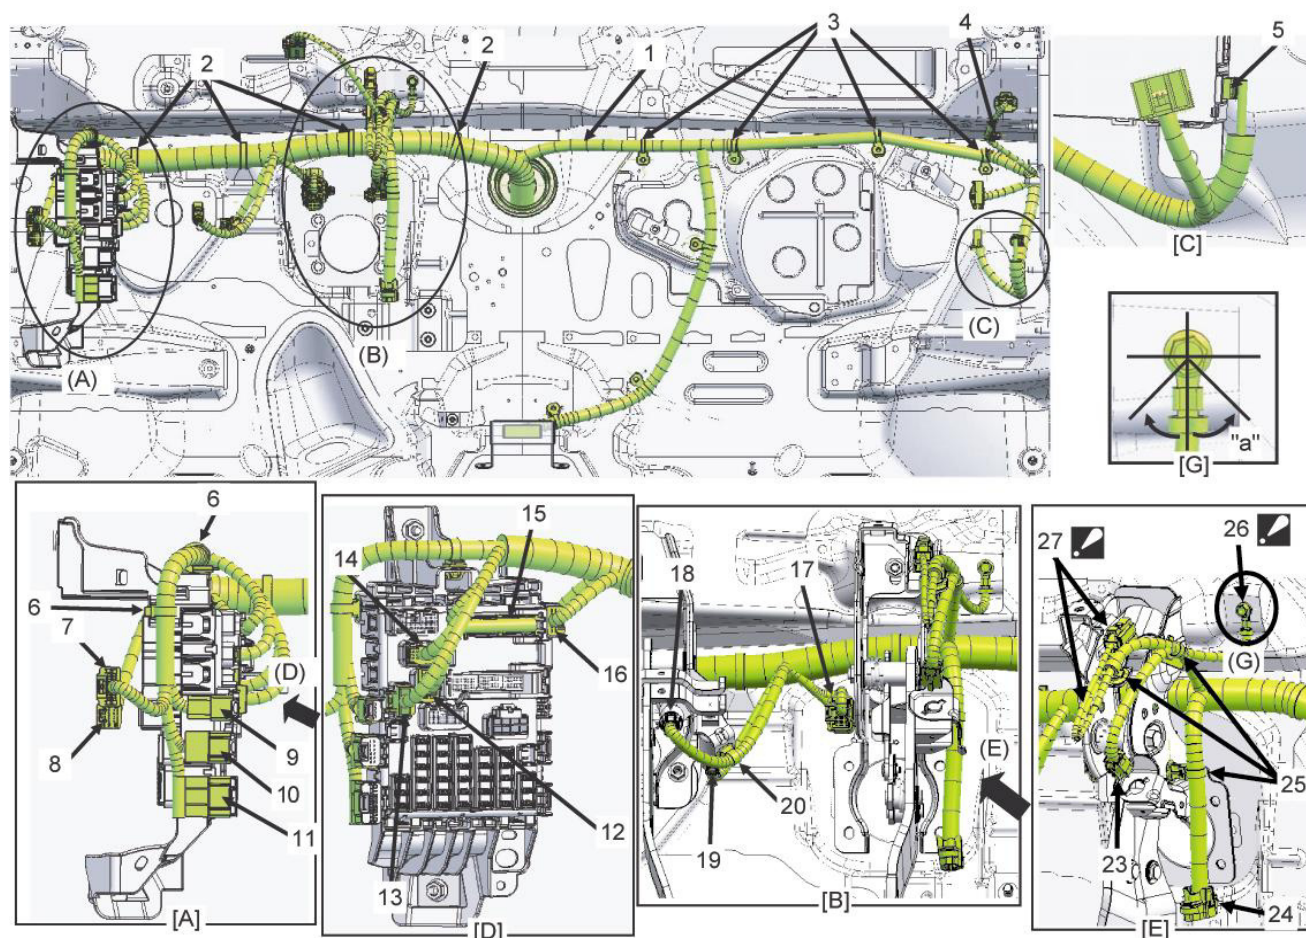


[A]: Detalj (A)	11. Ožičenje ploče s instrumentima (Siva)
[B]: Detalj (B)	12. Glavni J/B br. 1
[C]: Detalj (C)	13. Glavni J/B br. 2
[D]: Pogled (D)	14. Glavni J/B br. 3
[E]: Pogled (E)	15. Glavni J/B br. 4, 5
[G]: Detalj (G)	16. Ožičenje poda
1. Glavno ožičenje	17. J/C
2. Obujmica	18. Prekidač spojke
3. Obujmica	19. Prekidač za pokretanje spojke
4. Obujmica	20. Obujmica
5. BCM br. 2 (Sa sustavom za pokretanje pritiskom prekidača)	23. Prekidač svjetla kočenja
6. Obujmica	24. Senzor gasa
7. BCM (Bez sustava za pokretanje pritiskom prekidača)	25. Obujmica
8. BCM br. 1 (Sa sustavom za pokretanje pritiskom prekidača)	26. Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.
9. Ožičenje ploče s instrumentima (Žuta)	"a". $\pm 45^\circ$
10. Ožičenje ploče s instrumentima (Boja kože)	27. Pogurajte žice skroz do dolje kako ne biste priklještili žicu EPS-a prilikom postavljanja ploče s instrumentima.

Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

2/3

Oko ploče s instrumentima

Model s LHD-om (unutar poprečne pregrade)

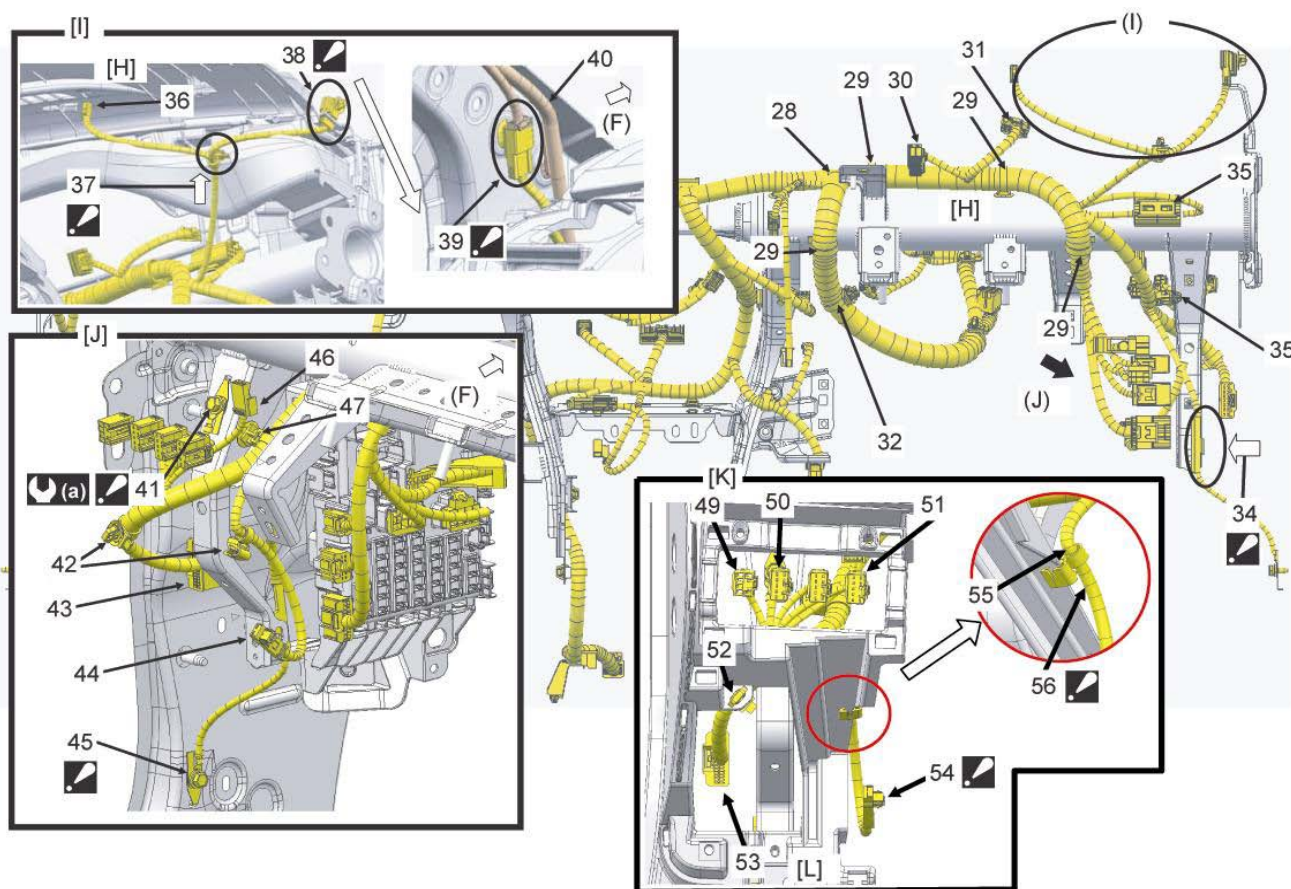

[H]: Pogled sprijeda	41. Vijak uzemljenja na nosaču ploče s instrumentima Postavite terminal u otvor i zategnite vijak. Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.
[I]: Detalj (I)	(a) : 7,0 do 10,5 Nm (0,71 kgf-m do 1,1 kgf-m, 5,5 lbt-ft do 8,0 lbt-ft)
[J]: Pogled (J)	42. Obujmica
[K]: Oko prekidača za odabir	43. BCM
[L]: Pogled straga	44. Vozačev uređaj za napuhavanje kod koljena
28. Ožičenje ploče s instrumentima	45. Vijak uzemljenja Postavite terminal u otvor i zategnite vijak. Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.
29. Obujmica	46. Prijemnik sustava ulaska bez ključa (Samo model sa sustavom pokretanja bez ključa)
30. Upravljački modul EPS-a	47. Obujmica
31. BRZINOMJER	49. Prekidač namještanja razine prednjih svjetala
32. Obujmica	50. Prekidač prednjeg svjetla za maglu
34. Obujmica Stegnite ožičenje s vanjske strane.	51. Prekidač za isključivanje TCSS-a/prekidač za isključivanje sonara i ESP-a
35. Obujmica	52. Obujmica
36. Senzor sunčevog svjetla (Samo automatski klima uređaj)	53. BCM
37. Obujmica Stegnite ožičenje s donje strane.	54. Vozačev uređaj za napuhavanje kod koljena Spojite konektor nakon pričvršćivanja ožičenja na glavno tijelo ploče s instrumentima.

Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

3/3

Oko ploče s instrumentima

Model s LHD-om (unutar poprečne pregrade)

 38. Prema žici krova Postavite konektor na glavno tijelo ploče s instrumentima.	55. Utor
 39. Prema žici krova Spojite konektor i postavite ga nakon sastavljanja ploče s instrumentima. Pričvrstite konektor obujmicom čak i ako suprotni konektor nije dostupan.	 56. Obujmica Pričvrstite obujmicu na žlijeb.
40. Žica svjetla unutrašnjosti	(F): Naprijed