


Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

1/1

Oko ploče s instrumentima

Suvozačeva strana

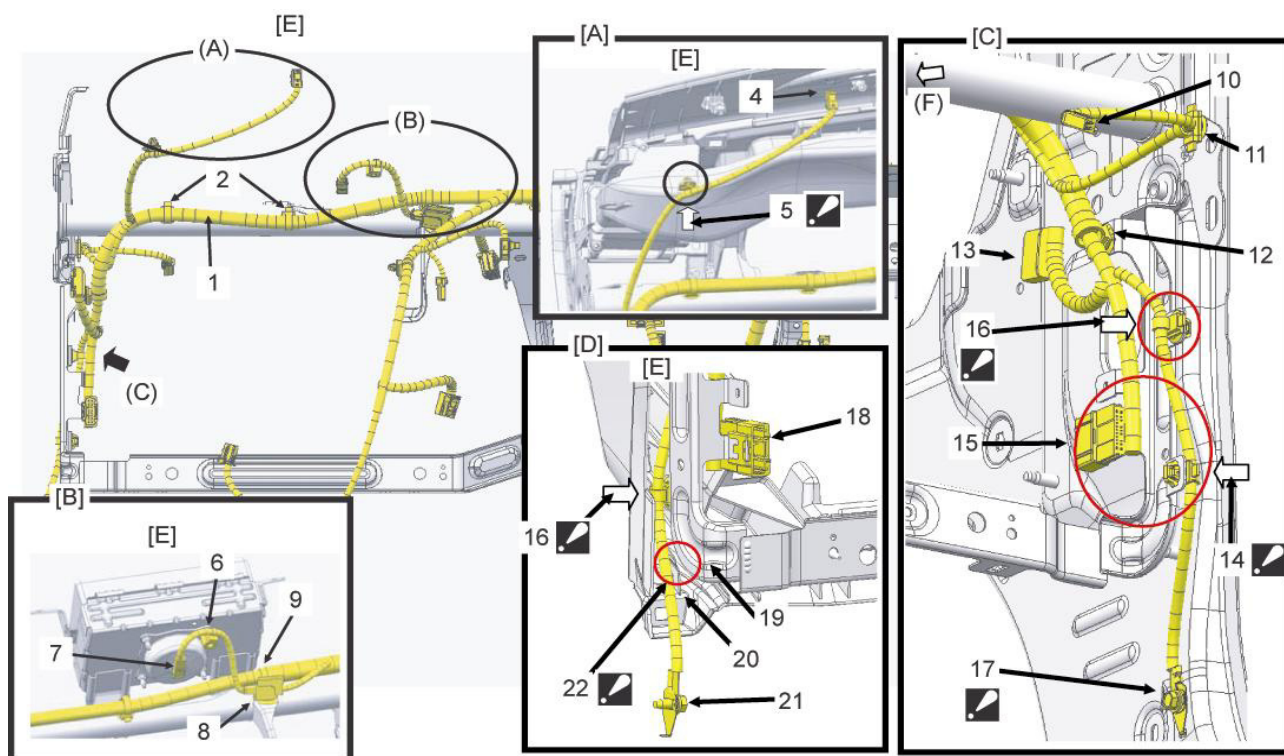

[A]: Detalj (A)	11. Obujmica
[B]: Detalj (B)	12. Obujmica
[C]: Pogled (C)	13. BCM br. 2 (Samo sustav pokretanja pritiskom prekidača)
[D]: Detalj (D)	14. Obujmica Stegnite ožičenje s vanjske strane.
[E]: Pogled sprijeda	15. Prema ožičenju poda
1. Ožičenje ploče s instrumentima	16. Obujmica Stegnite s unutarnje strane.
2. Obujmica	17. Vijak uzemljenja Postavite terminal u otvor i zategnite vijak. Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.
4. Senzor automatskog svjetla	18. Prema ožičenju poda
5. Obujmica Postavite obujmicu s donje strane.	19. Bočni nosač
6. Obujmica	20. Osnovni dio ploče s instrumentima
7. Suvozačev uređaj za napuhivanje	21. Uzemljenje ožičenja ploče s instrumentima (suvozačeva strana)
8. Konektor obujmice	22. Nemojte priključiti žicu između osnovnog dijela ploče s instrumentima i bočnog nosača.
9. Obujmica	(F): Naprijed
10. Suvozačev prekidač za isključivanje zračnog jastuka	