


Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

1/2

Oko središnjeg dijela poda

Pod (desna strana)

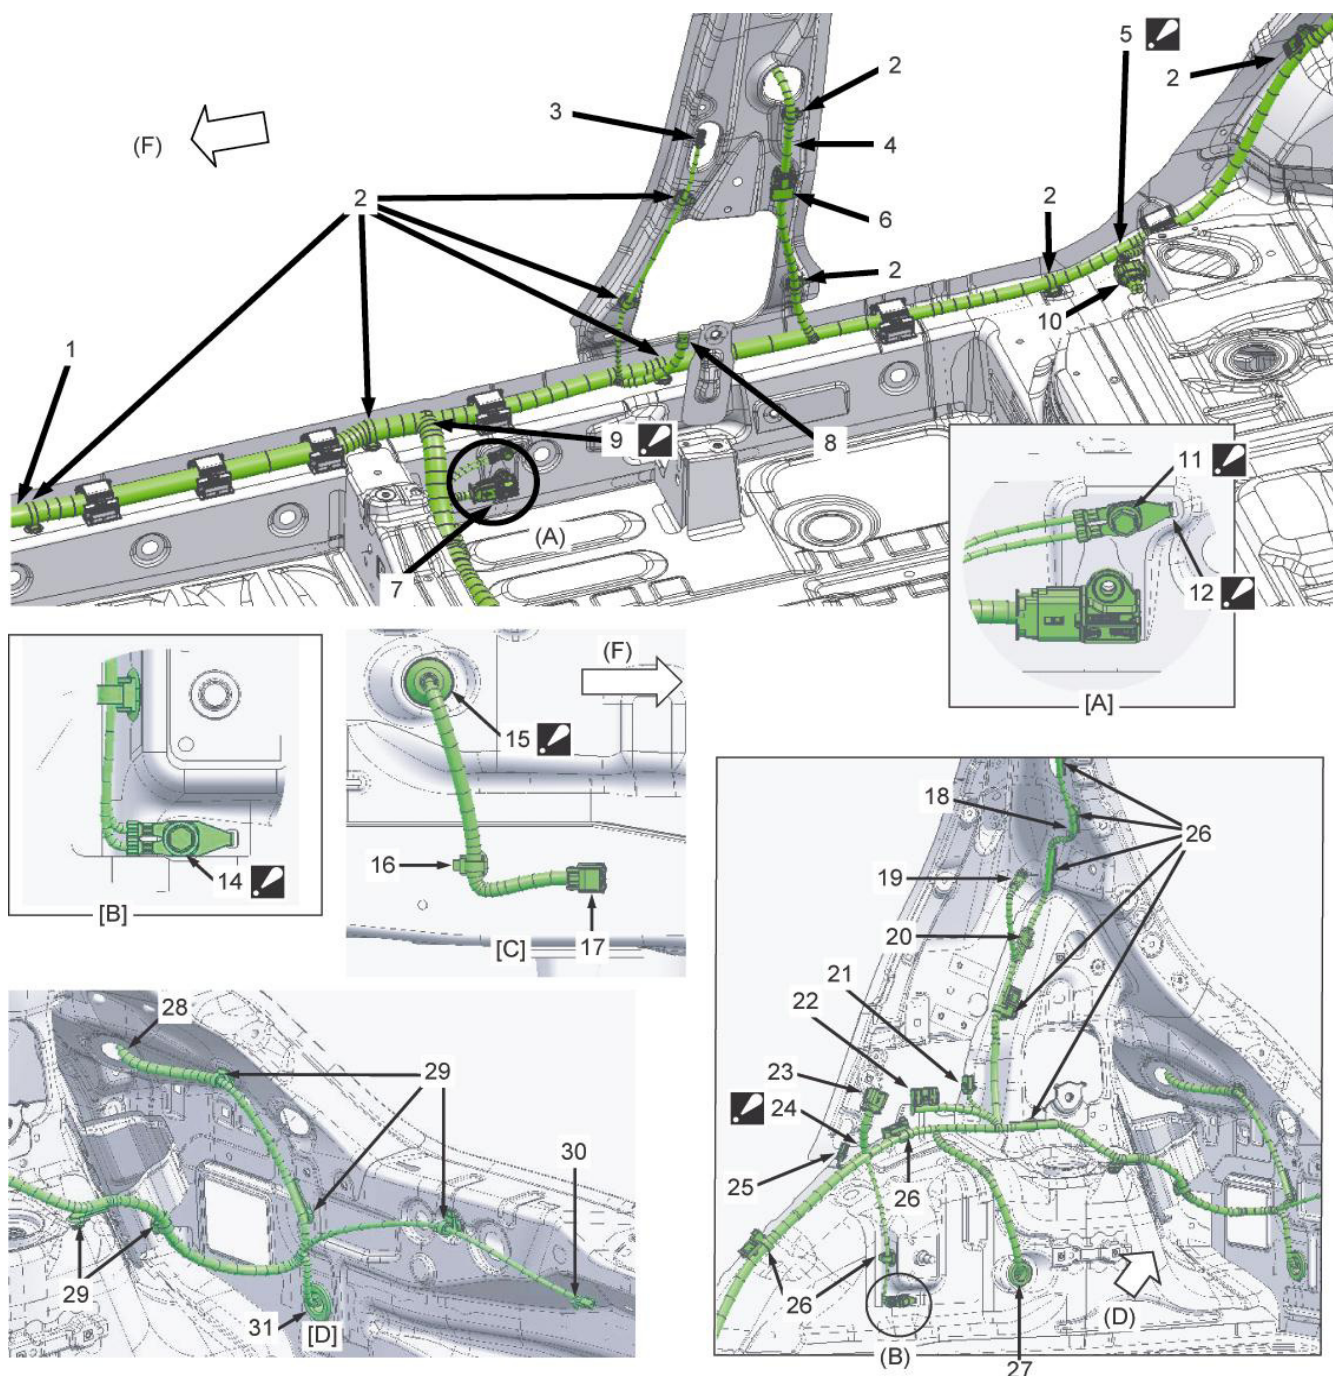

[A]: Detalj (A)	16. Obujmica
[B]: Detalj (B)	17. Senzor ABS-a (straga)
[C]: Pogled izvana	18. Crijeva sustava za pranje
[D]: Pogled (D)	19. LHD: Uređaj za napuhavanje zračne zavjese (strana vozača)
1. Ožičenje poda	20. Prema visoko ugrađenom stop-svjetlu
2. Obujmica	21. Stražnja zujalica sonara
3. LHD: Prekidač vrata (strana suvozača)	22. ECU sonara
4. Žica stražnjih vrata	23. LHD: G senzor (strana suvozača)
5. Provedite ožičenje ispod crijeva sustava za pranje.	24. Provedite ožičenje ispod crijeva sustava za pranje.
6. Prema ožičenju vrata prtljažnika	25. Prekidač stražnjih vrata
7. LHD: G senzor bočnog zračnog jastuka (strana suvozača)	26. Obujmica

Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

2/2

Oko središnjeg dijela poda

Pod (desna strana)

8.	LHD: Zatezač (strana suvozača)	27.	Uvodnica
	9. Provedite ožičenje ispod crijeva sustava za pranje.	28.	Stražnje kombinirano svjetlo (D)
10.	Prema ožičenju sustava goriva	29.	Obujmica
	11. Vijak uzemljenja Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.	30.	Antena u prostoru prtljažnika
	12. Uzemljenje u podu (zračni jastuk) Postavite terminal u otvor i zategnite vijak.	31.	Uvodnica
	14. Vijak uzemljenja Postavite terminal u otvor i zategnite vijak. Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.	(F):	Naprijed
	15. Čvrsto postavite uvodnicu.		