



Voorzorgsmaatregelen bij het onderhoud aan het elektrische circuit

- Gebruik voor het vervangen van zekeringen uitsluitend zekeringen die de voorgeschreven stroomsterkte hebben. Een zekering met een hogere stroomsterkte zal schade aan de elektrische onderdelen en brand veroorzaken.

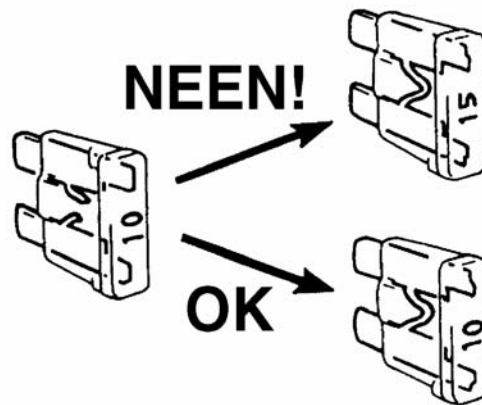


- Bij het losmaken of aansluiten van een stekker moet het contactslot op OFF staan, anders kunnen elektronische onderdelen beschadigd geraken.

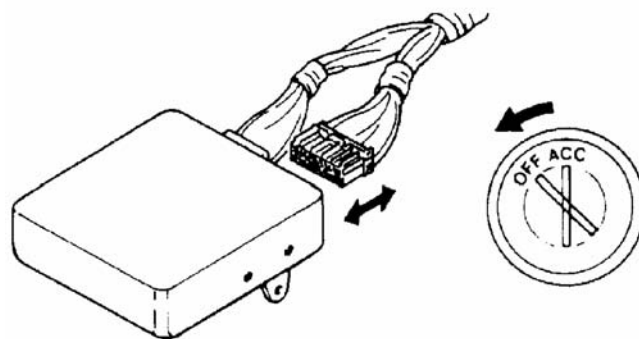


- Trek bij het losmaken van stekkerverbindingen nooit aan de bedradingsbundel. Maak eerst de vergrendeling van de stekkerverbinding los en trek vervolgens de twee helften uit elkaar door de stekkers zelf vast te nemen.




- Neem ook bij het aansluiten van stekkers de stekkers zelf vast en steek ze in elkaar tot ze stevig zijn vergrendeld (tot u een klik hoort).

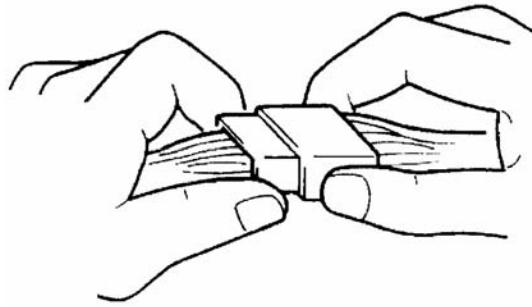


- Zet de bedradingsbundel na het monteren vast met klemmen, zodat de draad niet loshangt.

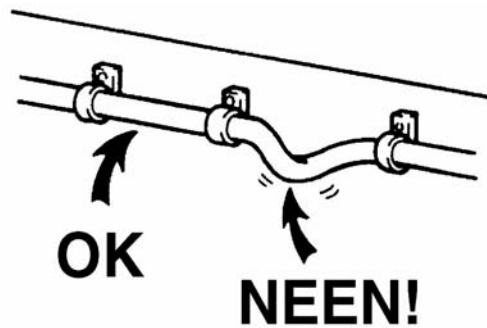


- Wees bij het monteren van voertuigonderdelen voorzichtig dat de onderdelen de bedradingsbundel niet belemmeren of pletten.

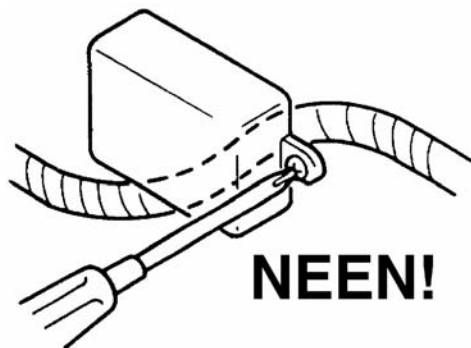


- Om beschadiging van de bedradingsbundel te voorkomen, moet u het deel dat in contact kan komen met scherpe randen beschermen door er band of iets dergelijks rond te wikkelen.

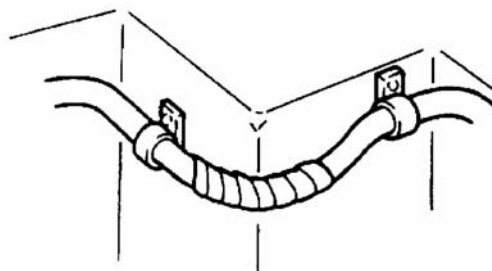

- Raak de elektrische aansluitingen van onderdelen die een microcomputer gebruiken niet aan (b.v. elektronische regeleenheden zoals ECM, PCM, P/S-stuureenheid, enz.). De statische elektriciteit van uw lichaam kan deze onderdelen beschadigen.

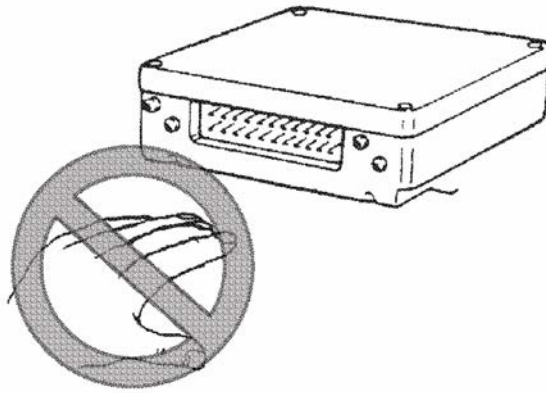


- Sluit nooit een testapparaat (voltmeter, ohmmeter, enz.) op de elektronische regeleenheid aan wanneer de stekker van de eenheid is losgemaakt. Als dat wel wordt gedaan, kan deze beschadigd worden.
- Sluit nooit een ohmmeter op de elektronische regeleenheid aan, wanneer de stekker van de eenheid is aangesloten. Als dat wel wordt gedaan, kunnen de elektronische regeleenheid en de sensoren beschadigd worden.
- Gebruik een voorgeschreven voltmeter / ohmmeter. Anders zijn nauwkeurige metingen onmogelijk en kan persoonlijk letsel het gevolg zijn. Als er niets voorgeschreven wordt, gebruik dan een voltmeter met hoge impedantie (minimaal $M \Omega/V$) of een digitale voltmeter.
- Als er metingen met een testpen op de elektriciteitsstekkers uitgevoerd moeten worden, plaats dan de sonde (2) vanaf de bedradingsbundelzijde (achterzijde) van de stekkerverbinding (1).

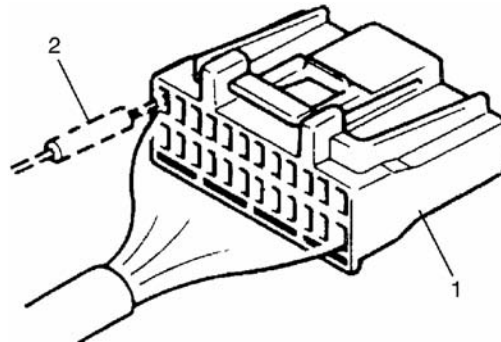


- Als de testpen (2) vanaf de aansluitingszijde van de stekker (1) naar binnen gestoken wordt omdat dit vanaf de bedradingsbundelzijde niet mogelijk is, wees dan bijzonder voorzichtig om de penaansluitingen van de stekker niet te verbuigen of de contra-aansluitingen van de stekker niet te vervormen.

Bij de afgebeelde stekker moet de sonde op de aangegeven wijze geplaatst worden om beschadiging van de contra-aansluiting te voorkomen.

Plaats de sonde nooit op de plaats waar de penaansluiting hoort te zitten.

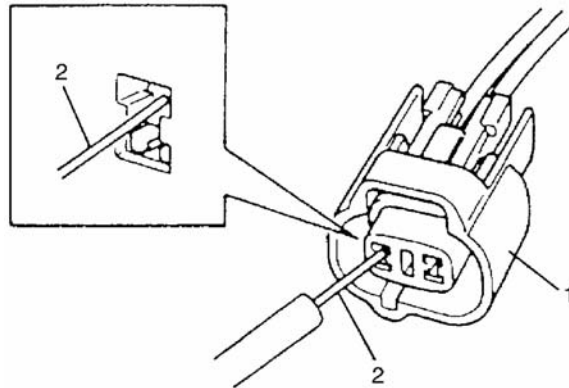


- Bij het controleren van de aansluitingen moet de penaansluiting op verbuiging en de contra-aansluiting op vervorming gecontroleerd worden. Beide typen aansluitingen moeten tevens op correcte vergrendeling (loszitten), corrosie, stof, enz. gecontroleerd worden.
- Controleer, voordat u de spanning op elke aansluitklem meet, of de accuspanning 11 V of hoger is. Meten van de spanning op de aansluitklemmen met een lage accuspanning leidt tot een foutieve diagnose.

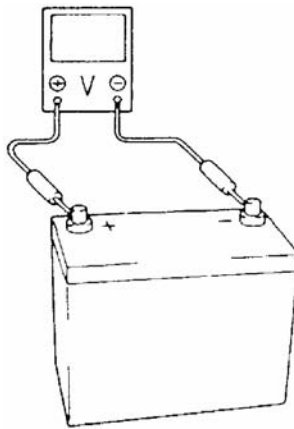

- Op bepaalde stekkerverbindingen gebruiken verschillende circuits dezelfde draadkleur. In dit geval kan het circuit niet aan de hand van de draadkleur geïdentificeerd worden. Controleer het aansluitklemnummer in het bedradingsschema om het circuit te identificeren.

[a]: Identieke draadkleuren

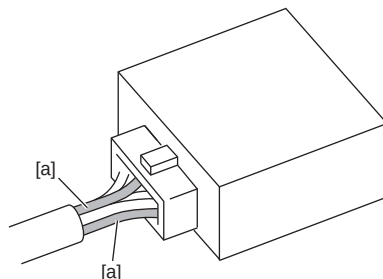

- Sommige circuits gebruiken verschillende draadkleuren aan beide uiteinden van de tussenstekker. In dit geval kan het circuit niet aan de hand van de draadkleur geïdentificeerd worden. Controleer het aansluitklemnummer in het bedradingsschema om het circuit te identificeren.

[a]: [b] gebruikt verschillende draadkleuren.

