
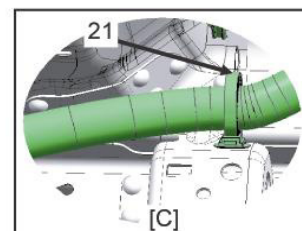
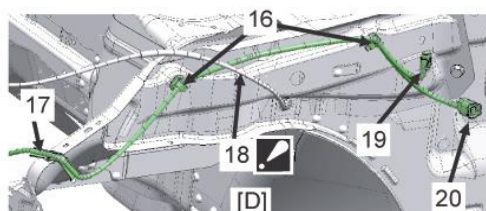
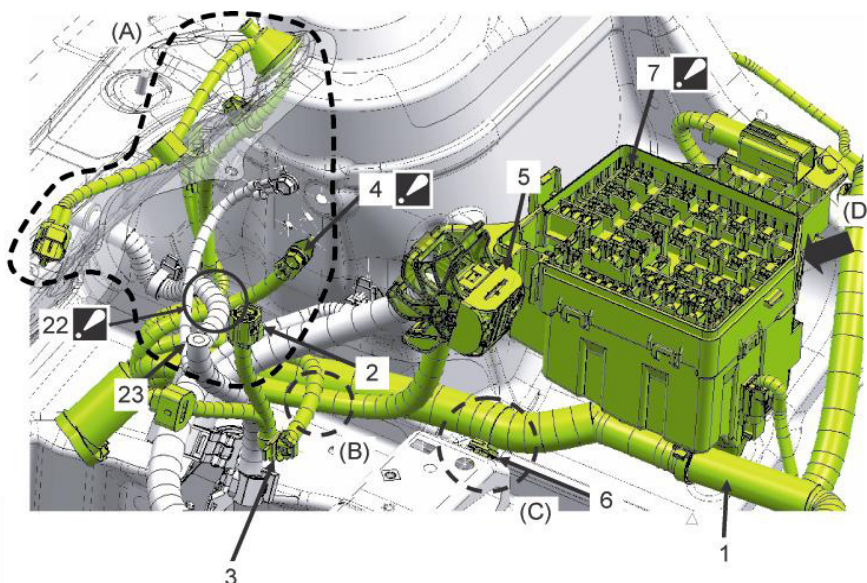
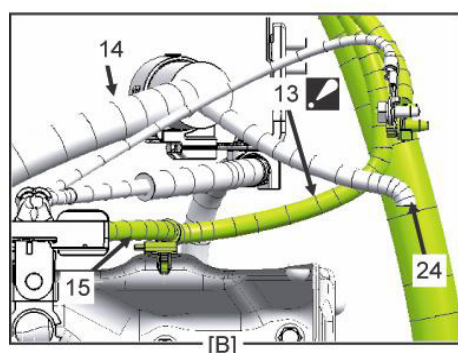


Opmerking over het opnieuw monteren van een bedradingsbundel

1/1

Rond de veerpoot

Linkerzijde

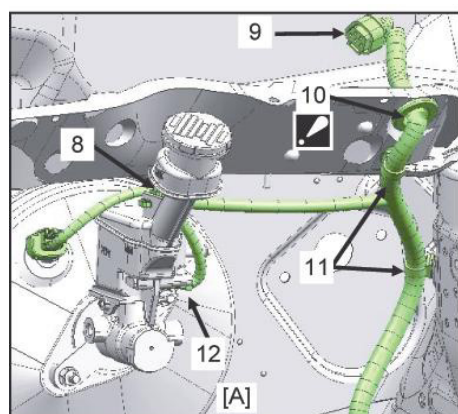

[A]: Detail (A)	11. Klem
[B]: Detail (B)	12. Remvloeistofschakelaar
[C]: Detail (C)	13. Leid de draad onder de motorbedradingsbundel door.
[D]: Aanzicht (D) (Zonder waterthermoplunjer)	14. Motorbedradingsbundel
1. Hoofdbedradingsbundel	15. Naar stroomsensor
2. Stroomsensor	16. Klem
3. Klem	17. Klem
4. Massabout Steek de aansluitklem in het gat en haal de bout aan. Controleer of de massaklemmen niet bewegen na het aanhalen van de bouten.	18. Motorkapontgrendelingskabel Leid de bedradingsbundel in de motorkapontgrendelingskabel.
5. ECU	19. KLS-zoemer
6. Klem	20. Richtingaanwijzer aan de zijkant (L)
7. Relaiskast	21. Klem
8. Klem	22. Leid de hoofdmassadraad naar de carrosseriezijde van de motorbedradingsbundel.
9. Voorruitwissermotor	23. Naar accu (-)
10. Doorvoerrubber Bevestig de doorvoerrubber stevig op zijn plaats.	24. Naar hoofdbedradingsbundel