


Opmerking over het opnieuw monteren van een bedradingsbundel

1/2

Rond de veerpoot

Hoofd (rechterzijde)

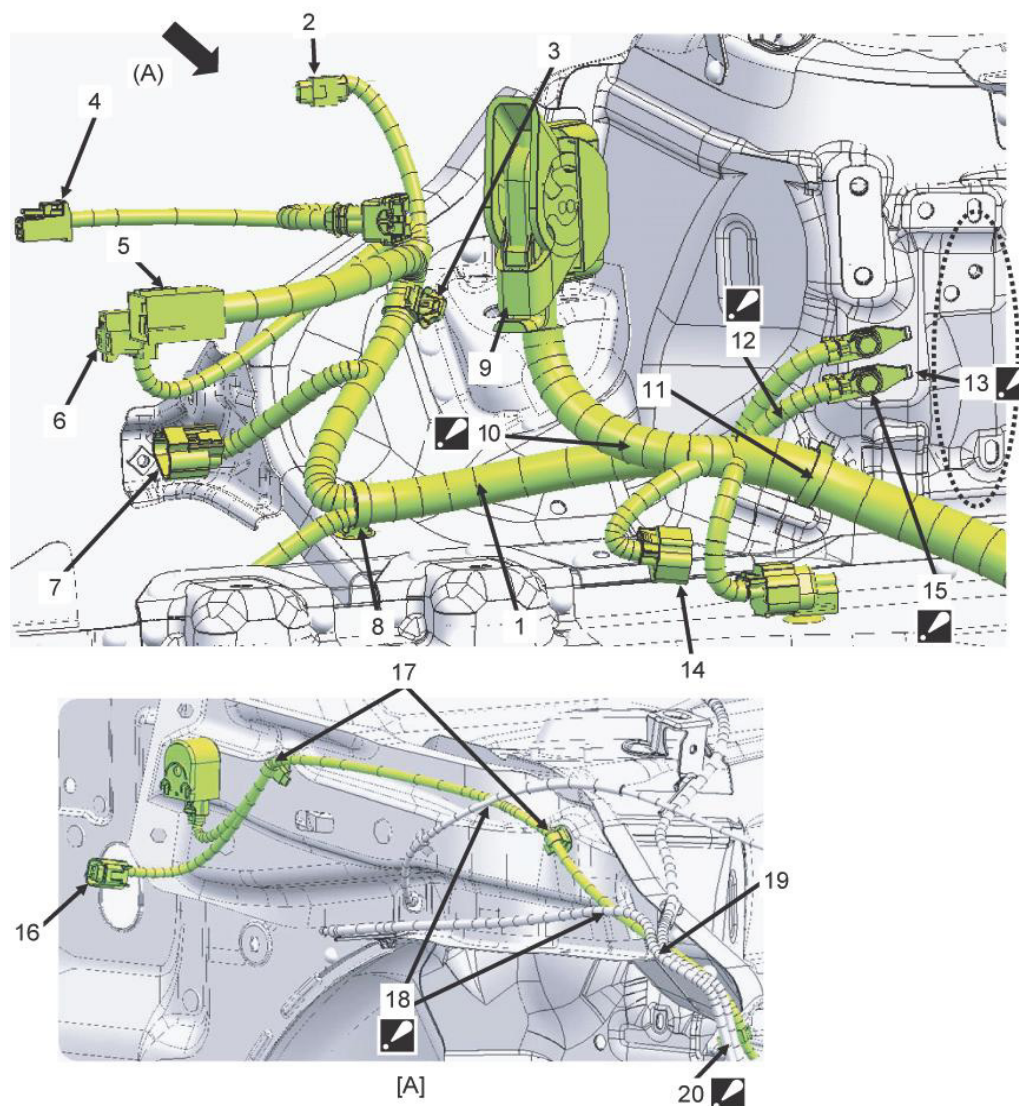



[A]: Aanzicht (A)	11. Klem
1. Hoofdbedradingsbundel	12. Zoek de aftakdraad aan de paneelzijde van de draad van de kofferruimte.
2. Richtingaanwijzer vooraan (R)	13. Steek de aansluitklem in het gat en haal de bout aan.
3. Klem	14. A/C-druksensor
4. Parkeerlicht (R)	15. Massabout Controleer of de massaklemmen niet bewegen na het aanhalen van de bouten.
5. HID-eenheid (R)	16. Richtingaanwijzer vooraan (R)
6. Koplamp (R)	17. Klem
7. Koplamphoogteverstelling (R)	18. Leid de bedradingsbundel in de motorkapontgrendelingskabel en sproeierslang.
8. Klem	19. Sproeierslang
9. ABS/ESP®-stuu eenheid	20. Bevestig de draad (draai (R) zijde) op de sproeierklem.
10. Leid de aftakdraad boven de hoofddraad van de kofferruimte.	

Opmerking over het opnieuw monteren van een bedradingsbundel


2/2

Rond de veerpoot


Hoofd (rechterzijde)

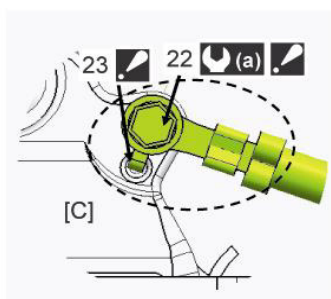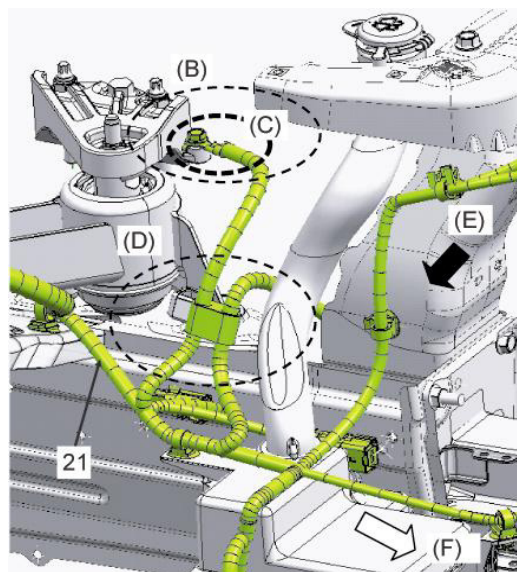


[B]

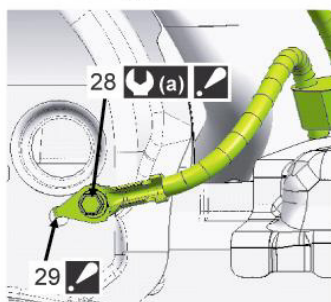

[E]

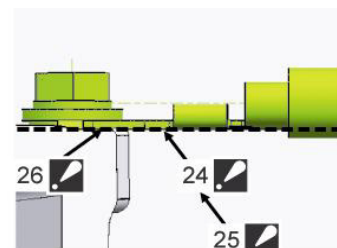

[C]

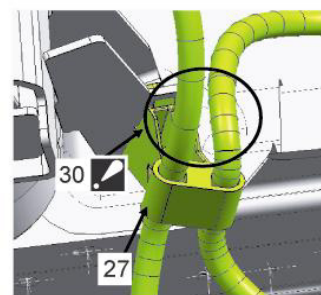

[D]

[B]:	Detail (B)	25.	Vervorm de aansluitklem niet bij de montage.
[C]:	Detail (C)	26.	Verdikkingsoppervlak
[D]:	Detail (D)	27.	Klem
[E]:	Aanzicht (E)	28.	Bout van de massadraad Controleer of de massaklemmen niet bewegen na het aanhalen van de bouten.
21.	Hoofdbedradingsbundel	(a)	: 8,8 tot 13,2 Nm (0,9 kgf-m tot 1,3 kgf-m, 6,5 lbt-ft tot 10,0 lbt-ft)
22.	Bout van de massadraad Controleer of de massaklemmen niet bewegen na het aanhalen van de bouten.	29.	Motor-carrosserie aansluitende massa Steek de aansluitklem in het gat en haal de bout aan.
(a)	: 8,8 tot 13,2 Nm (0,9 kgf-m tot 1,3 kgf-m, 6,5 lbt-ft tot 10,0 lbt-ft)	30.	Kruis geen twee bedradingsbundels.
23.	Motor-carrosserie aansluitende massa Bevestig de aansluitklem op de aanslag voor het aanhalen van de bout.	(F):	Voorkant
24.	De vorm van de aansluitklem: recht		