


Opmerking over het opnieuw monteren van een bedradingsbundel

1/3

Rond het instrumentenpaneel

Model met het stuur links (binnenkant van het dashboardpaneel)

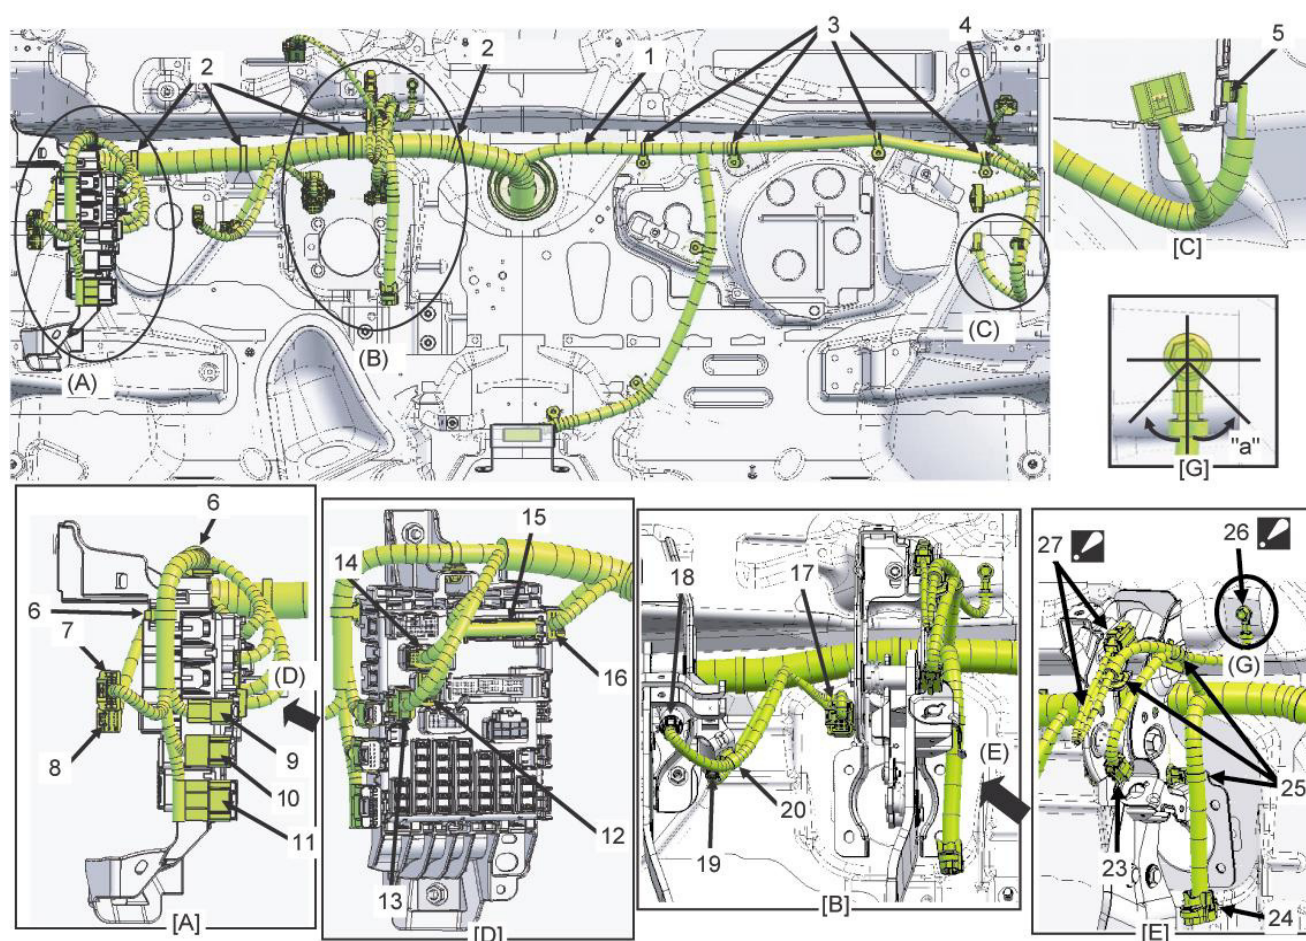


[A]: Detail (A)	11. Instrumentenpaneelbedradingsbundel (Grijs)
[B]: Detail (B)	12. J/B-hoofd nr. 1
[C]: Detail (C)	13. J/B-hoofd nr. 2
[D]: Aanzicht (D)	14. J/B-hoofd nr. 3
[E]: Aanzicht (E)	15. J/B-hoofd nr. 4, 5
[G]: Detail (G)	16. Vloerbedradingsbundel
1. Hoofdbedradingsbundel	17. J/C
2. Klem	18. Koppelingsschakelaar
3. Klem	19. Koppelingsstartschakelaar
4. Klem	20. Klem
5. BCM nr. 2 (Met drukknopstartstelsysteem)	23. Remlichtschakelaar
6. Klem	24. Gaspedaalsensor
7. BCM (Zonder drukknopstartstelsysteem)	25. Klem
8. BCM nr. 1 (Met drukknopstartstelsysteem)	26. Controleer of de massaklemmen niet bewegen na het aanhalen van de bouten.
9. Instrumentenpaneelbedradingsbundel (Geel)	"a". $\pm 45^\circ$
10. Instrumentenpaneelbedradingsbundel (Natuurlijke kleur)	27. Duw de draden volledig naar beneden om te voorkomen dat de EPS-draad geklemd wordt bij de montage van het instrumentenpaneel.

Opmerking over het opnieuw monteren van een bedradingsbundel

2/3

Rond het instrumentenpaneel

Model met het stuur links (binnenkant van het dashboardpaneel)

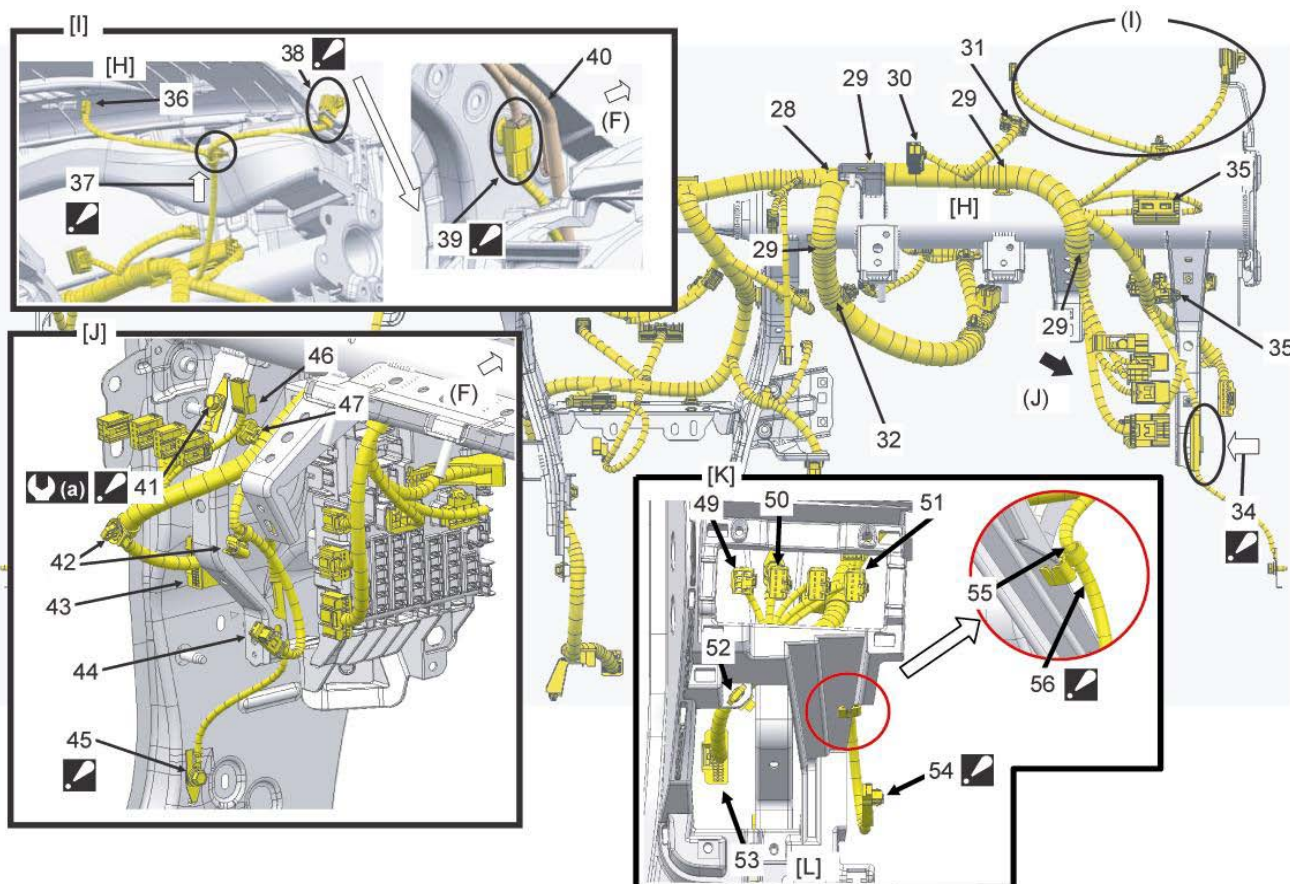

[H]: Vooraanzicht	41. Massabout van de instrumentenpaneeldraagbalk Steek de aansluitklem in het gat en haal de bout aan. Controleer of de massaklemmen niet bewegen na het aanhalen van de bouten.
[I]: Detail (I)	(a) : 7,0 tot 10,5 Nm (0,71 kgf-m tot 1,1 kgf-m, 5,5 lbt-ft tot 8,0 lbt-ft)
[J]: Aanzicht (J)	42. Klem
[K]: Rond de optieschakelaar	43. BCM
[L]: Achteraanzicht	44. Opblaaseenheid van de knie-airbag aan de bestuurderszijde
28. Instrumentenpaneelbedradingsbundel	45. Massabout Steek de aansluitklem in het gat en haal de bout aan. Controleer of de massaklemmen niet bewegen na het aanhalen van de bouten.
29. Klem	46. Ontvanger van de centrale portiervergrendeling met afstandsbediening (Alleen model met afstandsbediening)
30. EPS-stuureenheid	47. Klem
31. SNELHEIDSMETER	49. Koplamphoogteverstelschakelaar
32. Klem	50. Voormistlichtschakelaar
34. Klem Klem de bedradingsbundel vast vanaf de buitenzijde.	51. TCSS OFF-schakelaar / sonar en ESP OFF-schakelaar
35. Klem	52. Klem
36. Zonlichtsensor (Alleen automatische A/C)	53. BCM

Opmerking over het opnieuw monteren van een bedradingsbundel

3/3

Rond het instrumentenpaneel

Model met het stuur links (binnenkant van het dashboardpaneel)

 37. Klem Klem de bedradingsbundel vast vanaf de onderzijde.	 54. Opblaaseenheid van de knie-airbag aan de bestuurderszijde Verbind de stekkerverbinding na het vastklemmen van de bedradingsbundel op het hoofdhuis van het instrumentenpaneel.
 38. Naar dakdraad Plaats de stekkerverbinding op het hoofdhuis van het instrumentenpaneel.	55. Ribbel
 39. Naar dakdraad Verbind de stekkerverbinding en plaats de stekkerverbinding na het monteren van het instrumentenpaneel. Klem de stekkerverbinding vast, zelfs als geen tegenoverliggende stekkerverbinding beschikbaar is.	 56. Klem Bevestig de klem op de ribbel.
40. Draad van de plafondverlichting	(F): Voorkant