



Précautions pour l'entretien du circuit électrique


- Pour remplacer un fusible, veiller à utiliser un fusible correspondant à l'ampérage spécifié. L'utilisation d'un fusible d'un ampérage supérieur risque d'endommager les pièces électriques et de provoquer un incendie.

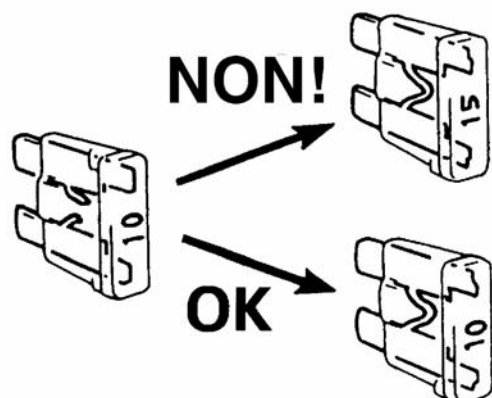


- Lors du débranchement et du branchement du coupleur, veiller à mettre le contacteur d'allumage en position OFF sinon les pièces électroniques risquent d'être endommagées.

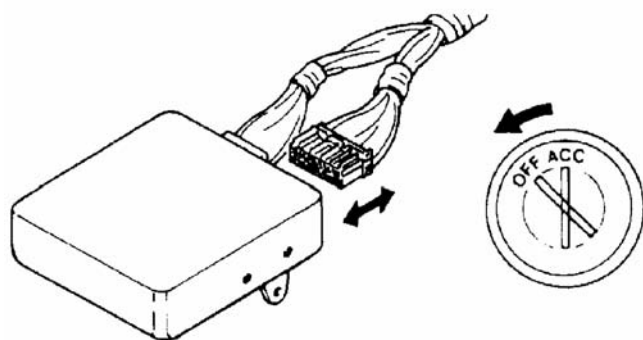


- Pour débrancher les connecteurs, ne jamais tirer sur le faisceau de câbles. Déverrouiller d'abord le verrou du connecteur puis les extraire en tirant sur les connecteurs mêmes.

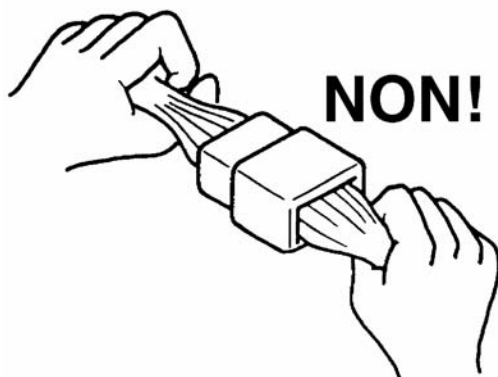


- Pour brancher les connecteurs, tenir également les connecteurs et les pousser l'un vers l'autre jusqu'à ce qu'ils se verrouillent correctement (un déclic se fait entendre).

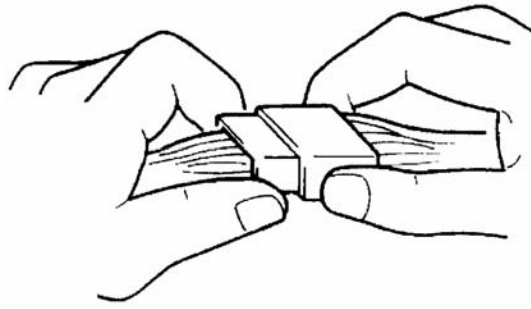


- Lors de la pose du faisceau de câbles, le fixer avec des attaches sans laisser de jeu.

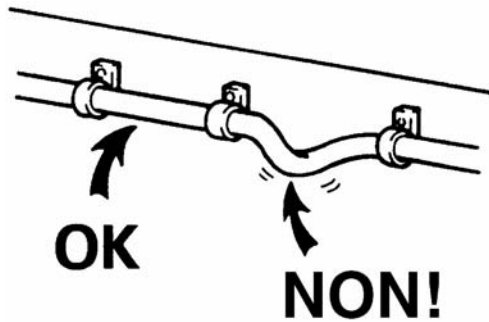


- Lors de la pose de pièces sur le véhicule, veiller à ce qu'elles n'interfèrent pas avec le faisceau de câbles et qu'elles ne le coincent pas.

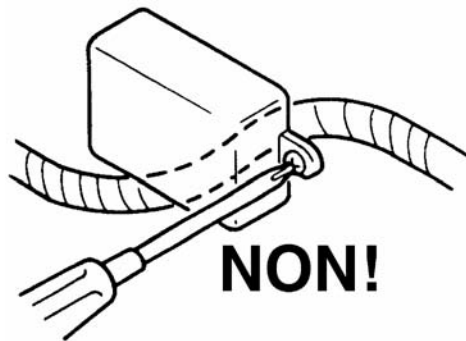


- Pour éviter tout dégât au faisceau de câbles, protéger les parties qui pourraient entrer en contact avec des pièces formant un angle aigu en les entourant de ruban adhésif ou d'un produit similaire.

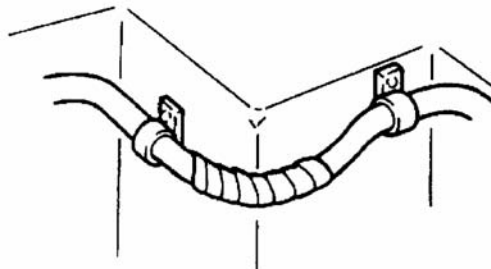


- Veiller à ne pas toucher les bornes électriques des pièces qui utilisent un micro-ordinateur (par ex. les unités de commande électronique telles que l'ECM, le PCM, le dispositif de commande de P/S, etc.). L'électricité statique de votre corps risque d'endommager ces pièces.

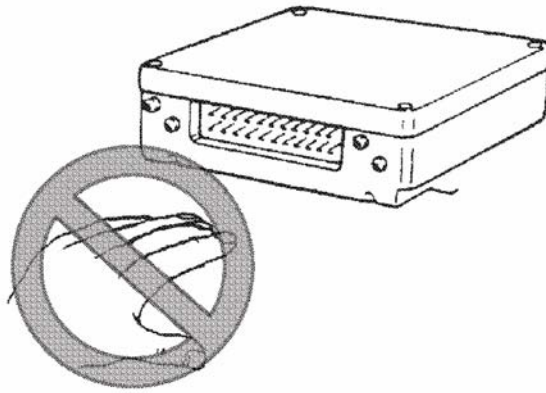


- Ne jamais brancher un tester (voltmètre, ohmmètre ou autre) sur l'unité de commande électronique lorsque le coupleur est débranché. Cela risque de l'endommager.
- Ne jamais brancher un ohmmètre sur l'unité de commande électronique lorsque le coupleur est branché. Cela risque d'endommager l'unité de commande électronique et les capteurs.
- Veiller à utiliser le voltmètre / ohmmètre prescrit. Sinon, les mesures risquent de ne pas être assez précises ou cela pourrait provoquer des blessures. En l'absence de spécifications, utiliser un voltmètre à haute impédance ($M \Omega/V$ minimum) ou un voltmètre de type numérique.
- Pour effectuer des mesures au niveau d'un connecteur électrique à l'aide d'une sonde de tester, veiller à introduire la sonde (2) du côté du faisceau de câbles (arrière) du connecteur (1).

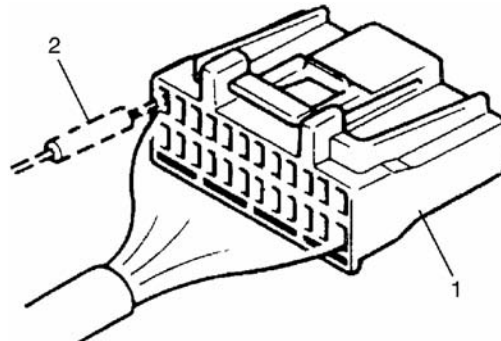

- Lors du branchement de la sonde (2) par le côté borne du coupleur (1) du fait de l'impossibilité de la brancher du côté du faisceau de câbles, veiller particulièrement à ne pas plier la borne mâle du coupleur ni à forcer la borne femelle à s'ouvrir pour le branchement.
Pour un coupleur de ce genre, brancher la sonde comme indiqué pour éviter d'ouvrir la borne femelle.
Ne jamais brancher la sonde à l'endroit où la borne mâle doit être placée.

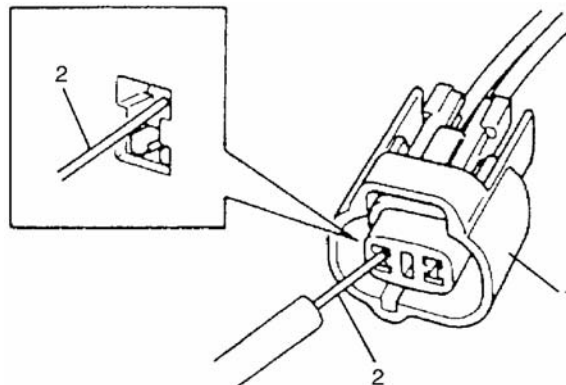


- Lors de la vérification de branchement des bornes, s'assurer que la moitié mâle n'est pas pliée et que l'ouverture de la moitié femelle n'est pas excessive, et s'assurer que les deux sont bien verrouillés (aucun jeu), qu'ils ne présentent pas de corrosion, de poussière, etc.
- Avant de mesurer la tension à chaque borne, s'assurer que la tension de la batterie est de 11 V minimum. Si la tension de la batterie est trop basse lors de la vérification de la tension des bornes, le diagnostic sera erroné.

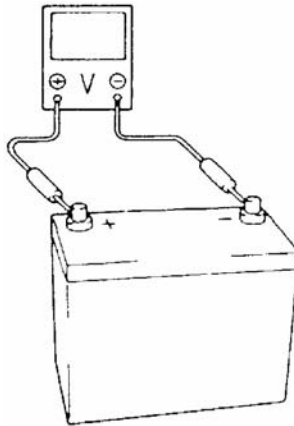

- Sur certains connecteurs, certains circuits différents utilisent la même couleur de câble. Dans ce cas, le circuit ne peut pas être identifié par la couleur de câble. Vérifier le numéro de borne dans le schéma de câblage pour identifier le circuit.

[a]: Couleurs de câbles identiques

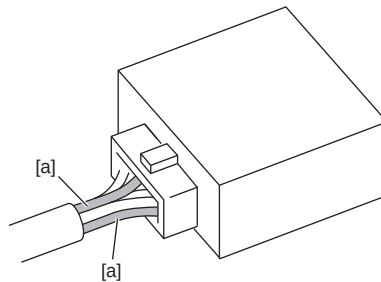

- Certains circuits utilisent des couleurs de câbles différentes sur les deux extrémités du connecteur intermédiaire. Dans ce cas, le circuit ne peut pas être identifié par la couleur de câble. Vérifier le numéro de borne dans le schéma de câblage pour identifier le circuit.

[a]: [b] utilise des couleurs de câbles différentes.

