


Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

1/2

Autour de la batterie

Câble de batterie (modèle M/T 4WD)

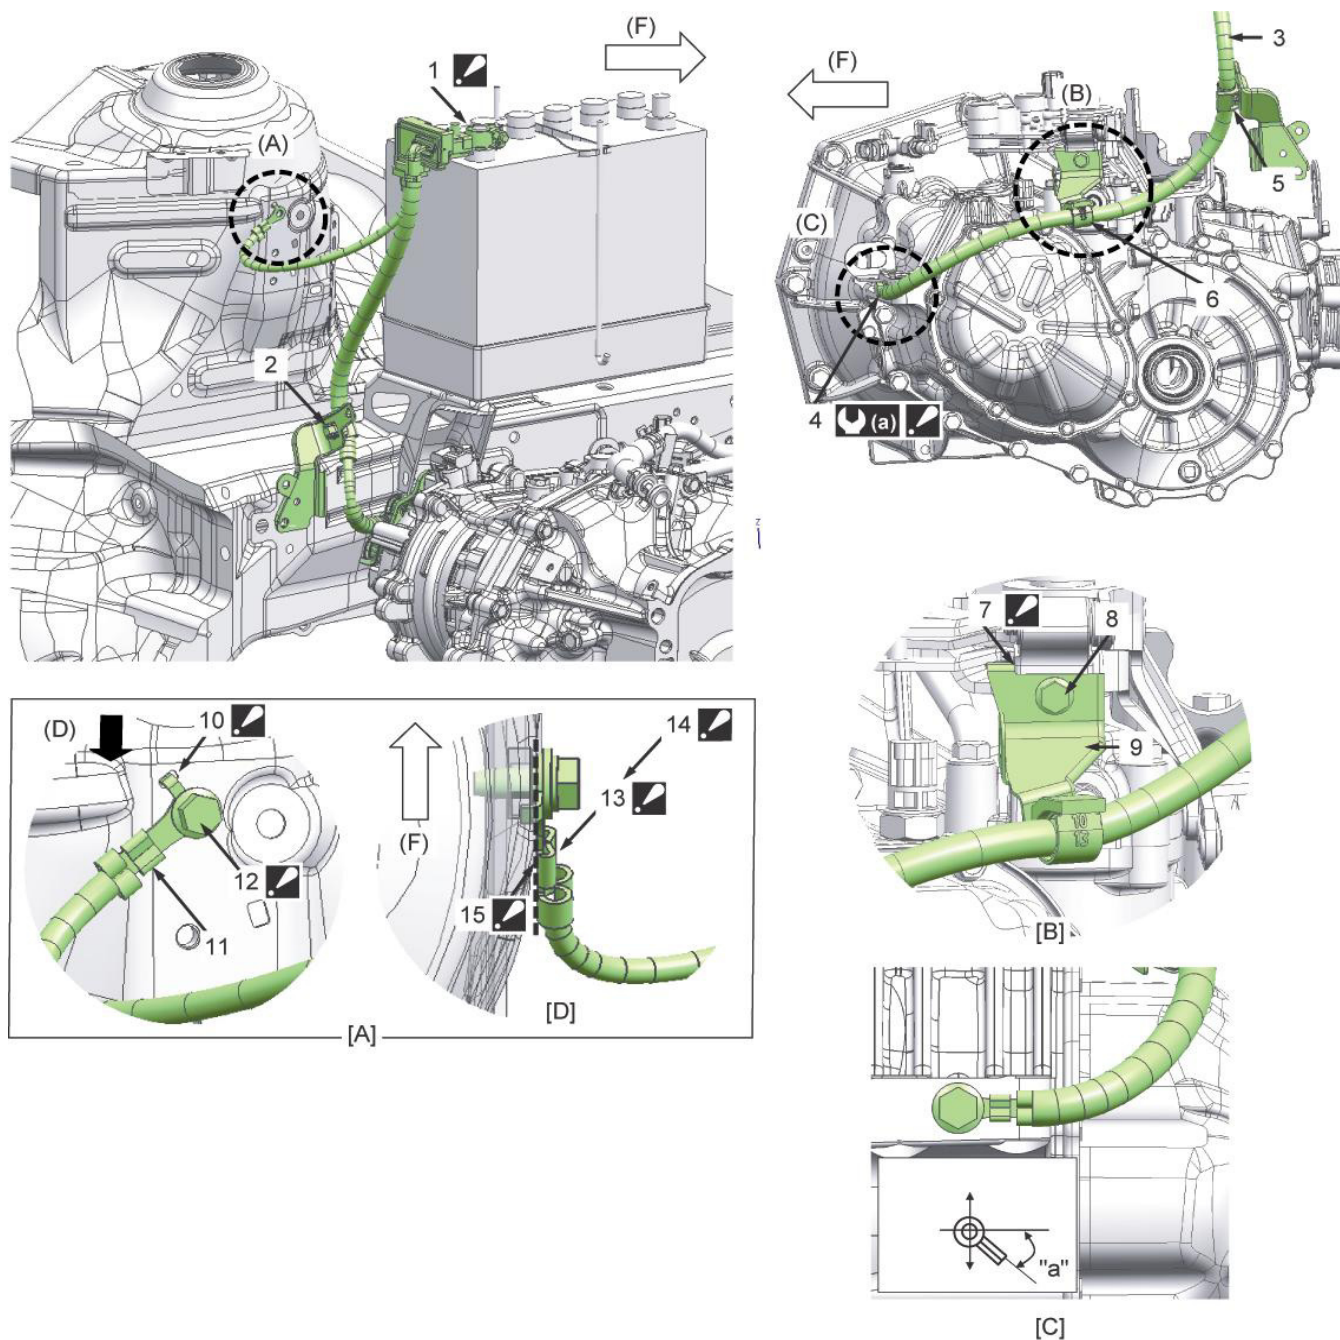

[A]: Détail (A)	6. Attache
[B]: Détail (B)	7. Fixer la butée au carter.
[C]: Détail (C)	8. Boulon de support de masse de batterie
[D]: Vue (D)	9. Support de masse de batterie
1. Batterie (-) Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.	10. Mettre le clou dans l'orifice de corps.
2. Attache	11. Masse de carrosserie
3. Câble de masse de batterie	12. Boulon de masse de batterie Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.
4. Boulon de masse de batterie sur boîte de vitesses Confirmer que les bornes ne bougent pas après avoir serré les boulons.	13. Forme de la borne: droite

Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles

2/2

Autour de la batterie

Câble de batterie (modèle M/T 4WD)

 (a) :	19,8 à 30,8 N·m (2,0kgf-m à 3,1kgf-m,15,0lbt-ft à 23,0lbt-ft)	 14.	Ne pas déformer la borne lors de la pose.
"a".	45° Orienter la borne comme indiqué.	 15.	Surface du panneau
5.	Attache	(F):	Avant