



Lesen von Steckverbinder-codes und Anschlussklemmen-Nr.

1) Steckverbindercode/Anschlussklemmen-Nr./Anschlussklemmenanordnung

- Die Steckverbinderform und die Anschlussklemmenanordnung werden in diesem Handbuch von Sichtrichtung "Z" her dargestellt.
Siehe "Steckverbinder".

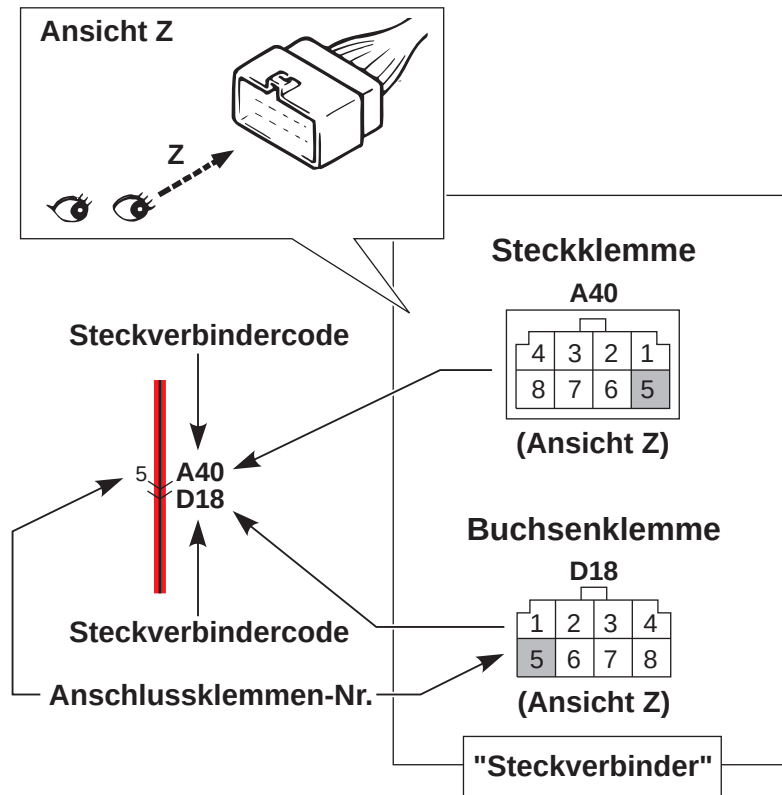


- Einige Steckverbinder weisen einen geringen Höhenunterschied zwischen den Klemmenreihen auf. In diesem Fall werden die Anschlussklemmennummern der Reihe nach von der oberen Reihe zu den unteren Reihen gezählt. Überprüfen Sie die richtige Anschlussklemmennummer in "Steckverbinder".

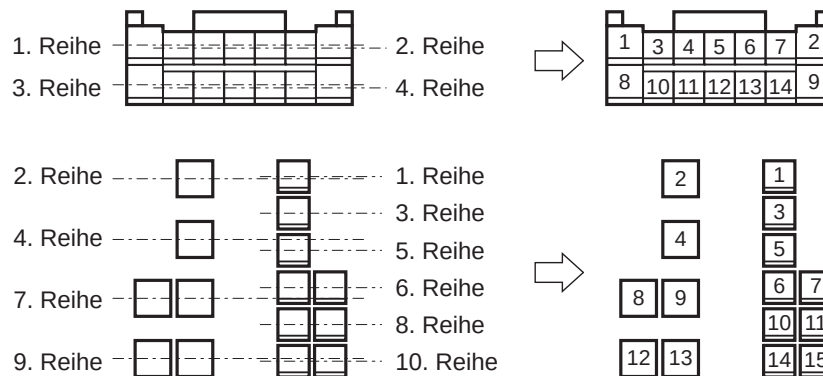

ZUR BEACHTUNG

In seltenen Fällen können eingegossene Klemmen-Nummern auf einigen Steckverbindern anders lauten als oben angegeben.
Diese eingegossenen Nummern werden im vorliegenden Handbuch nicht verwendet.


2) Steckverbindertyp

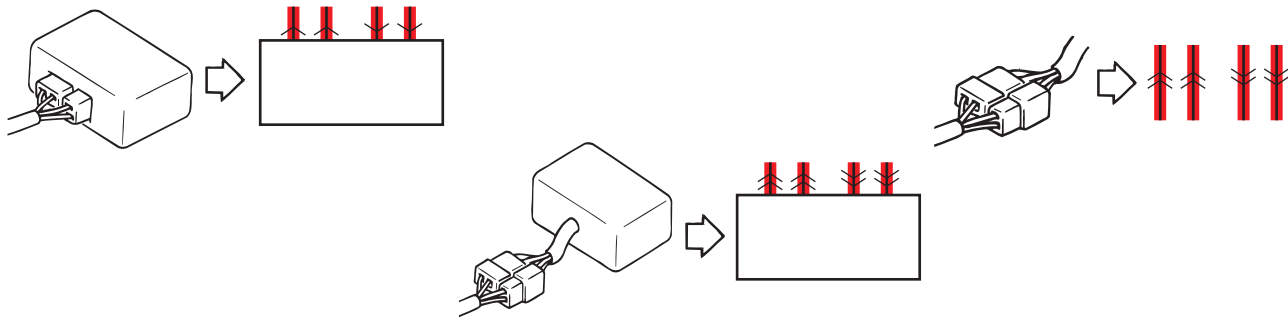

3) Sammelsteckverbinder (J/C)

- Verschiedene Kabel mit derselben Kabelfarbe sind in einem Teil des Sammelsteckverbinders zusammengefasst.


Beispiel

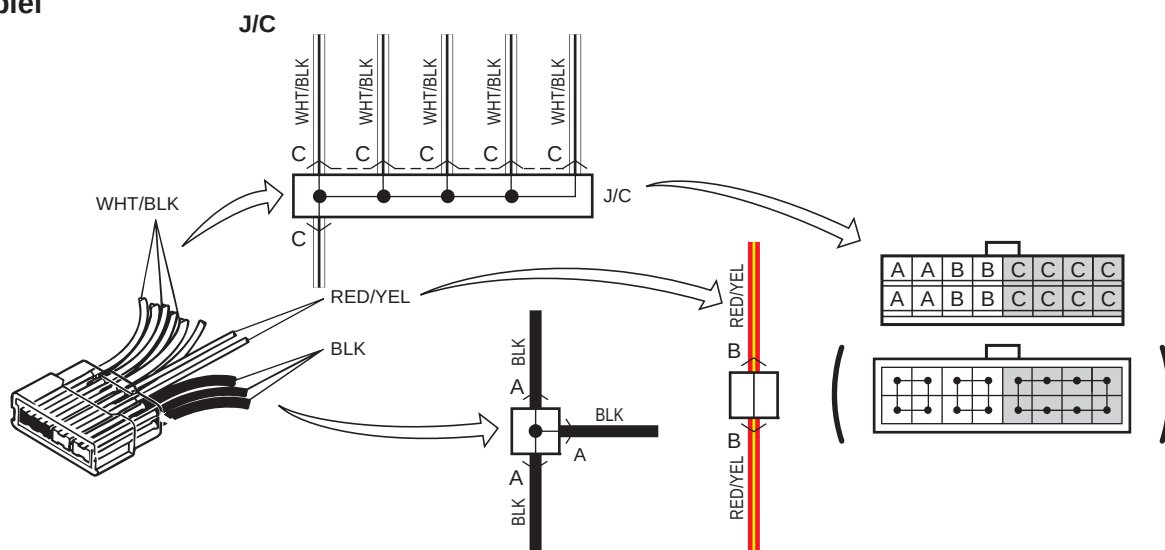

4) Schweißverbindung (W/S)

- Verschiedene Kabel mit derselben Kabelfarbe sind in einer Schweißverbindung zusammengefasst.


Beispiel

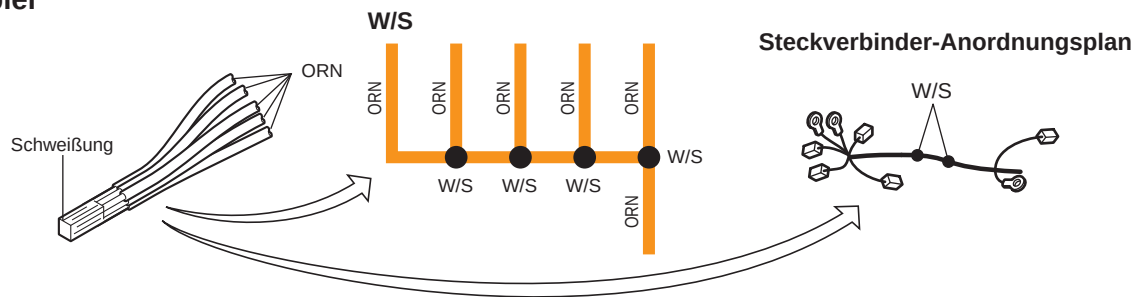


5) Verteilerkasten (J/B)

Beispiel

Innerer Schaltkreis des Verteilerkastens

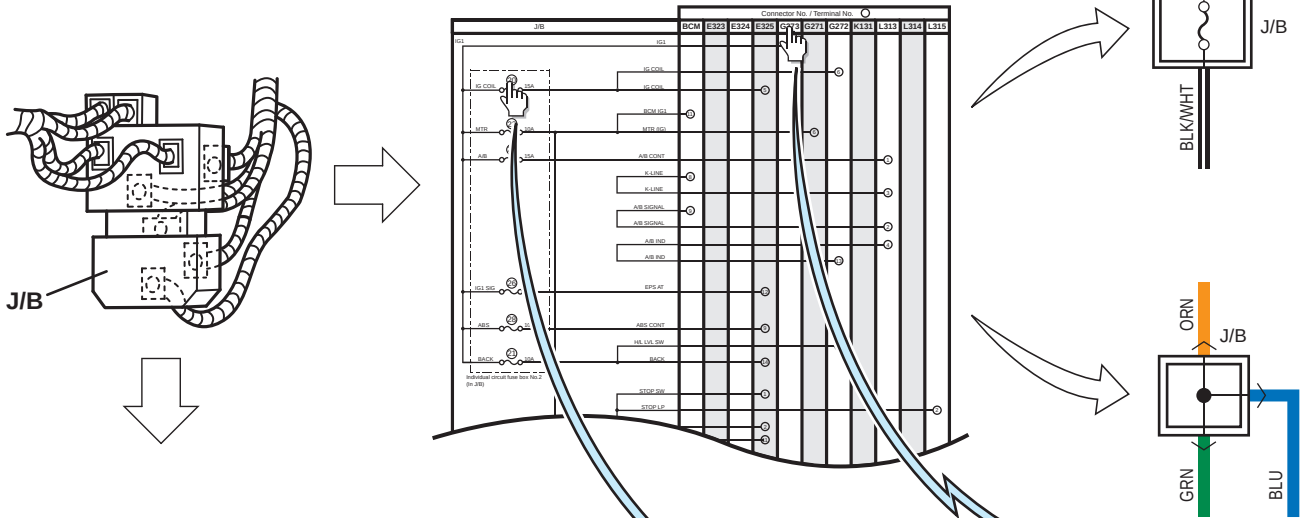

Anordnung Steckverbinder des Verteilerkastens und Sicherungs

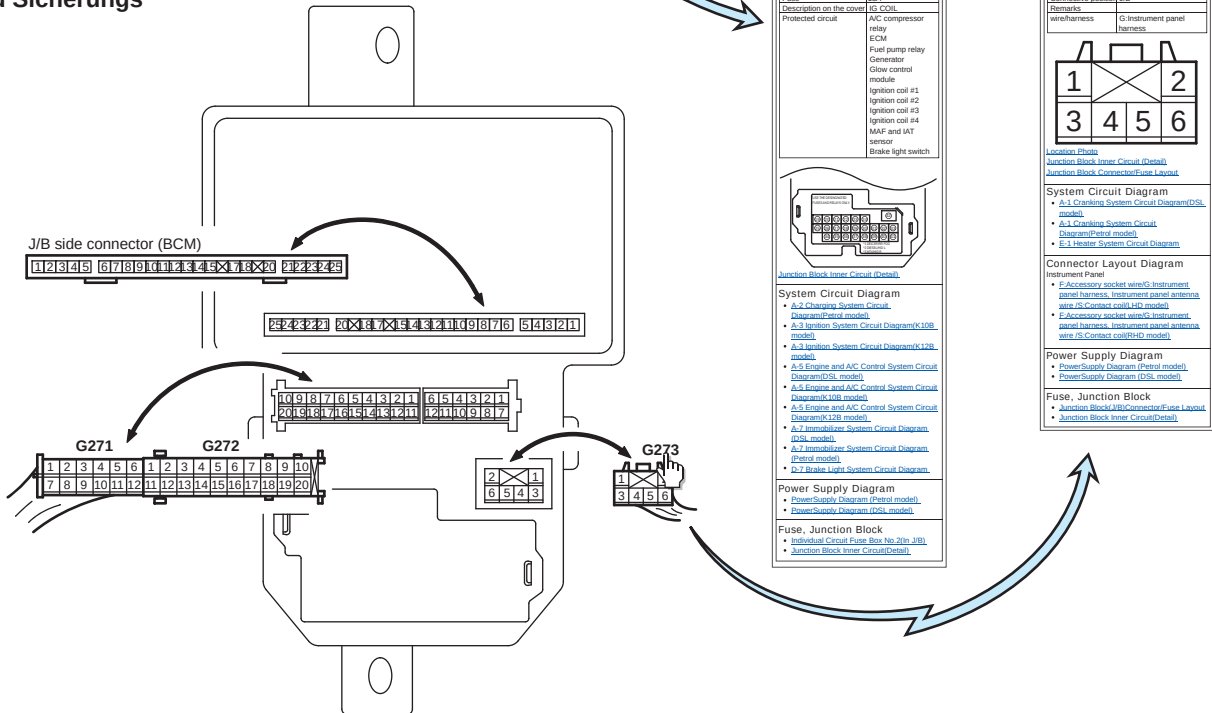

- 6) Einbauort des Steckverbinders, Form und Anschlussklemmen-Nr.
 Siehe "Steckverbinder-Anordnungsplan".
 Siehe "Systemschaltplan".
 Siehe "Steckverbinder".

