
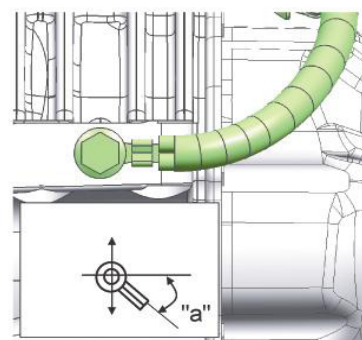
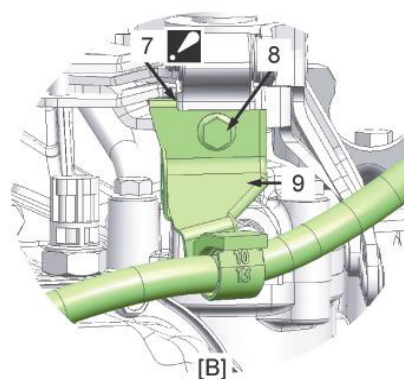
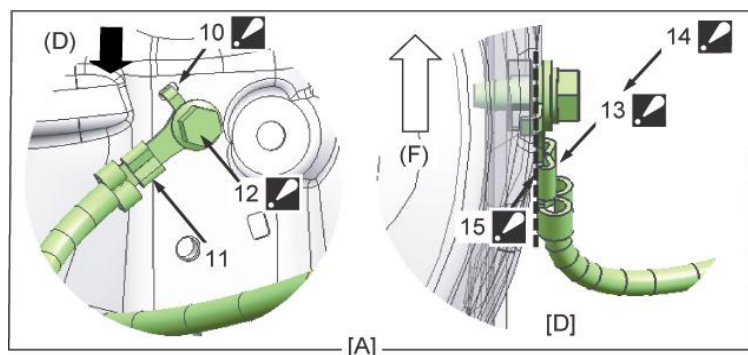
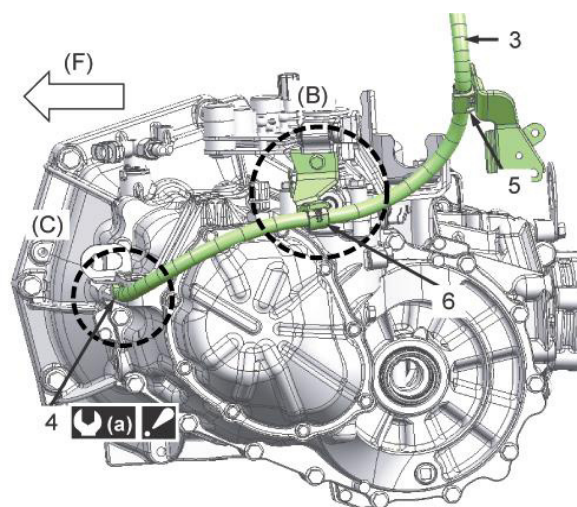


Montagehinweis für Kabelbaum

1/2

Um die Batterie herum

Batteriekanal (4WD-Model mit Schaltgetriebe)

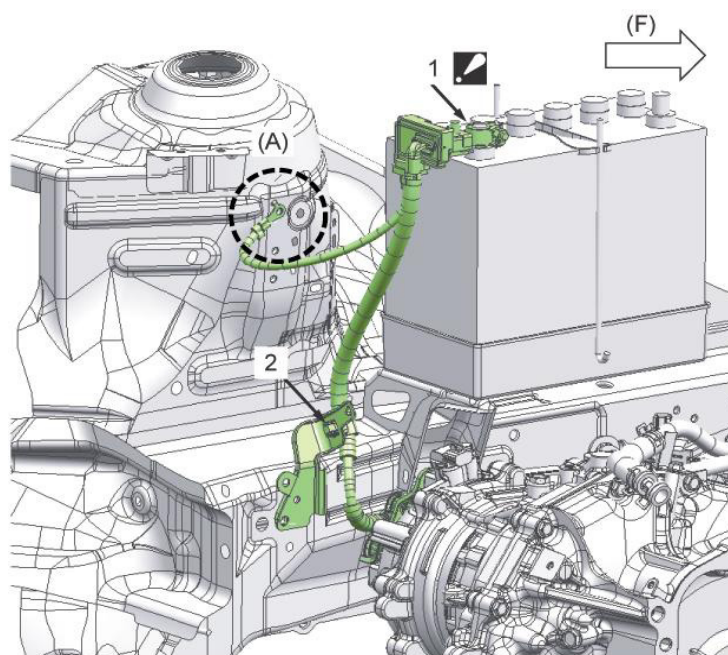

[C]

[A]: Detailansicht (A)	6. Klemme
[B]: Detailansicht (B)	7. Den Anschlag am Gehäuse befestigen.
[C]: Detailansicht (C)	8. Schraube der Batteriemassehalterung
[D]: Ansicht (D)	9. Batteriemassehalterung
1. Batterie (-) Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.	10. Den Nagel in die Karosseriebohrung einführen.
2. Klemme	11. Karosseriemasse
3. Batteriemassekabel	12. Batteriemasseschraube Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.
4. Batteriemasseschraube am Getriebe Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.	13. Form der Anschlussklemme: gerade

Montagehinweis für Kabelbaum

2/2

Um die Batterie herum

Batteriekabel (4WD-Model mit Schaltgetriebe)

 (a) :	19,8 bis 30,8 N·m (2,0 kgf·m bis 3,1 kgf·m, 15,0 lbt·ft bis 23,0 lbt·ft)		14. Die Anschlussklemme bei der Installation nicht deformieren.
"a".	45° Die Anschlussklemme wie abgebildet ausrichten.		15. Wandfläche
5. Klemme		(F):	Vorn