


Montagehinweis für Kabelbaum

1/1

Um die Batterie herum

Benzinmodell (Schmelzsicherung/+B-Steckverbinder)

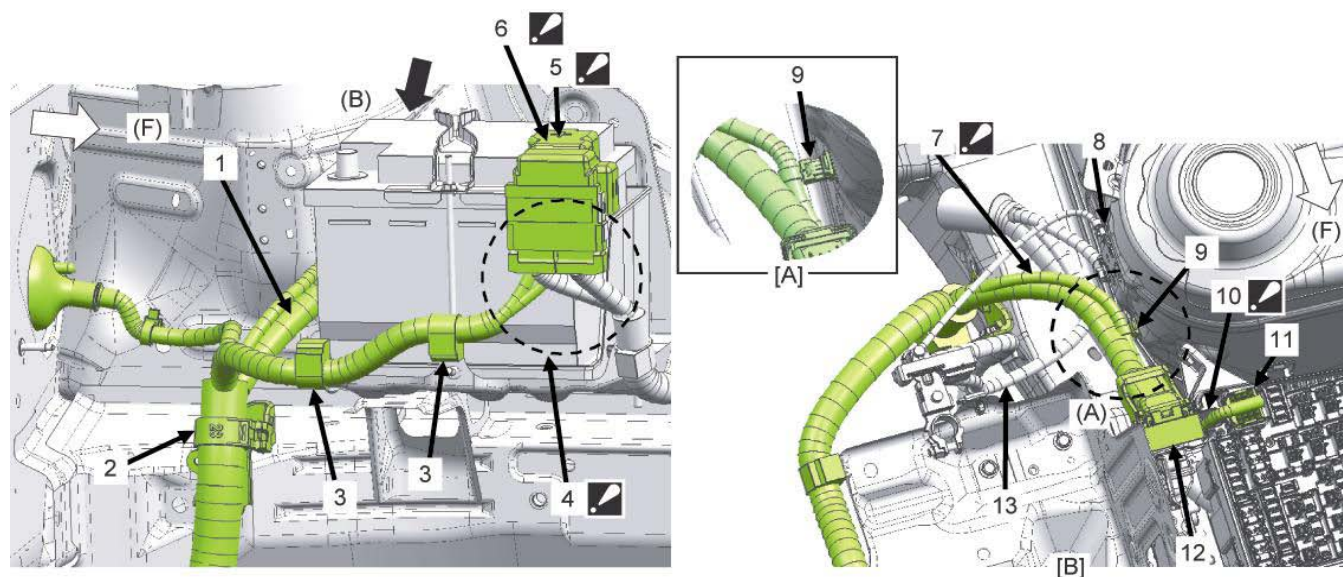

[A]: Detailansicht (A)	7. Den Motorkabelbaum (zum ECU) zwischen der Karosseriemasse und dem Stromsensor (Hauptkabelbaum) entlangführen.
[B]: Draufsicht (B)	8. Karosseriemasse
1. Motorkabelbaum	9. Klemme
2. Klemme	10. Das Scharnier der Abdeckung nach Verbindung mit dem Hauptkabelbaum verriegeln.
3. Klemme	11. Hauptkabelbaum
4. Den Motorkabelbaum (zur Schmelzsicherung) durch die Batterieseite der Schmelzsicherung führen.	12. Motor-ECU
5. Schmelzsicherung/Anschlussklemme +B Sicherstellen, dass die Anschlussklemme arretiert ist, und Abdeckung fest aufsetzen.	13. Stromsensor
6. Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.	(F): Vorn