
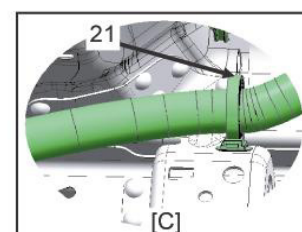
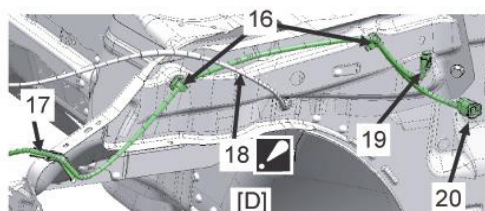
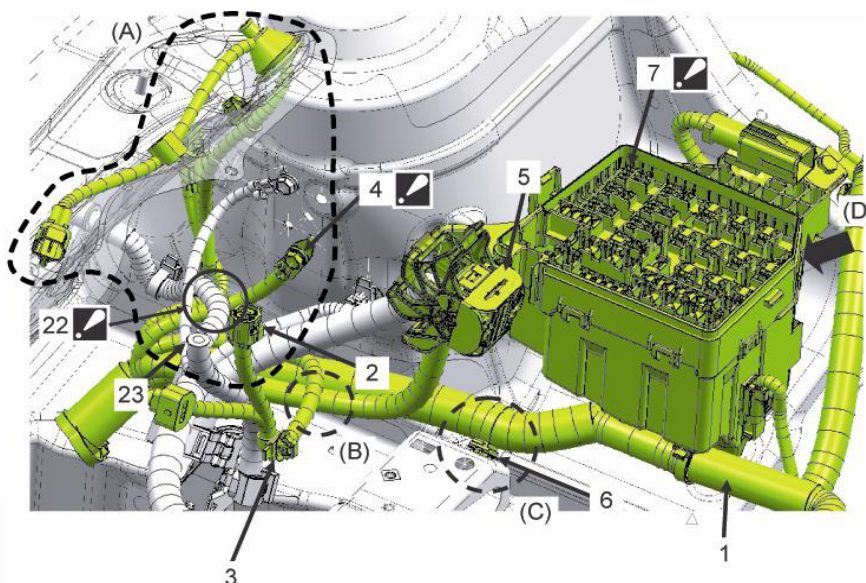
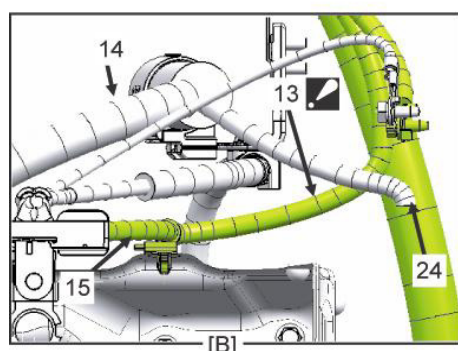


Montagehinweis für Kabelbaum

1/1

Um das Federbein herum

Linke Seite

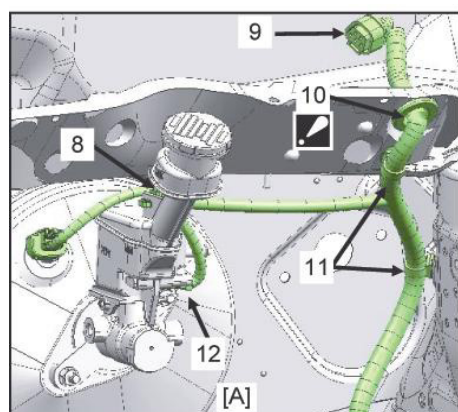

[A]: Detailansicht (A)	11. Klemme
[B]: Detailansicht (B)	12. Bremsflüssigkeitsschalter
[C]: Detailansicht (C)	13. Das Kabel unter dem Kabelbaum entlangführen.
[D]: Ansicht (D) (Ohne Wasserthermostößel)	14. Motorkabelbaum
1. Hauptkabelbaum	15. Zum Stromsensor
2. Stromsensor	16. Klemme
3. Klemme	17. Klemme
4. Masseschraube Die Anschlussklemme zur Bohrung ausrichten und die Schraube festziehen. Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.	18. Entriegelungszug für Motorhauben-Verriegelung Den Kabelbaum innerhalb des Motorhauben-Entriegelungszugs entlangführen.
5. ECU	19. KLS-Warnsummer
6. Klemme	20. Seitliche Blinkerleuchte (L)
7. Relaiskasten	21. Klemme
8. Klemme	22. Das Hauptmassekabel an der Karoserieseite des Motorkabelbaums entlangführen.
9. Wischermotor	23. Zur Batterie (-)
10. Tülle Die Tülle fest einsetzen.	24. Zum Hauptkabelbaum