


Montagehinweis für Kabelbaum

1/2

Um das Federbein herum

Haupt (rechte Seite)

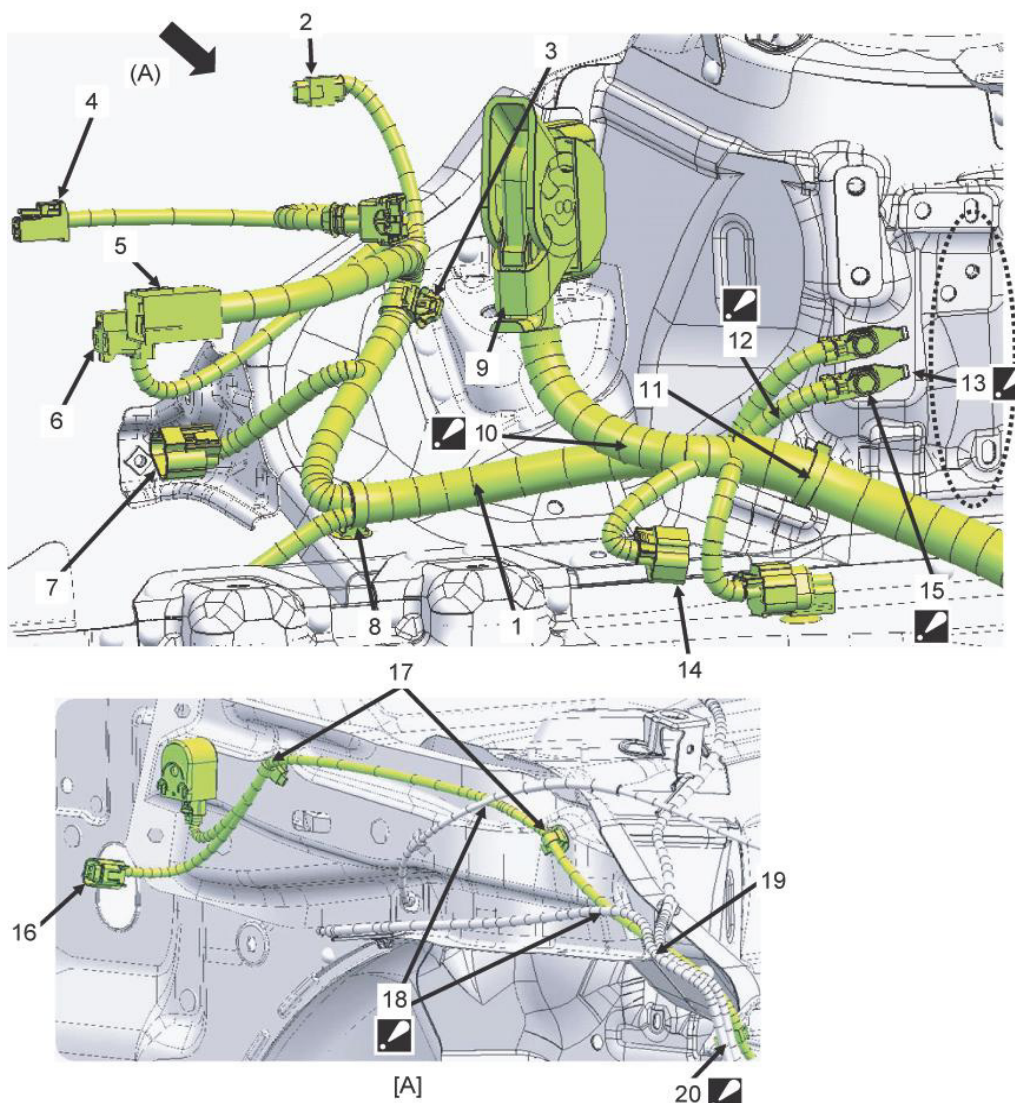






[A]: Ansicht (A)	11. Klemme
1. Hauptkabelbaum	12. Die Kabelverzweigung an der Wandseite des Kofferraumkabels suchen.
2. Blinkerleuchte vorn (R)	13. Die Anschlussklemme zur Bohrung ausrichten und die Schraube festziehen.
3. Klemme	14. A/C-Drucksensor
4. Positionsleuchte (R)	15. Masseschraube Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.
5. HID-Einheit (R)	16. Seitliche Blinkerleuchte (R)
6. Scheinwerfer (R)	17. Klemme
7. Scheinwerfereinstellung (R)	18. Den Kabelbaum innerhalb des Motorhauben-Entriegelungszugs und dem Waschanlagenschlauch entlangführen.
8. Klemme	19. Waschanlagenschlauch
9. ABS-/ESP®-Regler	20. Das Kabel (an Blinker (R)) an der Beilegscheiben-Klemme befestigen.
10. Die Kabelverzweigung über das Hauptkofferraumkabel führen.	

Montagehinweis für Kabelbaum

2/2

Um das Federbein herum

Haupt (rechte Seite)

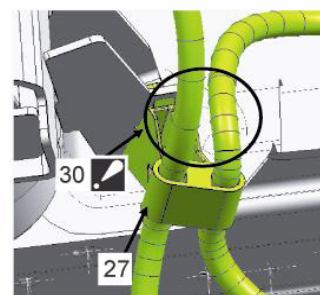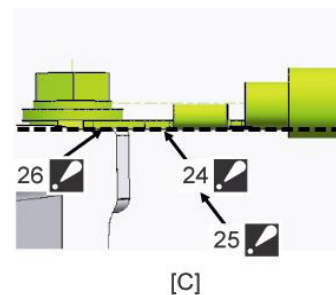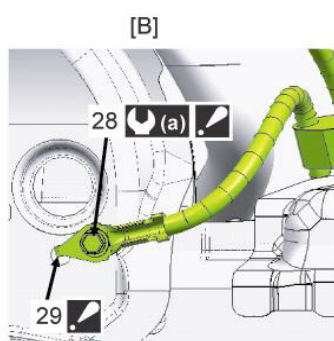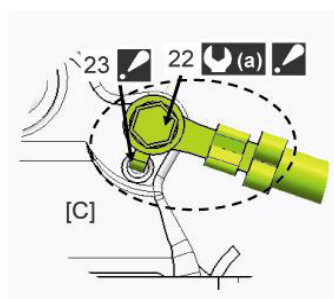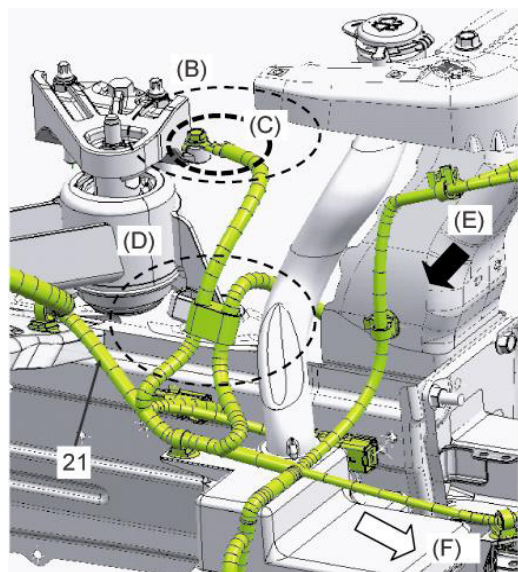

[B]: Detailansicht (B)	25. Die Anschlussklemme bei der Installation nicht deformieren.
[C]: Detailansicht (C)	26. Nabenoberfläche
[D]: Detailansicht (D)	27. Klemme
[E]: Ansicht (E)	28. Massekabelschraube Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.
21. Hauptkabelbaum	(a) : 8,8 bis 13,2 N·m (0,9 kgf·m bis 1,3 kgf·m, 6,5 lbt·ft bis 10,0 lbt·ft)
22. Massekabelschraube Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.	29. Masse zur Verbindung von Motor und Karosserie Die Anschlussklemme zur Bohrung ausrichten und die Schraube festziehen.
(a) : 8,8 bis 13,2 N·m (0,9 kgf·m bis 1,3 kgf·m, 6,5 lbt·ft bis 10,0 lbt·ft)	30. Zwei Kabelbäume dürfen nicht überkreuzt werden.
23. Masse zur Verbindung von Motor und Karosserie Die Anschlussklemme vor dem Festziehen der Schraube am Anschlag befestigen.	(F): Vorn
24. Form der Anschlussklemme: gerade	