


Montagehinweis für Kabelbaum

1/3

Um das Armaturenbrett herum

Modell mit Linkslenkung (an der Spritzwand)

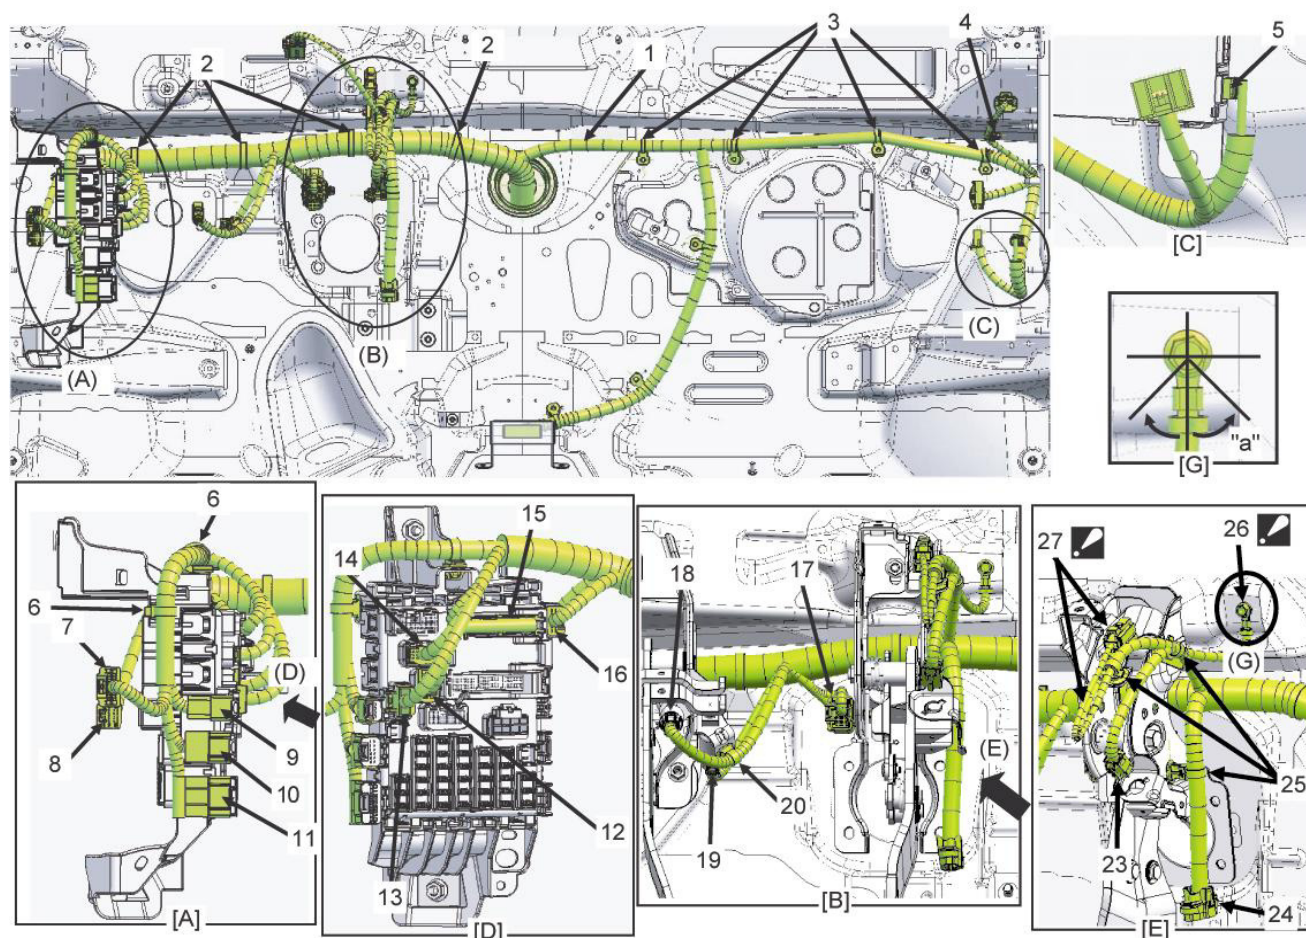


[A]: Detailansicht (A)	11. Armaturenbrett-Kabelbaum (Grau)
[B]: Detailansicht (B)	12. Hauptverteilerkasten Nr. 1
[C]: Detailansicht (C)	13. Hauptverteilerkasten Nr. 2
[D]: Ansicht (D)	14. Hauptverteilerkasten Nr. 3
[E]: Ansicht (E)	15. Hauptverteilerkästen Nr. 4, 5
[G]: Detailansicht (G)	16. Bodenkabelbaum
1. Hauptkabelbaum	17. J/C
2. Klemme	18. Kupplungsschalter
3. Klemme	19. Kupplungsstartschalter
4. Klemme	20. Klemme
5. BCM Nr. 2 (Mit Startsystem)	23. Bremsleuchtenschalter
6. Klemme	24. Gaspedalsensor
7. BCM (Ohne Startsystem)	25. Klemme
8. BCM Nr. 1 (Mit Startsystem)	26. Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.
9. Armaturenbrett-Kabelbaum (Gelb)	"a". $\pm 45^\circ$
10. Armaturenbrett-Kabelbaum (Natur)	27. Die Kabel vollständig herunterdrücken, um ein Einklemmen des EPS-Kabels bei der Installation des Armaturenbretts zu vermeiden.

Montagehinweis für Kabelbaum

2/3

Um das Armaturenbrett herum

Modell mit Linkslenkung (an der Spritzwand)

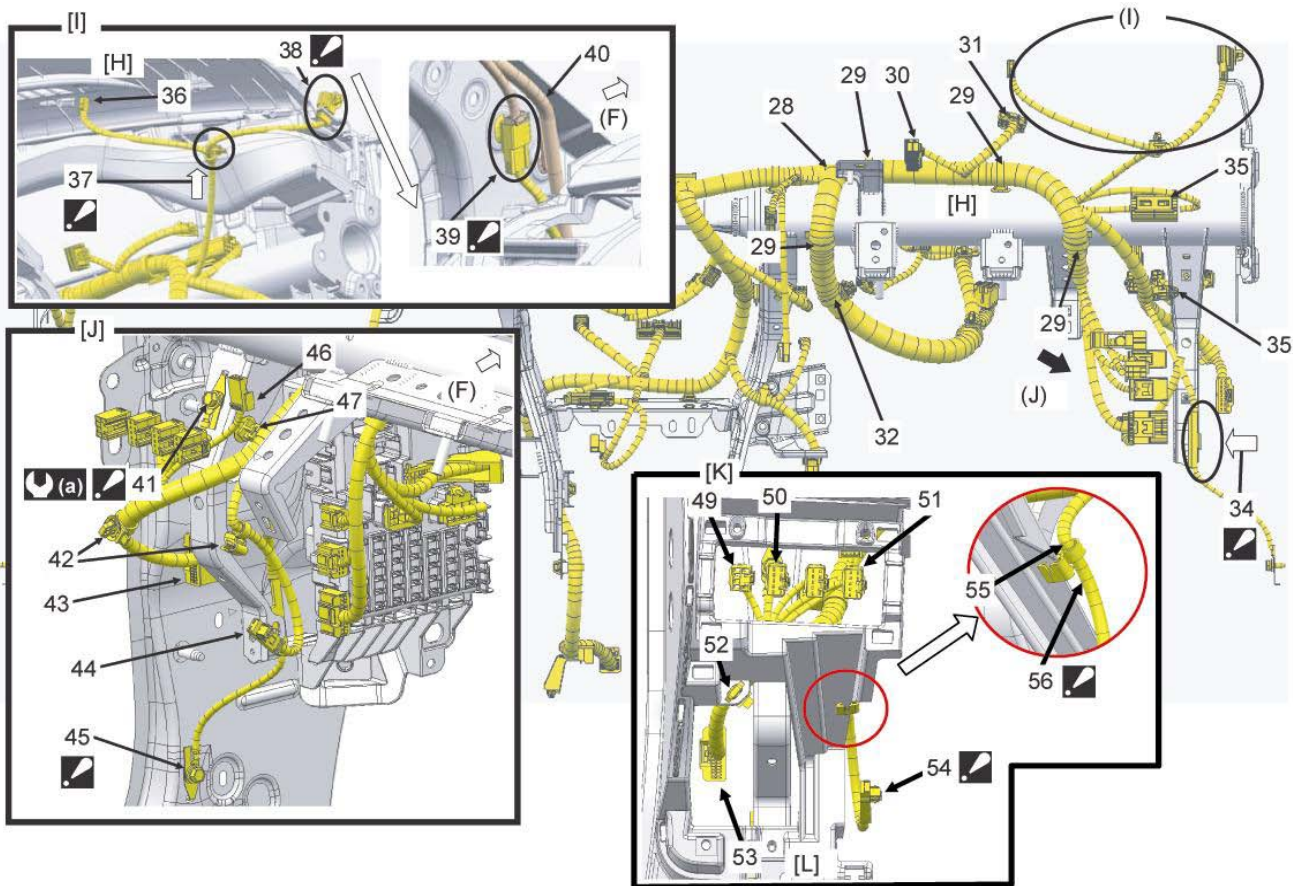

[H]: Vorderansicht	41. Masseschraube für Armaturenbrettträger Die Anschlussklemme zur Bohrung ausrichten und die Schraube festziehen. Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.
[I]: Detailansicht (I)	(a) : 7,0 bis 10,5 N·m (0,71 kgf-m bis 1,1 kgf-m, 5,5 lbt-ft bis 8,0 lbt-ft)
[J]: Ansicht (J)	42. Klemme
[K]: Um den Optionsschalter herum	43. BCM
[L]: Rückansicht	44. Kniegasgenerator auf Fahrerseite
28. Armaturenbrett-Kabelbaum	45. Masseschraube Die Anschlussklemme zur Bohrung ausrichten und die Schraube festziehen. Die Erdungsklemmen dürfen nach dem Festziehen der Schrauben nicht verschoben werden.
29. Klemme	46. Empfänger für Türschloss-Fernbedienung (Nur schlüsselloses Modell)
30. EPS-Regler	47. Klemme
31. Tachometer	49. Schalter für Leuchtweitenregelung
32. Klemme	50. Nebelscheinwerferschalter
34. Klemme Den Kabelbaum von der Außenseite her festklemmen.	51. TCSS OFF-Schalter/Parkassistent und ESP OFF-Schalter
35. Klemme	52. Klemme
36. Solarsensor (Nur automatische Klimaanlage)	53. BCM

Montagehinweis für Kabelbaum

3/3

Um das Armaturenbrett herum

Modell mit Linkslenkung (an der Spritzwand)

 37. Klemme Den Kabelbaum von der Unterseite her festklemmen.	 54. Kniegasgenerator auf Fahrerseite Den Steckverbinder nach Anklemmen des Kabelbaums an das Armaturenbrett-Hauptgehäuse befestigen.
 38. Zum Dachkabel Den Steckverbinder am Armaturenbrett-Hauptgehäuse anbringen.	55. Strebe
 39. Zum Dachkabel Den Steckverbinder befestigen und nach der Montage des Armaturenbretts einstellen. Den Steckverbinder auch dann festklemmen, wenn der gegenüberliegende Steckverbinder nicht verfügbar ist.	 56. Klemme Die Klemme an der Strebe befestigen.
40. Kabel der Innenraumleuchte	(F): Vorn